北京现代

车主手册

操作
保养
规格

截止本车主手册出版前的车辆所有信息都包含在本车主手册里。由于出厂产品配置的不断改进及相关政策的不断改变，北京现代汽车公司有权随时更新资料。

本手册适用于这种车辆的所有型号，包括标准装备和选装件的解释和说明。因此您会发现您所拥有的北京现代车辆可能未装备本手册中记载的某些装置。

注意：北京现代车辆的改装

不得以任何方式改装北京现代车辆。否则可能对车辆的安全性、耐久性及性能产生不利影响，违反车辆的有限保修条件，某些改装操作可能还违反您国家交通部及其它政府机关制定的法规。

双向无线电通讯装置或蜂窝式移动电话的安装

您的车辆装配有电子燃油喷射和其它电子部件。不适当地安装及调整双向无线电通讯装置或蜂窝式移动电话，可能会对电子系统造成不利影响。因此，如果您选择安装这些装置中的某一个，我们建议您遵守无线电通讯装置制造商的厂家说明，或向北京现代汽车公司经销商咨询预防措施或特殊说明。

安全及车辆损坏事项警告

本手册包括标题为危险、警告、注意和参考的事项。
下面简要说明这些标题含义：

⚠ 危险

危险表示那些如果不遵守将导致严重伤害甚至死亡的危险情况。

⚠ 警告

警告表示那些如果不遵守会导致严重伤害甚至死亡的危险情况。

⚠ 注意

注意表示那些如果不遵守会导致轻微或中度损伤的危险情况。

参考

参考表示那些如果不遵守会导致车辆损坏的情况。

前言

恭贺并感谢您选择北京现代车辆。欢迎您正式成为日益发展的北京现代车辆的尊贵车主，北京现代汽车公司为拥有优秀的技术人员和品质卓越的车辆而感到自豪。

本车主手册将向您详细介绍北京现代新车的特征及正确操作方法。为尽快与您的新北京现代车辆熟悉起来，以便您能愉悦地操控它，请在驾驶新车前认真阅读此车主手册。

此手册包含使您能够熟悉车辆控制和安全性能的重要安全信息和说明，以便您能安全操控车辆。

此手册同时包含旨在提高车辆安全操作性能的保养信息。这里建议您将有关车辆的所有维修和保养工作交由北京现代授权经销商执行，北京现代授权经销商随时向您提供您所需要的高品质维修、保养服务及其它帮助。

应将本车主手册视为车辆的一个永久部分，将其存放在车辆内以便您能随时查阅。如果您售出车辆，应将此手册及重要的作业、安全及保养信息随车一起交给下一位车主。

北 京 现 代 汽 车 公 司

⚠ 注意
使用不符合北京现代汽车公司规定的劣质燃油和润滑油会导致发动机和变速器的严重损坏，您必须使用符合北京现代汽车公司规定的优质燃油和润滑油，有关信息能在本车主手册第八章第 8 页的车辆规格部分中查询到。

版权归 2020 年北京现代汽车公司所有，所有权利均予保留。未经北京现代汽车公司书面许可，不得以任何形式或方式翻印、传播全部或部分内容。

如何使用本手册

我们希望帮助您在驾驶中获得最大的乐趣，而车主手册可以从许多方面给您提供帮助。因此我们建议您务必详细阅读本手册全部内容，尤其要认真阅读手册中的警告及注意事项，以最小化伤亡危险。

配合图片的说明有助于您更好的了解车辆。阅读完本手册后，您会了解车辆特性、重要安全事项及各种路况上的驾驶要领。

在目录中，您可以看到整本手册的相关章节分配。在索引中，对本手册中的所有项目照字母次序进行了排列，您可以从中找到需要的资料。

章节：本手册由八个章节和一个索引组成。每章开始时都附有简单目录，便于您查找所需要的内容。

您及他人的安全是最重要的，此车主手册提供了许多安全注意事项和操作规程信息。这些信息提醒您可能伤害您或他人，以及损坏车辆的潜在危险。

车辆标签内及本手册内包含的安全信息描述了这些危险事项以及如何避免或减少风险。

本手册内包含的警告和说明都是为了确保您的安全，不遵守安全警告和说明会导致严重的伤害或死亡。

此手册中使用危险、警告、注意、参考和安全警告标志。

此为安全警告标志，用于警告您潜在的人身伤害危险。遵循这些标记遵守所有安全信息以避免可能的人身伤害或死亡，安全警告标记在标志词危险、警告和注意前。

⚠ 危险

危险表示那些如果不遵守将导致严重伤害甚至死亡的危险情况。

⚠ 警告

警告表示那些如果不遵守会导致严重伤害甚至死亡的危险情况。

⚠ 注意

注意表示那些如果不遵守会导致轻微或中度损伤的危险情况。

参考

参考表示那些如果不遵守会导致车辆损坏的情况。

燃油规格

汽油发动机

无铅

您的新车设计为仅使用 RON（研究法辛烷值）的辛烷值为 92/AKI（抗爆指数）87 以上的无铅汽油。（不要使用甲醇汽油）

您的新车只有使用无铅汽油才能表现出最好的性能，并最小化废气排放量和火花塞积碳量。

⚠ 注意

禁止使用有铅燃油，使用有铅燃油对催化转化器有害并且会损坏发动机控制系统的氧传感器并影响排放控制。

禁止在燃油箱内添加非指定燃油系统清洁剂（细节请咨询北京现代授权经销商）。

⚠ 警告

- **加燃油时加油枪自动切断后并不代表操作"结束"。**
- **一定要检查燃油箱盖是否牢固安装，以免燃油在事故中漏出。**

含酒精与甲醇的汽油

酒精汽油是一种乙醇（酒精）和汽油的混合燃油。在市场上，含甲醇（木精）的酒精汽油或汽油也有销售，或者代替有铅或无铅汽油进行销售。

本车辆禁止使用酒精浓度超过 10%±2% 的酒精汽油，也禁止使用含甲醇的酒精汽油或汽油。如果误用两种燃油中的任何一种，都会导致车辆驾驶性能不良，并损坏燃油系统、发动机控制系统和废气排放控制系统。

如果出现任何驾驶性能故障，应立即停止使用此类燃油。

如果由于使用下列燃油而导致车辆损坏或驱动性能故障，则不在制造商的保修范围内：

1. 使用酒精浓度超过 10%±2% 的酒精汽油。
2. 使用含有甲醇成分的酒精汽油或汽油。
3. 使用含铅汽油或者含铅酒精汽油。

⚠ 注意

禁止使用含有甲醇的酒精汽油，停用能损坏驾驶性能的酒精汽油产品。

其它燃油

使用燃油添加剂如：

- 硅酮燃油添加剂
- MMT（锰（Mn））燃油添加剂
- 二茂铁（Fe）（铁基）燃油添加剂
- 含其它金属的燃油添加剂

会导致气缸失火、加速不良、发动机失速、催化器损化、异常腐蚀，并导致发动机损坏，缩短传动系的使用寿命。

参考

您的新车型有限保修不包括由于使用这些燃油导致的燃油系统损坏或性能故障。

MTBE 的使用

北京现代汽车公司建议避免在车辆上使用甲基叔丁基乙醚（MTBE）含量超过 15.0% 体积（含氧量为 2.7% 重量）的燃油。

甲基叔丁基乙醚（MTBE）含量超过 15.0% 体积（含氧量为 2.7% 重量）的燃油会降低车辆性能，导致气阻或起动困难。

⚠ 注意

您的新车型有限保修不包括由于使用含甲醇的汽油或 MTBE（甲基叔丁基乙醚）含量超过 15.0% 体积（含氧量为 2.7% 重量）的汽油导致的燃油系统损坏和性能故障。

不要使用甲醇汽油

您的车辆不能使用含甲醇（木精）的汽油。这种燃油会降低车辆性能，损坏燃油系统、发动机控制系统和废气排放控制系统的部件。

燃油添加剂

北京现代汽车公司建议您使用 RON（研究法辛烷值）的辛烷值为 92/AKI（抗爆指数）87 以上的无铅汽油（欧洲除外）。
如果车主既没有使用优质汽油，也没有定期添加燃油添加剂，会导致起动故障或发动机不能平稳运转，建议根据保养时间表向燃油箱中添加一瓶添加剂（参考 7 章，“日常保养时间表”）。

可从北京现代授权经销商处获得添加剂，以及添加剂使用相关信息，禁止混合其它添加剂。

国外驾驶

如果您要在国外驾驶车辆，请注意以下几点：

- 遵守所有有关注册登记及安全保障方面的法规。
- 确认燃油是否可用。

车辆磨合程序

本车辆并不需要特别的“磨合”程序。但在最初的 1,000km(600 英里）内遵守下列几项简单预防措施，有利于增强车辆性能和经济性并延长使用寿命。

- 不要高速空转发动机。
- 驾驶车辆时尽可能保持发动机转速（rpm 或 转 / 分）在 2,000rpm 与 4,000rpm 之间。
- 不要维持同样的车速太久，不论车速快慢。处于磨合期的车辆，最好能经历各种发动机转速，以便充分磨合发动机。
- 除非是紧急情况，否则请尽量避免紧急制动，让制动器正常发挥作用。

目　录

车辆总揽	1
车辆安全系统	2
车辆的便利功能	3
驾驶车辆	4
紧急情况	5
保养	6
规格与用户信息	7

车辆总揽

外装总揽(I)..... 1-2
外装总揽(II)..... 1-4
内装总揽..... 1-6
仪表板总揽..... 1-7
发动机室..... 1-8

外装总览(I)

■ 前视图
• 4车门

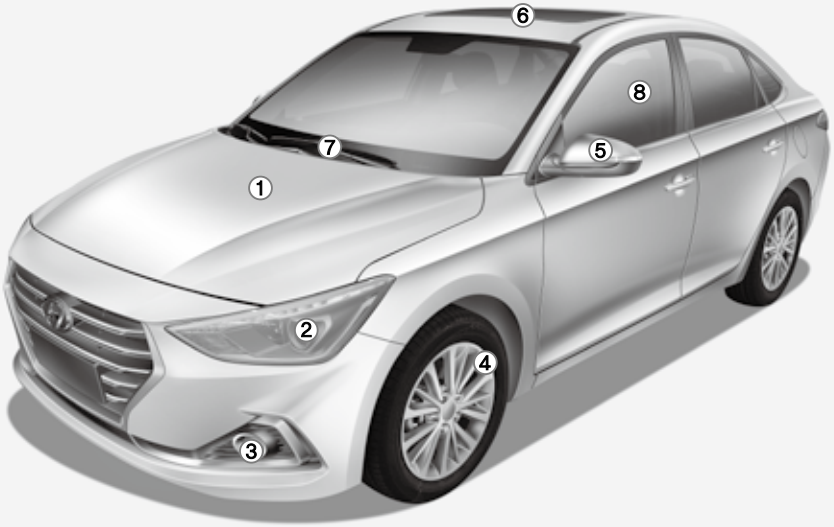

1. 发动机罩
2. 大灯
3. 前雾灯
4. 轮胎和车轮
5. 室外后视镜
6. 天窗
7. 前挡风玻璃雨刮器刮片
8. 门窗

实际形状可能与图示不同。

0ID016001

外装总揽(I)

■ 前视图
• 5车门

1. 发动机罩
2. 大灯
3. 前雾灯
4. 轮胎和车轮
5. 室外后视镜
6. 天窗
7. 前挡风玻璃雨刮器刮片
8. 门窗

实际形状可能与图示不同。

OID017001

外装总览(II)

■ 后视图
• 4车门

1. 后玻璃天线
2. 车门
3. 燃油加油口门
4. 后驻车辅助系统
5. 后组合灯
6. 高位制动灯
7. 后视摄像头
8. 行李箱盖

实际形状可能与图示不同。

0ID016002

■ 后视图
• 5车门

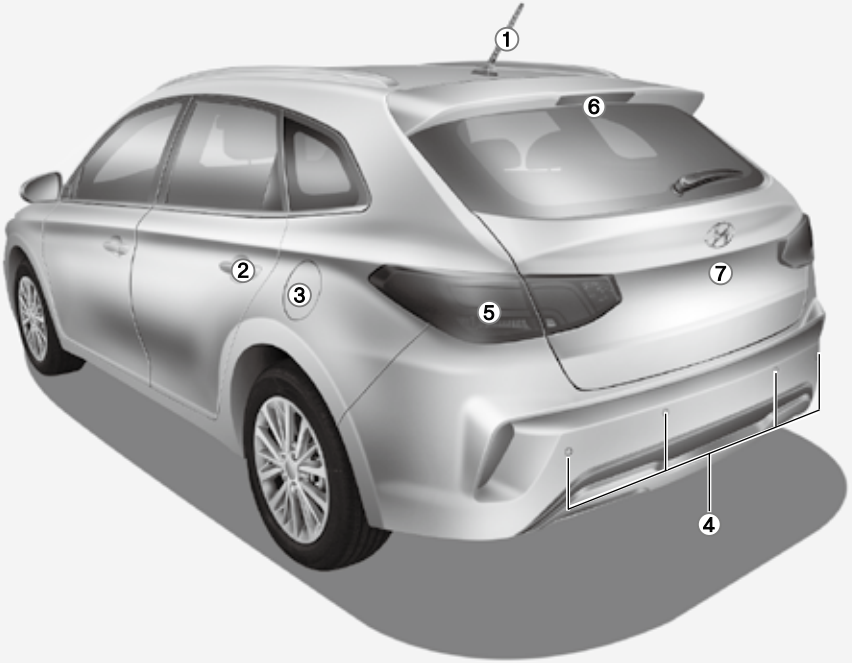

1. 天线
2. 车门
3. 燃油加油口门
4. 后驻车辅助系统
5. 后组合灯
6. 高位制动灯
7. 后备箱门

实际形状可能与图示不同。

OID017002

内装总览

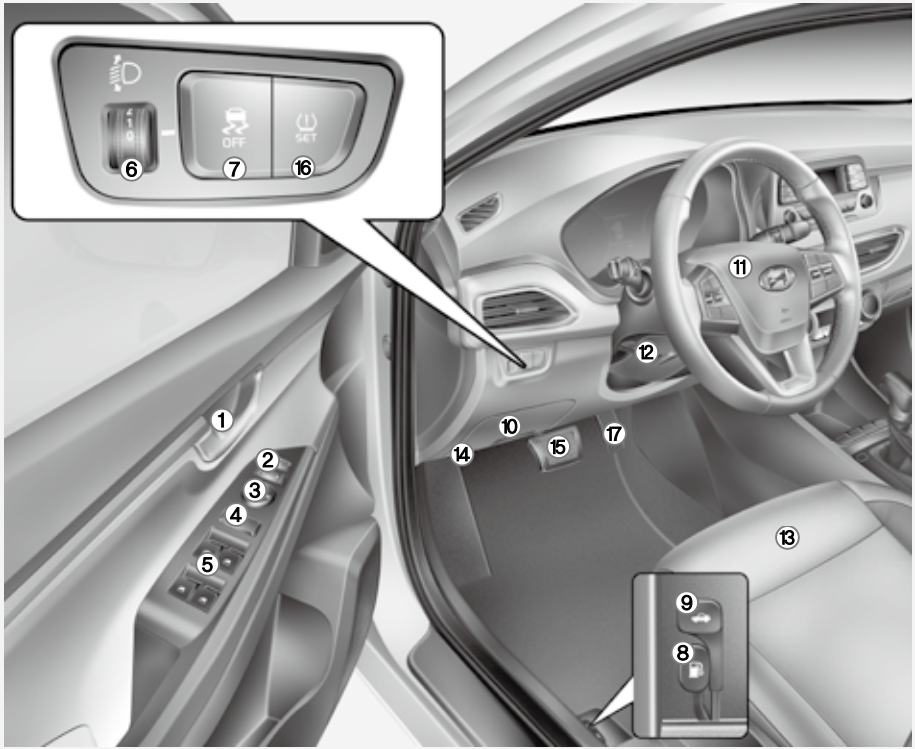

1. 车门内侧手柄
2. 室外后视镜折叠开关
3. 室外后视镜控制开关
4. 电动门窗锁止开关
5. 电动门窗开关
6. 大灯水平调整装置
7. ESP OFF按钮
8. 燃油加油口门开启杆
9. 行李箱盖释放杆
10. 保险丝盒
11. 方向盘
12. 方向盘倾斜/伸缩操纵杆
13. 座椅
14. 发动机罩释放杆
15. 制动踏板
16. TPMS SET按钮
17. 加速踏板

实际形状可能与图示不同。

OID016003

仪表板总揽

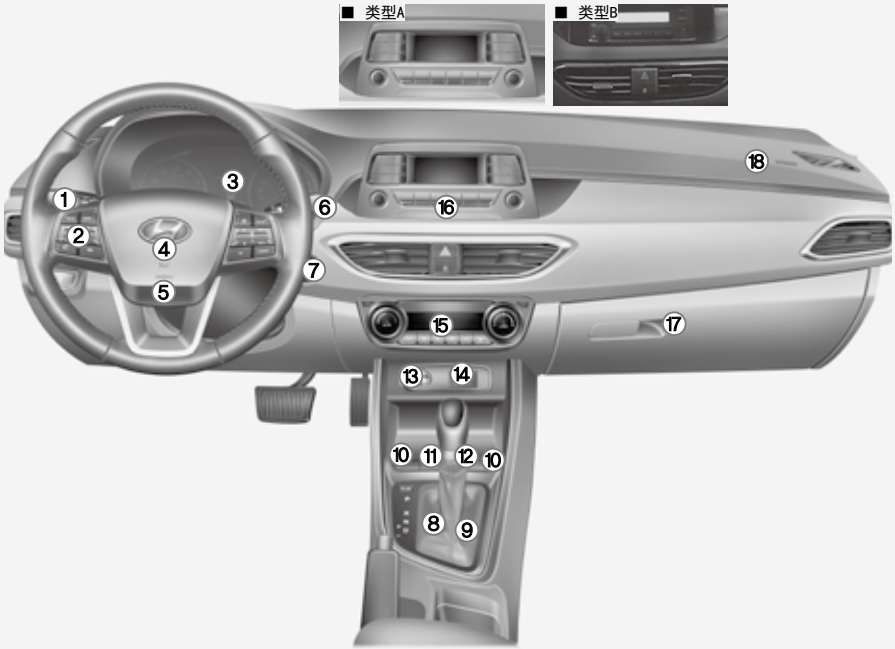

1. 灯光控制/转向信号开关
2. 方向盘上音响控制/
   Bluetooth®wireless technology免提控制
3. 仪表盘
4. 喇叭开关
5. 驾驶席正面空气囊
6. 雨刮器/喷水器开关
7. 点火开关/发动机起动/停止按钮
8. 手动变速器
9. 自动变速器/双离合变速器
10. 座椅加热器
11. 驾驶模式按钮/行李箱盖开启开关
12. ISG OFF按钮
13. 电源插座
14. AUX、USB、iPod接口
15. 手动空调控制系统/自动空调控制系统
16. 音响
17. 手套箱
18. 助手席正面空气囊

实际形状可能与图示不同。

OID016004

发动机室

■ Gamma1.6MPI

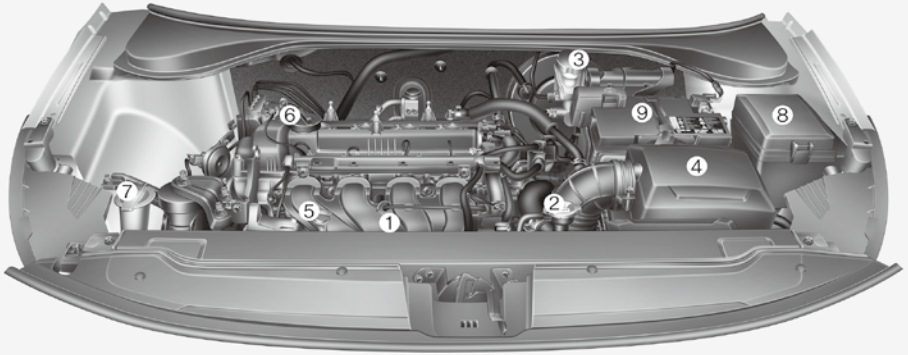

■ Kappa1.4T-GDI

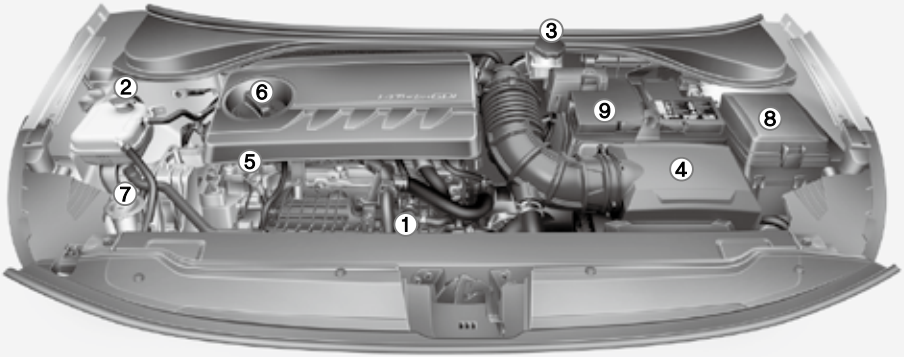

1. 发动机冷却水副水箱
2. 散热器盖
3. 制动油/离合器油储油罐
4. 空气滤清器
5. 发动机机油油尺
6. 发动机机油加油口盖
7. 挡风玻璃清洗液储液箱
8. 保险丝盒
9. 蓄电池

车辆的实际发动机室配置可能与图示不同。

OID076001/OID078001

车辆安全系统

此章节为车主提供有关如何保护驾驶员和乘员的重要信息。在此章节里，说明了如何正常使用座椅和安全带以及空气囊如何工作的信息。
此外，此章节还说明了如何适当保护您车辆内的婴幼儿和儿童的信息。

重要安全预防措施 2-2
始终佩戴好安全带. 2-2
保护所有儿童. 2-2
空气囊危险警告. 2-2
驾驶员注意力分散. 2-2
控制车速. 2-2
保持车辆处于安全状态. 2-2
座椅. 2-3
安全预防措施. 2-4
前座椅. 2-5
后座椅. 2-9
头枕. 2-12
座椅加热器. 2-15
安全带. 2-17
安全带安全预防措施. 2-17
安全带警告灯. 2-18
安全带乘员保护系统. 2-19
安全带附加安全预防措施. 2-23
安全带的保护. 2-24
儿童保护系统(CRS). 2-25
儿童应始终乘坐在后座椅内. 2-25
儿童保护座椅(CRS)选购. 2-26
儿童保护座椅(CRS)安装. 2-27
空气囊-辅助保护系统. 2-33
空气囊在哪里?. 2-35
空气囊系统如何工作?. 2-37
空气囊展开后会出现什么. 2-39
为什么我的空气囊在碰撞中没有展开?. 2-40
辅助保护系统的维修 2-45
补充安全预防措施. 2-46
空气囊警告标签. 2-46

重要安全预防措施

您可在本章节和本手册内找到许多安全预防措施和推荐内容，本章节内的安全预防措施是最重要的事项。

始终佩戴好安全带

安全带是所有类型的事故中最佳保护措施。空气囊只是辅助安全带，不能取代安全带功能。即使车辆配备空气囊，您和乘员一定要始终适当佩戴好安全带。

保护所有儿童

13岁以下的儿童都应适当乘坐在车辆后座椅内，不要坐在前座椅内，婴幼儿和较小儿童应接受适当儿童保护座椅的保护，较大儿童应借助胯部/肩部安全带使用儿童垫高椅，直到他们能在不使用儿童垫高椅的情况下适当佩戴安全带为止。

空气囊危险警告

虽然空气囊能挽救乘员生命，但如果乘员乘坐位置距离空气囊太近或没有接受到保护系统的适当保护，空气囊也能导致乘员受到严重或致命伤害。空气囊展开对婴幼儿、较小儿童和矮小成人造成的伤害危险最大。因此，必须遵守本手册内的所有说明和警告事项。

驾驶员注意力分散

驾驶员注意力分散会导致危险情况，并有潜在的死亡危险，尤其对没有经验的驾驶员而言更是如此。驾驶期间首要考虑的是确保安全，驾驶员应清楚了解一系列的潜在注意力分散因素，如困倦、拿取物品、吃东西、个人装扮、与其他乘员聊天或操作手机等。

驾驶员将视线和注意力从道路上移开，或者双手脱离方向盘，专注于驾驶之外的事物时，会导致驾驶员注意力分散。为了减少驾驶员分散注意力的危险情况和事故发生率，应遵守下列事项：

- 一定要在车辆驻车或安全停车的状态下，设置移动设备（如MP3播放器、手机、导航装置等）。
- 仅能在法律和条件许可的安全使用条件下使用移动设备，驾驶期间禁止发短信或邮件。大多数国家在法律上规定，禁止驾驶员在驾驶期间发短信。某些国家和城市法律规定，禁止驾驶员在驾驶期间使用手持电话。
- 驾驶期间禁止使用移动设备，以免分心。您对您车辆乘员和路人负有安全责任，应始终要安全驾驶，将手放在方向盘上，并保持视线和注意力集中在道路上。

控制车速

车速过高是导致发生碰撞事故和造成人身伤害甚至死亡的主要因素。通常，车速越高，危险性就越大，但在车速较低的状态也能发生严重伤害事故。因此，无论最大车速限制如何，严禁以超过能保证当前安全状态车速的速度驾驶车辆。

保持车辆处于安全状态

如果车辆轮胎爆胎或存在机械性故障，会极其危险。为降低发生这些故障的可能性，要时常检查轮胎充气压力和状态，定期完成所有的保养工作。

座椅

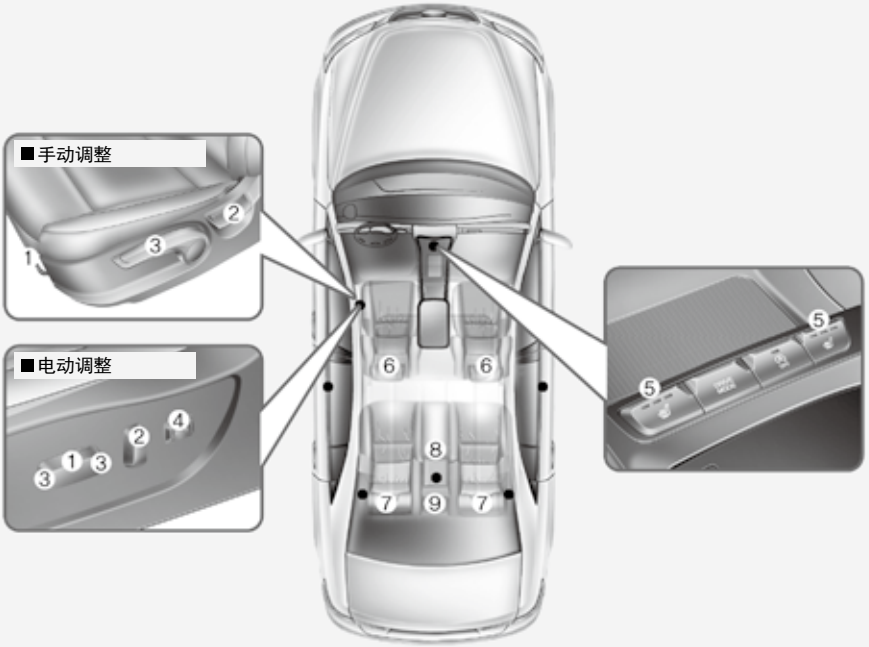

前座椅

1. 座椅前后调整
2. 座椅靠背角度调整
3. 座垫高度调整(驾驶席座椅)*
4. 腰垫(驾驶席座椅)*
5. 座椅加热器*
6. 头枕

后座椅

7. 头枕
8. 后扶手*
9. 头枕(中央)*

* ：如有配备

OID038001

安全预防措施

调整座椅，使驾驶员和乘员乘坐在安全舒适位置，这可在事故中与安全带和空气囊一起在确保驾驶员和乘员安全方面发挥重要作用。

⚠ 警告

禁止使用坐垫，否则会降低座椅与乘员之间的摩擦力。当发生事故或紧急制动时，乘员的臀部可能从胯部安全带滑出，从而由于安全带不能正常保护导致乘员受到严重或致命伤害。

空气囊

您可采取措施，降低空气囊展开时所造成的二次伤害危险程度，乘坐位置离空气囊太近会增加空气囊展开时的伤害机率，把您的座椅尽量后移到远离正面空气囊、但仍能保持正常车辆控制的位置。

⚠ 警告

为降低空气囊展开导致的严重受伤或死亡风险，请遵守下面的注意事项：

- **在保持充分控制车辆的能力前提下，尽可能向后调整驾驶席座椅。**
- **尽可能向后调整助手席座椅。**
- **双手在9点钟和3点钟位置握住方向盘边缘，最小化手和胳膊受伤的危险机率。**
- **在驾驶员与空气囊之间禁止放置任何物品或站立人员。**
- **禁止助手席乘员把脚或腿放在仪表板上，以最小化腿脚受伤的危险。**

安全带

开始旅程前一定要佩戴好安全带。

乘员应始终直立乘坐并接受保护系统的正确保护，婴幼儿和较小儿童必须接受适当儿童保护座椅的保护，不适合使用垫高椅的较大儿童和成人必须配备安全带。

⚠ 警告

调整安全带时遵守下列预防措施：

- **禁止2人或以上乘员共用一条安全带。**
- **车辆行驶期间应保持座椅靠背在直立位置，使胯部安全带舒适放低绕过臀部。**
- **禁止将婴幼儿或儿童抱坐在乘员膝上。**
- **禁止使安全带横过您的颈部或跨过锐利边缘，也禁止变更肩部安全带从而远离乘员身体。**
- **不要使安全带被卡住或夹紧。**

前座椅

可以使用座垫外侧的控制装置或开关调整前座椅位置。驾驶前，调整座椅位置到便于控制方向盘、踏板和仪表板上控制开关的适当位置。

特别注意不要施加过大的力。

⚠ 警告

调整座椅时遵守下列注意事项：

- **行驶中禁止调整座椅位置。座椅会意外移动，会导致车辆失控，引发事故。**
- **不要在前座椅底部放置物品。驾驶席足部区域的松动物品会干扰脚踏板的操作，导致发生事故。**
- **不要让任何物品干扰座椅靠背的正常位置和正常锁定。**
- **禁止将气体打火机放在底板或座椅上。否则操纵座椅时，气体打火机会破损并且气体会喷出，导致发生火灾。**
- **取出座椅下方或座椅与中央控制台之间夹住的小物品时要特别注意，避免座椅机构的尖锐边缘割伤或损伤您的手。**
- **如果后座椅内有乘员乘坐，调整前座椅位置时要小心。**

⚠ 注意

为了避免造成伤害，请遵守下列注意事项：

- **佩戴安全带期间禁止调整座椅。如果向前移动座垫，可能导致腹部所受压力过大。**
- **移动座椅期间，避免座椅机械装置夹住手或手指。**
- **驾驶车辆前调整座椅位置，确认座椅牢固锁定。**

推荐座椅位置

0GB037051

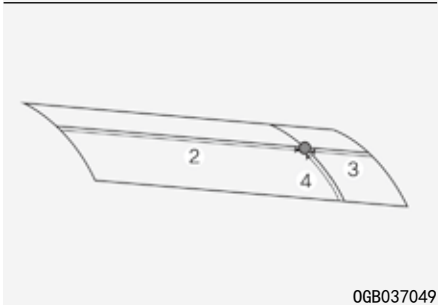

0GB037049

指定座椅位置

上图所显示的座椅靠背角度19°（1）与座椅位置210mm(2)是北京现代提供的推荐位置。

座椅位置(2)是座椅从最前位置向后移动210mm的位置。

座椅位置(3)是座椅从最后位置向前移动30mm的位置。

座椅位置(4)是座椅从最下位置向上移动35mm的位置(如有配备)。

请在驾驶车辆前调整座椅位置，确认座椅牢固锁定。

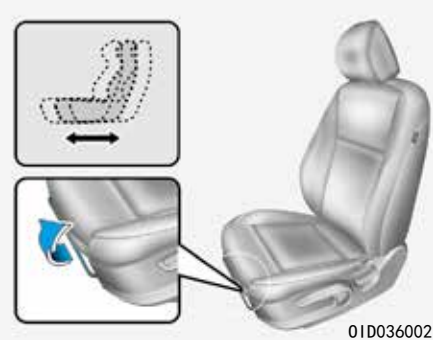

手动调整

座椅向前和向后调整

想要前后移动座椅，可执行下列操作：

1. 请向上拉起座椅滑动调整杆并握住。
2. 滑动座椅到理想位置。
3. 释放调整杆，确认座椅锁定在理想位置，在不使用调整杆的情况下前后移动。如果座椅移动，表明没有正确锁定。

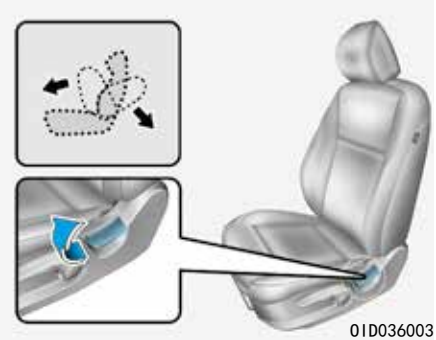

座椅靠背角度调整

要倾斜座椅靠背，可执行下列操作：

1. 身体稍微前倾，并提起座椅靠背倾斜调整杆。
2. 小心地向后倚靠在座椅靠背上，并调整座椅靠背到理想位置。
3. 释放调整杆，并确定座椅靠背锁定在正确位置。(调整杆必须返回到原位置，以便座椅靠背锁定。)

倾斜座椅靠背

车辆行驶中乘坐在靠背倾斜的座椅上是很危险的。即使佩戴好安全带，如果座椅靠背处于倾斜状态，会极大地降低保护系统（安全带和/或空气囊）的保护作用。

⚠ 警告

车辆行驶中，禁止乘坐在座椅靠背倾斜的座椅内。

在座椅靠背倾斜的情况下乘车会增大碰撞事故或紧急制动中乘员受到严重或致命伤害的机率。

驾驶员和乘员应始终靠后乘坐在座椅内，正确佩戴好安全带并保持座椅靠背处于直立位置。

安全带必须舒适绕在臀部和胸部以便提供正确的保护。座椅靠背倾斜时，肩部安全带不能正常发挥作用，因为肩部安全带没有舒适绕过人员的胸部。相反，它会在您的身体前部，发生事故时，您会被抛起并撞上安全带，导致颈部伤害或其它伤害。

座椅靠背越倾斜，乘员臀部滑出胯部安全带或乘员颈部撞到肩部安全带的机率就越大。

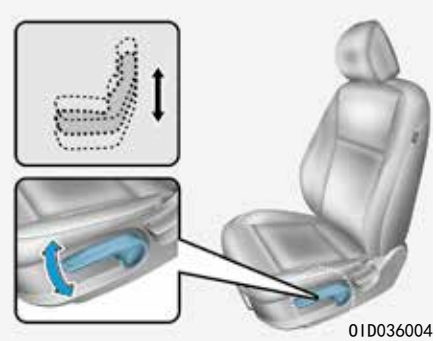

座垫高度调整
（驾驶席座椅，如有配备）

调整座垫高度：

- 向下推操纵杆几次降低座垫高度。
- 向上拉操纵杆几次升高座垫高度。

电动调整
（驾驶席座椅，如有配备）

⚠ 警告

禁止让儿童在无人看管的情况下独自待在车内，发动机停止时可操纵电动座椅。

⚠ 注意

为了防止座椅损坏：

- **当前后调整座椅到尽可能远的位置时，要停止调整座椅。**
- **发动机停止时，调整座椅的时间禁止超过必要时间。否则会导致不必要的蓄电池放电。**
- **禁止同时操作两个或以上座椅，否则会导致电气故障。**

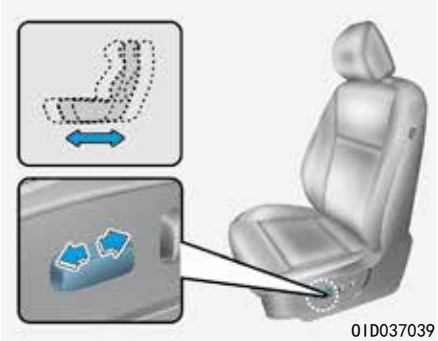

座椅向前和向后调整

想要前后移动座椅，可执行下列操作：

1. 前后推动控制开关。
2. 一旦座椅到达理想位置，释放开关。

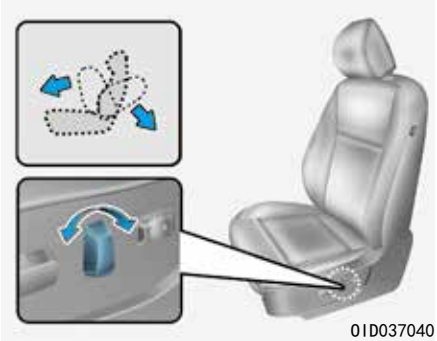

座椅靠背角度调整

要倾斜座椅靠背，可执行下列操作：

1. 前后推动控制开关。
2. 一旦座椅靠背到达理想位置，释放开关。

倾斜座椅靠背

车辆行驶中倾斜乘坐是很危险的。即使佩戴好安全带，如果座椅靠背处于倾斜状态，会极大地降低保护系统(安全带和空气囊)的保护作用。

⚠ 警告

车辆行驶中，禁止乘坐在座椅靠背倾斜的座椅内。

在座椅靠背倾斜的情况下乘车会增大碰撞事故或紧急制动中乘员受到严重或致命伤害的机率。

驾驶员和乘员应始终靠后乘坐在座椅内，正确佩戴好安全带并保持座椅靠背处于直立位置。

安全带必须舒适绕在臀部和胸部以便提供正确的保护。座椅靠背倾斜时，肩部安全带不能正常发挥作用，因为肩部安全带没有舒适绕过人员的胸部。相反，它会在您的身体前部，发生事故时，您会被抛起并撞上安全带，导致颈部伤害或其它伤害。

座椅靠背越倾斜，乘员臀部滑出胯部安全带或乘员颈部撞到肩部安全带的机率就越大。

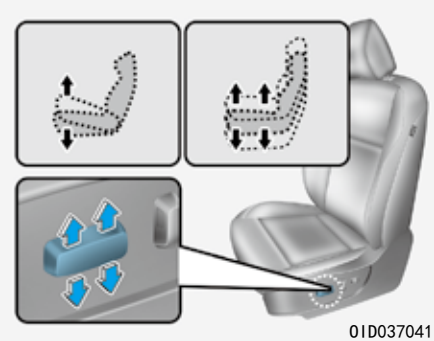

座垫高度调整(如有配备)

调整座垫高度：

1. • 向上推控制开关前部可升高座垫前部，向下推控制开关前部可降低座垫前部。
   • 向上推控制开关后部可升高座垫，向下推控制开关后部可降低座垫。
2. 一旦座椅到达理想位置，释放开关。

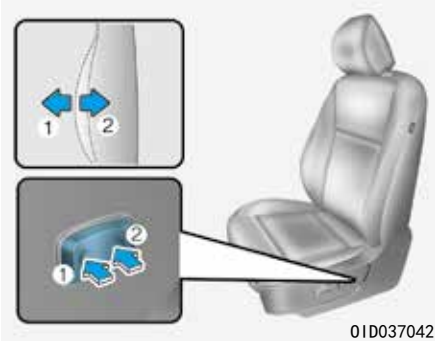

腰垫(如有配备)

- 可通过按下腰垫开关调整腰垫位置。
- 按下开关前部(1)升高腰垫，按下开关后部(2)降低腰垫。

后座椅

折叠后座椅(如有配备)

可折叠后座椅靠背，方便装载长物品或增大车辆行李容量。

⚠ 警告

- **车辆行驶中禁止乘员乘坐在向下折叠的座椅靠背顶部。这不是合适的就坐位置，不适合使用安全带。一旦发生事故或突然停车，可能导致严重受伤甚至死亡。**
- **在向下折叠的座椅靠背上装载的物品高度不能高于前座椅靠背的顶部。否则当车辆紧急制动时，货物会向前滑动，造成乘员严重伤害或车辆损坏。**

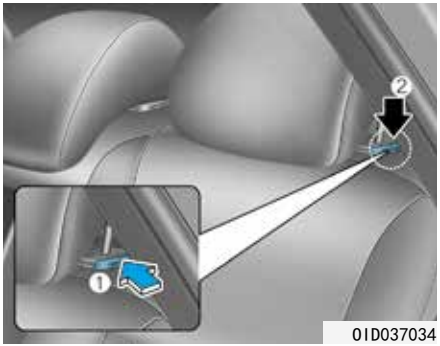

OID037034

向下折叠后座椅靠背：

1. 把前座椅靠背置于直立位置，如有必要向前滑动前座椅。
2. 把后座椅头枕降到最低位置。

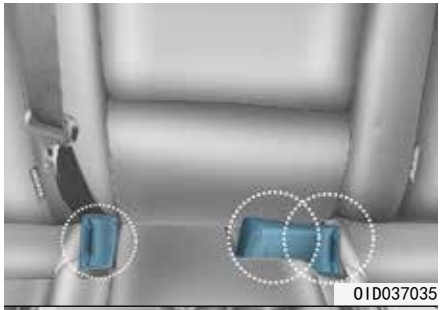
OID037035

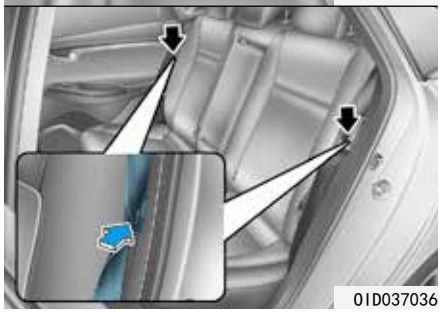
OID037036

3. 把后座椅安全带扣环插入后座椅靠背和座垫之间的口袋中，把后座椅安全带吊带插入导轨内以免损坏安全带。

OID037037

4. 拉起座椅靠背折叠杆(1)，并向车辆前方折叠座椅靠背。

5. 要使用后座椅，抓住座椅靠背提起并向后推动。

   牢固推动座椅靠背直到发出咔嗒声锁定定位，确定座椅靠背牢固锁定。

⚠ 警告

将后座椅靠背从折叠位置返回到直立位置时，抓住座椅靠背并缓慢将其移动到直立位置，推动座椅靠背的顶部，确定座椅靠背牢固锁定在直立位置。一旦发生事故或突然停车，没闭锁的座椅可能会导致货物大力向前移动并进入乘员室，导致严重受伤甚至死亡。

⚠ 警告

不要在后座椅上放置物品。因为这些物品不能牢固固定，当车辆发生碰撞事故时，货物会被抛出冲击乘员造成严重伤害或死亡。

扶手（如有配备）

扶手安装在后座椅的中央。从座椅靠背上向下拉扶手。

头枕

车辆的前座椅和/或后座椅都配备了可调式头枕。头枕不仅能为乘员提供舒适的乘坐环境，更重要的是在发生事故时，尤其是发生追尾碰撞事故时，能保护乘员的颈椎，防止颈椎、颈部与其它部位和脊椎受到伤害。

⚠ 警告

为降低事故中的严重受伤甚至死亡的风险，调整头枕时，请遵守下面的注意事项：

- 驾驶车辆前，一定要调整所有乘员的头枕到适当位置。
- 禁止任何人乘坐在拆下头枕的座椅上。

（继续）

（继续）

- 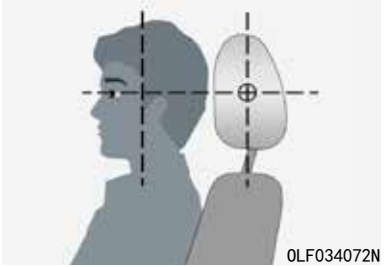

  调整头枕位置，使头枕的中间部位与乘员的眼睛上部同高。
- 车辆行驶期间，严禁调整驾驶席座椅头枕的位置。
- 调整头枕位置，使其尽可能接近乘员的头部，禁止使用能使乘员的身体远离座椅靠背的座垫等。
- 调整头枕位置后，确定头枕牢固锁定在适当位置。

（继续）

（继续）

- 不要在拆卸头枕的情况下驾驶车辆，否则可能导致乘员在事故中受到严重伤害。调整头枕到适当位置，可保护乘员的颈部免受伤害。
- 车辆行驶期间不要调整驾驶席座椅的头枕位置。

参考

为了防止头枕的损坏，禁止敲击或硬拉动头枕。

⚠ 注意

在后座椅上没有乘员乘坐时，调整头枕高度到最低位置，后座椅头枕会降低车辆后方区域能见度。

前座椅头枕

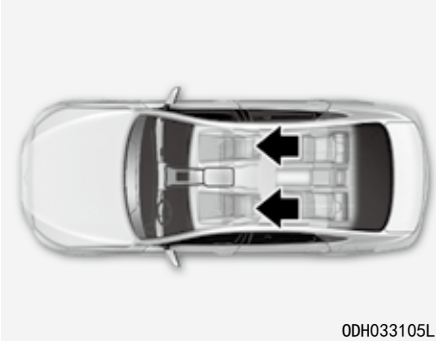

驾驶席和助手席座椅上配备了可调式头枕，确保乘员安全及舒适。

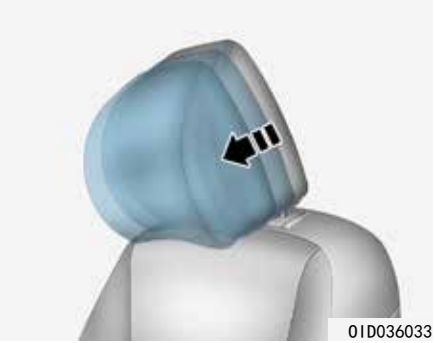

座椅向前和向后调整（如有配备）

向前拉头枕到理想止动位置可向前调整头枕到3个不同位置。要向后调整头枕到最后位置，向前拉头枕到最前位置后释放。

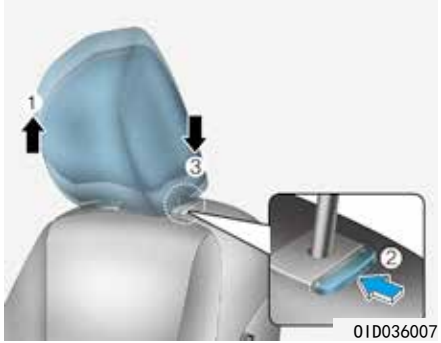

上下调整高度

升高头枕：

1. 上拉头枕到理想位置(1)。

降低头枕：

1. 按住头枕导杆上的释放按钮(2)。
2. 降低头枕到理想位置(3)。

参考

如果在头枕和座垫均升高的状态朝前倾斜座椅靠背，头枕可能碰触遮阳板或车辆的其它部位。

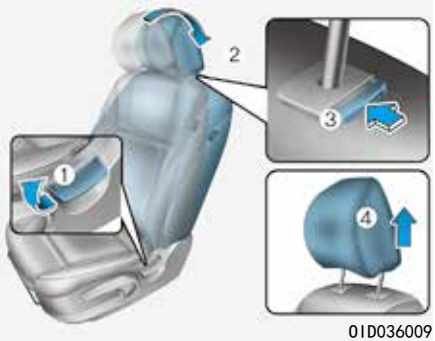

拆卸/安装

要拆卸头枕，执行下列操作：

1. 使用座椅靠背角度调整杆(1)倾斜座椅靠背(2)。
2. 升高头枕到极限位置。
3. 按下头枕释放按钮(3)，并向上拉头枕(4)。

⚠ 警告

禁止任何人乘坐在拆下头枕的座椅上。

头枕可在碰撞中提供关键颈部和头部支撑。

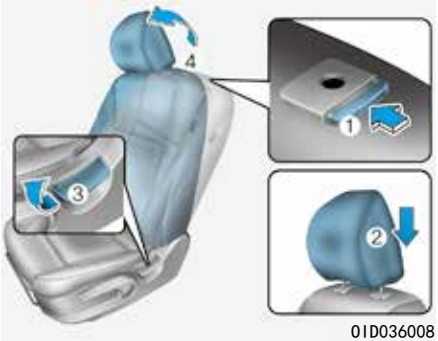

要重新安装头枕，可执行下列操作：

1. 向后倾斜座椅靠背。
2. 在按下释放按钮(1)的状态将头枕杆(2)插入到导管孔内。
3. 调整头枕到适当高度。
4. 使用座椅靠背角度调整杆(3)倾斜座椅靠背(4)。

⚠ 警告

重新安装并适当调整头枕位置后，确定头枕牢固锁定在适当位置。

后座椅头枕

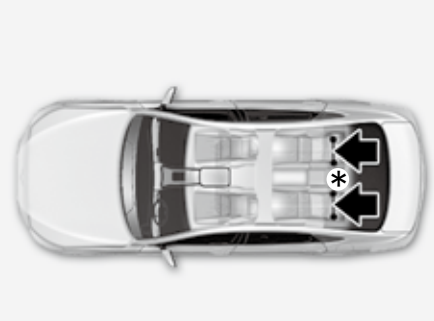

* 如有配备 0DH033106L

在后座椅的所有就坐位置配备了头枕，确保乘员安全及舒适。

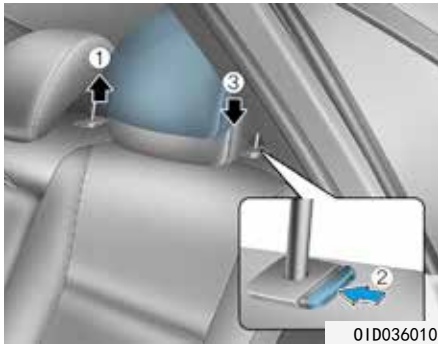

上下调整高度（如有配备）

升高头枕：

1. 上拉头枕到理想位置（1）。

降低头枕：

1. 按住头枕导杆上的释放按钮（2）。
2. 降低头枕到理想位置（3）。

座椅加热器（如有配备）

座椅加热器在寒冷季节加热座椅。

⚠ 警告

座椅加热器即使在低温状态也可能导致严重烧伤，尤其是长时间使用时。

如果座椅太热，乘员可以感觉到，如有需要可关闭座椅加热器。

皮肤不能感受温度变化或不能感觉到疼痛的人员应保持高度谨慎，尤其是下列类型的乘员：

- **婴幼儿、儿童、老人、伤残人士或医院门诊病人。**
- **有敏感皮肤或易烧伤的人员。**
- **疲劳人群。**
- **醉酒人群。**
- **服食易瞌睡药物的人群。**

⚠ 警告

座椅加热器工作时不要在座椅上放置毛毯或座垫等隔热物品，这会导致座椅加热器过热，造成灼伤或座椅损坏。

参考

为了防止座椅加热器和座椅损坏：

- **清洁座椅时，不要使用涂料稀释剂、苯、酒精或汽油等溶剂。**
- **不要在配备座椅加热器的座椅上放置沉重或尖锐物品。**
- **禁止更换座套，否则会损坏座椅加热器。**

发动机运转期间，按下两个开关中的任意一个加热驾驶席座椅或助手席座椅。

在温暖季节或不需要座椅加热器工作的环境下，保持座椅加热器开关位于“OFF”位置。

- 每次按下开关时，座椅温度设置变化如下：

OFF → 高温 → 低温 → OFF

- 在座椅加热器处于工作状态时，如果按住开关1.5秒钟以上，座椅加热器就会OFF。
- 座椅加热器开始从高到低自动控制座椅温度，以免手动接通座椅加热器后和30分钟后发生低温灼伤。

  如果通过按下开关再次选中高温，一段时间后座椅加热器自动控制座椅温度。
- 无论何时把点火开关转至ON位置，座椅加热器默认在OFF位置。

ℹ 信息

在座椅加热器处于工作状态时，座椅加热系统根据座椅的温度自动接通或切断加热器的工作电流。

安全带

此章节说明如何正确使用安全带，也说明了使用安全带时禁止执行的一些操作。

安全带安全预防措施

开始驾驶前，驾驶员一定要佩戴好安全带，并确定所有乘员都佩戴好安全带。空气囊(如有配备)的设计是作为辅助安全带起保护作用的辅助装置，而不是替代安全带的装置，大多数国家要求所有车辆乘员都佩戴好安全带。

⚠ 警告

车辆行驶中所有乘员都必须佩戴好安全带。佩戴和调整安全带时，遵守下列注意事项：

- **一定要正确保护后座椅内不满13岁的儿童。**
- **禁止儿童乘坐在助手席座椅内。如果13岁以上的儿童必须乘坐在前座椅上，尽量向后移动座椅，并把儿童正确约束在座椅上。**
- **禁止将婴幼儿或儿童抱坐在乘员膝盖上。**
- **车辆行驶期间，禁止乘坐在座椅靠背处于倾斜状态的座椅内。**
- **禁止2人或以上儿童共享座椅或安全带。**

(继续)

(继续)

- **禁止把肩部安全带佩戴在胳膊下方或身后。**
- **禁止将安全带佩戴在易碎物品上。如果紧急制动或受到冲击，安全带会损坏易碎物品。**
- **如果安全带扭曲，禁止使用，扭曲的安全带不能在事故中正常保护乘员。**
- **如果安全带吊带或硬件被损坏，禁止使用安全带。**
- **禁止将安全带扣入其它座椅的扣环内。**
- **驾驶期间禁止解开安全带。否则会造成车辆失控，引发事故。**
- **确定扣环内没有东西干扰安全带碰锁机构，否则会阻碍安全带的安全佩戴。**

(继续)

（继续）

- 禁止车主对安全带系统进行任何改装或附加作业，否则会妨碍安全带调整装置的消除松弛操作或妨碍调整安全带总成以消除松弛的操作。

⚠ 警告

损坏的安全带和安全带总成不能正常工作。发生下列情况时，一定要更换：

- **安全带吊带磨损、污染或损坏。**
- **硬件损坏。**
- **在佩戴安全带状态发生事故后，即使安全带吊带或总成无明显损坏也要更换整个安全带总成。**

安全带警告灯

安全带警告

■ 仪表盘内驾驶席和助手席安全带

OLMB033022

安全带警告灯是提示驾驶员和助手席乘员（如有配备）的装置。每次点火开关ON时，无论是否佩戴好安全带，驾驶席和助手席安全带警告灯都亮约6秒钟。

安全带警告灯是提示驾驶员的装置。每次将点火开关置于ON时，如果没有佩戴好驾驶席安全带，安全带警告灯亮并且警告蜂鸣音响约6秒钟。

如果在点火开关转到ON时没有佩戴好驾驶席或助手席安全带，或者驾驶席或助手席安全带在点火开关ON后被分离，安全带警告灯亮直到佩戴好安全带为止。

如果仍没有佩戴好安全带并开始驾驶车辆，点亮的安全带警告灯会一直亮。

如果仍没有佩戴好安全带并且以20km/h以上的速度驾驶车辆，安全带警告音响约100秒，并且对应的警告灯闪烁。（如有配备）

如果在以20km/h以下的速度驾驶车辆时解开安全带，安全带警告灯亮直到佩戴好安全带为止。

如果在以20km/h以上的速度驾驶车辆时解开安全带，安全带警告音响约100秒，并且安全带警告灯闪烁。

（如有配备）

信息

- 尽管助手席座椅上没有乘员乘坐，安全带警告灯仍亮6秒钟。
- 在助手席座椅上放置行李时，助手席安全带警告工作。

警告

乘坐位置不当会严重影响助手席安全带警告系统，对驾驶员而言，按照本手册中的适当就坐指令指导乘员非常重要。

安全带乘员保护系统

肩/胯部安全带

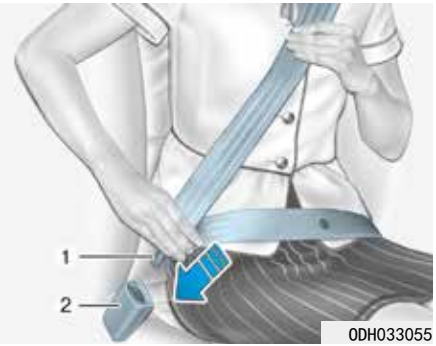

佩戴好安全带：

从卷带器中拉出安全带，并将金属卡扣(1)插入扣环(2)。当发出一声“咔嗒”声响时表示卡扣锁入到扣环中。

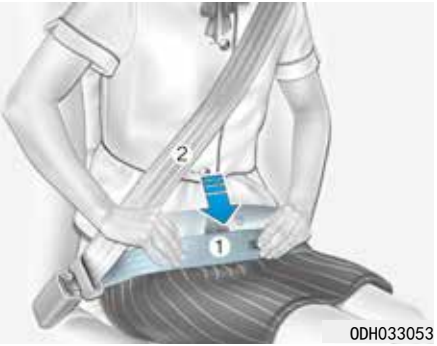

应将胯部安全带(1)部分绕过您的臀部，将肩部安全带(2)部分绕过您的胸部。

用手调整胯部安全带位置后，安全带自动调整至正确长度，从而能适贴地围绕在您的臀部周围。如果您缓慢轻松前倾，安全带会伸长使您能活动。如果紧急制动或受到冲击，安全带会锁定。如果您前倾得太快，安全带也会锁定。

参考

如果不能从卷带器中平滑拉出安全带，稳固拉出安全带并释放。释放后，可以平滑拉出安全带。

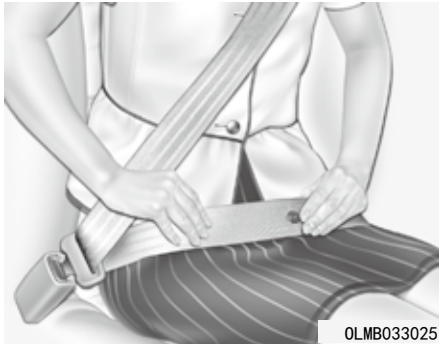

⚠ 警告

如果安全带的位置不良，会增大发生事故时乘员受到严重伤害的危险。调整安全带时遵守下列预防措施：

- **佩戴胯部安全带时尽量降低绕过臀部，而不是腰部，确定胯部安全带舒适。这可使您的强壮骨盆承受碰撞冲击力，以此能降低受到内伤的机率。**

（继续）

（继续）

- **将一条胳膊置于肩部安全带下方，而将另一条胳膊置于肩部安全带上方，如图所示。**
- **一定要将肩部安全带固定锚锁定在适当高度位置。**
- **禁止把肩部安全带绕过您的颈部或脸部。**

高度调整（如有配备）

您可以调整肩部安全带固定锚的高度到4个不同位置中的任意一个，以获得最佳舒适性和保护作用。

应调整肩部安全带到绕过您的胸部，并且中途绕过您靠近车门的肩部，而不是颈部。

■ 前座椅

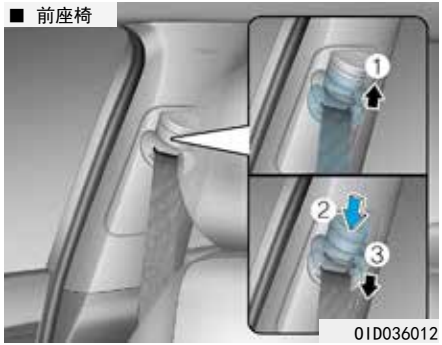

要调整安全带固定锚的高度，降低或提升高度调整器到正确位置。

要升高高度调整器，向上拉高度调整器（1）。要降低高度调整器，在按住高度调整按钮（2）的状态下，向下按高度调整器（3）到适当位置。

释放按钮时固定锚锁定。试探性地滑动高度调整器，确认高度调整器锁定在正确位置。

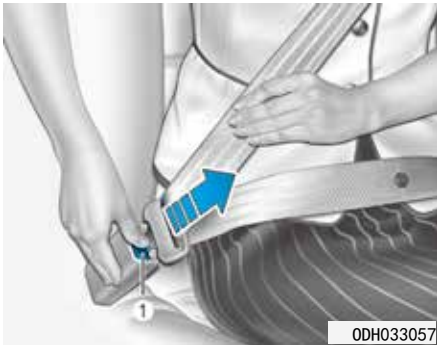

解开安全带：

按下锁止扣环上的释放按钮(1)。

解开安全带时，安全带自动收回到卷带器中。如果安全带没有自动收回到卷带器中，检查安全带是否打结并重试。

后中央座椅安全带

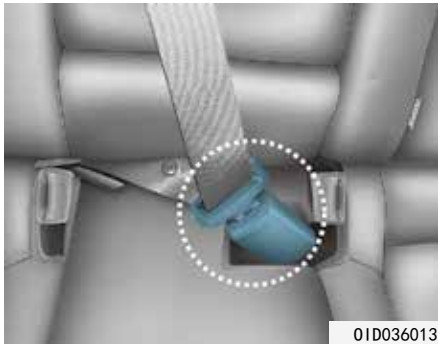

使用后部中央安全带时，必须使用有“CENTER”标记的扣环。

信息

如果不能从卷带器中拉出安全带，稳固拉出安全带并释放。释放后，可以平滑拉出安全带。

安全带拉紧器

卷带器拉紧器

您车辆配备了驾驶席和助手席安全带拉紧器。配备此拉紧器的目的是为了在发生一定程度的正面碰撞事故时确保安全带紧固乘员的身体。当发生正面碰撞事故，其严重性达到一定程度时安全带拉紧器会与空气囊一起工作。

如果车辆突然停车或乘员快速前倾，安全带卷带器会锁定。在一定程度的正面碰撞中，拉紧器启动并拉动安全带紧固乘员的身体。

⚠ 警告

事故中，有故障的安全带拉紧器不能正常保护您，遵守下列注意事项：

- 始终佩戴好安全带并在座椅内适当就座。
- 如果安全带松动或扭曲，不要使用安全带。松动或扭曲的安全带不能在事故中正常保护您。
- 禁止在扣环附近放置物品。否则会给扣环带来不利影响，导致扣环不能正常发挥作用。
- 启动或发生事故后一定要更换拉紧器。
- 禁止车主亲自动手检查、维护、维修或更换拉紧器。应将此工作交由北京现代授权经销商执行。
- 禁止敲击安全带总成。

⚠ 警告

所以在启动安全带拉紧器总成后的几分钟内不要碰触该总成。碰撞中安全带拉紧器机构展开时，拉紧器会变得很热并会灼伤您。

⚠ 注意

如果执行车辆前区域的车身作业，可能会损坏安全带拉紧器系统。因此，要请北京现代授权经销商维修系统。

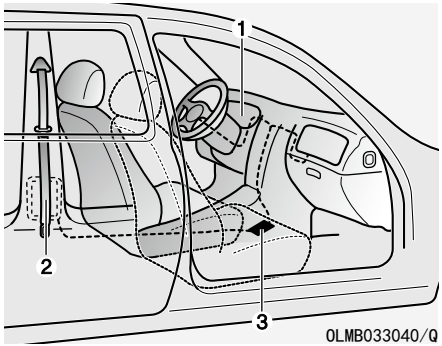

安全带拉紧器系统主要包括以下部件，它们的位置如上图所示：

(1) 辅助保护系统空气囊警告灯

(2) 安全带卷带器拉紧器总成

(3) 辅助保护系统控制模块

参考

因为启动辅助保护系统空气囊的传感器与安全带拉紧器相连接，所以点火开关转至“ON”位置后，仪表盘上的辅助保护系统空气囊警告灯亮约6秒钟，然后熄灭。

如果安全带拉紧器不能正常工作，即使辅助保护系统空气囊没有故障，辅助保护系统空气囊警告灯也会亮。如果辅助保护系统空气囊警告灯不亮、持续亮或在车辆行驶中亮起，尽快请北京现代授权经销商检查安全带拉紧器和/或辅助保护系统空气囊。

参考

- 在一定的正面或侧面碰撞中，会激活驾驶席安全带拉紧器和助手席安全带拉紧器。
- 即使碰撞时没有佩戴安全带，拉紧器也会启动。
- 安全带拉紧器工作时，可能发出很大的声音，并且可能在车内看到烟雾灰尘。这些烟雾灰尘是正常操作状态，没有危险。
- 尽管这些烟雾灰尘无毒，但如果长时间接触可能会引起皮肤过敏和呼吸不良。所以发生安全带拉紧器激活的事故后，要立即彻底清洗所有暴露在外的皮肤。

安全带附加安全预防措施

怀孕期间使用安全带

孕妇一定要使用安全带。保护腹中胎儿的最佳方法是，始终佩戴好安全带，以此保护自己和胎儿。

孕妇应始终佩戴肩部-胯部安全带。肩部安全带要绕过您的胸部，定位在您的乳房之间，并远离您的颈部。将胯部安全带置于您的腹部下方，使其能适贴地绕过您的臀部和盆骨，位于腹部圆形部位下方。

⚠ 警告

为降低事故中未出生胎儿的严重受伤甚至死亡危险，应禁止孕妇将安全带的胯部安全带部分绕过腹中胎儿所在的腹部或置于该位置上方。

安全带的使用和儿童

婴幼儿和较小儿童

大多数国家制定了儿童保护法规，要求儿童应乘坐在包括儿童垫高椅的批准儿童保护装置中。不同国家对可使用安全带替代儿童保护座椅的儿童年龄有不同规定，所以您应了解您国家的专门规定，以及您驾驶车辆所在国家的专门规定。必须在车辆后座椅内正确放置和安装婴幼儿和儿童保护座椅，更详细信息请参考本章的“儿童保护座椅”部分。

⚠ 警告

一定要使用适合儿童身高和体重的儿童保护座椅，以此能适当保护婴幼儿和小儿童。

为降低儿童及其他乘员的严重受伤甚至死亡危险，车辆行驶期间禁止将儿童抱坐在膝盖上或臂弯里。否则事故中产生的猛烈冲击力会使儿童脱离您的怀抱，并撞击到车辆内饰上。

乘坐在后座椅内接受符合您国家安全标准规定的儿童保护座椅正确保护的较小儿童能在事故中受到最佳保护，避免受到伤害。购买儿童保护座椅前，确定要购买的儿童保护座椅有证明符合您国家安全标准的标签。儿童保护座椅必须适合儿童的身高和体重。检查儿童保护座椅标签中的相关信息，参考本章的“儿童保护座椅”部分。

较大儿童的保护

如果儿童小于13岁并且已大到无法使用儿童垫高椅，就应该始终乘坐在后座椅上，并使用有效的胯部/肩部安全带。安全带应横跨过大腿上部并适贴地绕过肩部和胸部，安全保护儿童。要定期检查安全带。儿童的蠕动会使安全带偏离正确位置。如果儿童接受后座椅内正确保护系统和/或安全带的保护，则能在事故中给儿童提供最佳安全保护。

如果较大儿童(大于13岁)必须乘坐在前座椅内，则这些儿童必须接受有效胯部/肩部安全带的正确保护，并把座椅移动到最后位置。

如果肩部安全带部分轻微接触儿童的颈部或脸部，可试着将儿童移向车辆中央。如果肩部安全带还接触到儿童的脸部或颈部，就必须就坐在后座椅内安装的适当垫高椅上。

⚠ 警告

- **一定要确定较大儿童佩戴安全带并已经适当调整。**
- **禁止肩部安全带接触儿童的颈部或脸部。**
- **禁止两人或以上儿童共用一条安全带。**

受伤人员的安全带使用

转送伤员时应使用安全带。具体事宜谨遵医嘱。

一人一条安全带

禁止两个人(包括儿童)共用一条安全带，否则在发生意外时会增大受伤严重性。

禁止躺卧

车辆行驶中乘坐在靠背倾斜的座椅上是很危险的。

即使佩戴好安全带，如果座椅靠背处于倾斜状态，会极大地降低保护系统(安全带和/或空气囊)的保护作用。

安全带必须舒适绕在臀部和胸部以便提供正确的保护。发生事故时，您会被抛起并撞上安全带，导致颈部伤害或其它伤害。

座椅靠背越倾斜，乘员臀部滑出胯部安全带或乘员颈部撞到肩部安全带的机率就越大。

⚠ 警告

- **车辆行驶中，禁止乘坐在座椅靠背倾斜的座椅内。**
- **在座椅靠背倾斜的情况下乘车会增大碰撞事故或紧急制动中乘员受到严重或致命伤害的机率。**
- **驾驶员和乘员应始终靠后直立乘坐在座椅上，并正确佩戴好安全带和保持座椅靠背处于直立位置。**

保护安全带

禁止分解或改装安全带系统。另外，确定安全带及安全带硬件没有被座椅铰链、车门或其它滥用操作损坏。

定期检查

要求定期检查所有安全带的各种磨损或损坏情况，尽快更换损坏的部件。

保持安全带清洁干燥

安全带要保持清洁干燥。如果安全带脏污，请使用温和肥皂溶液和温水清洗。不要使用漂白粉、染剂、强性洗涤剂或磨料，因为这可能使安全带的纤维成分受损和变弱。

更换安全带时

如果车辆发生了交通事故，应更换整个安全带总成或组件。即使没有发现损坏，也要更换。并请北京现代授权经销商检查系统。

儿童保护系统(CRS)

儿童应始终乘坐在后座椅内

⚠ 警告

一定要使儿童乘坐在后座椅内接受正确保护，除非停用助手席座椅内的空气囊。

所有年龄段的儿童乘坐在后座椅内接受正常保护系统的保护时安全性都较高。乘坐在助手席座椅上的儿童会受到展开空气囊的强力冲撞，导致受到严重伤害甚至死亡。

不满13岁的儿童乘坐车辆时，应乘坐在后座椅上，并且必须正确启用保护装置，这可以最小化在事故、紧急制动或突然移动中受伤的机率。根据事故统计，在正确启用保护装置的前提下，让儿童乘坐在后座椅上会比乘坐在前座椅上能受到更好的保护。大到不能使用儿童保护座椅的儿童必须使用提供的安全带。

大多数国家制定了儿童保护系统法规，要求儿童应乘坐在批准的儿童保护座椅中。不同国家对可使用安全带替代儿童保护座椅的儿童年龄或身高/体重限制有不同的法律规定，所以您应了解您国家的专门规定，以及您驾驶车辆所在国家的专门规定。

必须在车辆后座椅内正确放置和安装儿童保护座椅，必须使用符合您所在国家安全标准规定的商售儿童保护座椅。

儿童保护座椅通常设计为使用胯部/肩部安全带的胯部安全带部分，或使用车辆后座椅内的顶部固定锚和/或ISOFIX固定锚牢固固定在车辆座椅上。

儿童保护座椅(CRS)始终安装在后座椅内

婴幼儿和较小儿童必须接受适当脸朝后或脸朝前儿童保护座椅的保护，这些儿童保护座椅必须适当牢固固定在车辆后座椅上，阅读并遵守儿童保护座椅制造商提供的儿童保护座椅安装和使用说明。

⚠ 警告

- **严格遵守儿童保护座椅制造商的儿童保护座椅安装和使用说明。**
- **一定要使儿童接受儿童保护座椅的适当保护。**
- **禁止使用“挂”在座椅靠背上的婴幼儿携带装置或儿童保护座椅，因为在事故中这些装置不能提供足够的安全保护。**
- **发生事故后，请北京现代授权经销商检查儿童保护座椅、安全带、ISOFIX固定锚和顶部固定锚的状态。**

儿童保护座椅(CRS)的选购

为您的孩子选购儿童保护座椅时，一定要遵守下列事项：

- 确定要购买的儿童保护座椅有证明符合您国家安全标准的标签。
- 根据您孩子的身高和体重选择儿童保护座椅，使用的儿童保护座椅标签或说明通常提供此信息。
- 选择适合车辆就坐位置(使用儿童保护座椅的位置)的儿童保护座椅。
- 阅读并遵守儿童保护座椅制造商提供的儿童保护座椅安装和使用说明与警告。

儿童保护座椅类型

儿童保护座椅主要有三种类型：脸朝后座椅、脸朝前座椅和垫高椅，并根据儿童的年龄、身高和体重进行分类。

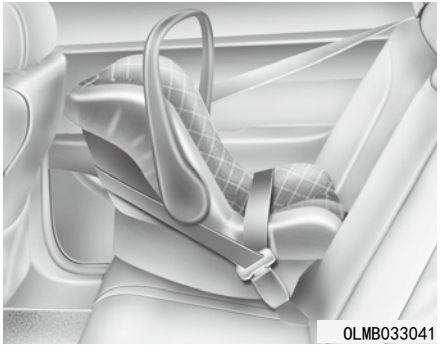

脸朝后的儿童保护座椅

脸朝后儿童保护座椅通过就座面朝向儿童背部来提供保护，利用背带系统把儿童牢固固定。当发生事故时，一直保持儿童处于儿童保护座椅的保护中，以此降低作用到脆弱颈部和脊髓的作用力。

所有不满1岁的婴幼儿都必须乘坐在脸朝后儿童保护座椅中。脸朝后儿童保护座椅有不同类型：婴儿保护系统只能使用脸朝后儿童保护座椅。通常，可转换的和3合1儿童保护座椅在脸朝后的位置上有身高和体重的限制，以此确保驾驶员能尽可能保持婴幼儿在脸朝后的乘坐状态。

只要儿童符合儿童保护座椅制造商规定的身高和体重限制范围，就应一直使用脸朝后位置的儿童保护座椅。

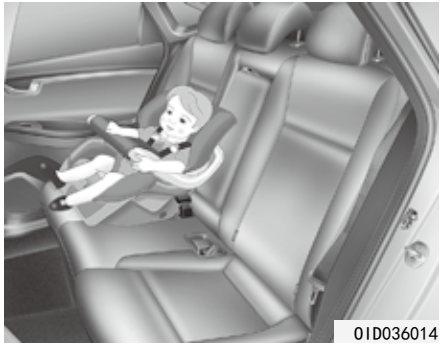

脸朝前的儿童保护座椅

脸朝前儿童保护座椅使用背带保护儿童的身体。使用背带保持儿童处于脸朝前儿童保护座椅内，直到儿童达到儿童保护座椅制造商规定的最高身高或体重限制为止。

一旦儿童大到不能使用脸朝前儿童保护座椅时，应为您的孩子准备垫高椅。

垫高椅

垫高椅是设计来提高车辆安全带系统佩戴合适度的保护系统。垫高椅把安全带置于适当位置，以便安全带正确佩戴在孩子身体的较强壮部位上。一直让您的孩子乘坐在垫高椅内，直到孩子足够大到能接受安全带的适当保护为止。

为了能正确佩戴安全带，必须使胯部安全带适贴绕过大腿上部，而不是腹部。肩部安全带应适贴绕过肩部和胸部，而不是绕过颈部或脸部。不满13岁的儿童乘坐时，必须正确启用保护装置，这可以最小化在事故、紧急制动或车辆突然移动中受伤害的机率。

儿童保护座椅(CRS)的安装

⚠ 警告

在安装儿童保护座椅前一定要：

阅读并遵守儿童保护座椅制造商提供的说明。

如果不遵守所有警告和说明，会增大发生事故时的严重受伤甚至死亡危险。

⚠ 警告

如果车辆头枕妨碍了儿童保护座椅的正确安装，应重新调整各个就坐位置的头枕或完全拆除头枕。

车主选择适当儿童保护座椅，并确定儿童保护座椅适合车辆后座椅后，应根据儿童保护座椅制造商的说明，安装儿童保护座椅。要正确安装儿童保护座椅，有三个基本步骤：

- **将儿童保护座椅正确固定在车辆上。**必须使用胯部安全带或胯部/肩部安全带的胯部安全带部分，或使用ISOFIX顶部固定锚和/或ISOFIX固定锚，牢固固定所有儿童保护座椅。
- **确定牢固固定儿童保护座椅。**在车辆上安装儿童保护座椅后，向前后左右推动儿童保护座椅，以确认儿童保护座椅牢固固定到座椅上。如果使用安全带固定儿童保护座椅，应尽可能拉紧固定。但是，可能在左/右侧向会有一定的移动量。

  安装儿童保护座椅时，调整车辆座椅(上下，前后)，使儿童能以舒适方式使用儿童保护座椅。
- **将儿童牢固在儿童保护座椅内。**根据儿童保护座椅制造商的说明，使用固定带将儿童牢固固定在儿童保护座椅内。

⚠ 注意

密闭车辆内的儿童保护座椅会变得非常热。为了避免灼伤，将儿童放入儿童保护座椅前，检查就坐表面和扣环的温度。

用于儿童保护系统的ISOFIX固定锚和顶部固定锚(ISOFIX固定锚系统)

ISOFIX系统在车辆行驶期间和发生事故时，牢固固定儿童保护座椅。此系统使儿童保护座椅的安装更容易，并降低儿童保护座椅的安装不良可能性。ISOFIX系统使用车辆上的固定锚和儿童保护座椅上的固定器进行连接，ISOFIX系统消除了使用安全带将儿童保护座椅固定在后座椅上的需要。

ISOFIX固定锚是在车辆上装配的金属棒环。在每个ISOFIX就坐位置装配有两个下部固定锚，并在儿童保护座椅上提供下部固定器。

要在您车辆上使用ISOFIX系统，您必须选用配备ISOFIX固定器的儿童保护座椅。

儿童保护座椅制造商为您提供了配备ISOFIX固定锚所需固定器的儿童保护座椅使用方法说明。

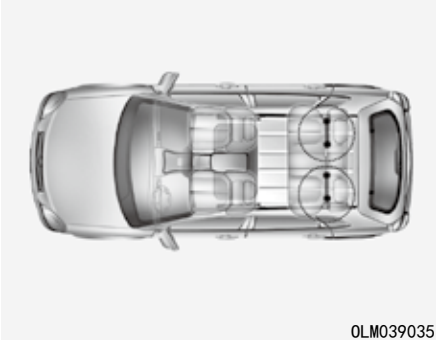

在左右外侧后座椅就坐位置提供了ISOFIX固定锚，它们的位置如图所示，中央后座椅就坐位置没有提供ISOFIX固定锚。

⚠ 警告

不要试图在后座椅中央就坐位置上使用ISOFIX固定锚安装儿童保护座椅，没有为此座椅提供ISOFIX固定锚。使用外侧座椅固定锚在后座椅中央就坐位置上安装儿童保护座椅，会损坏固定锚。

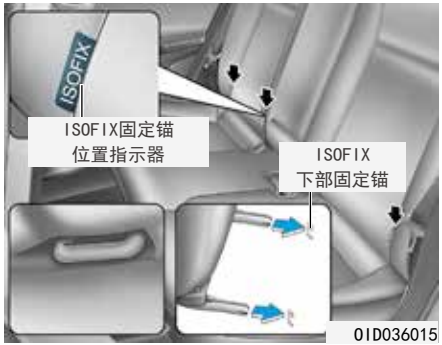

ISOFIX固定锚符号位于左右后座椅座垫上，用于识别您车辆内ISOFIX固定锚的位置(参考图内箭头)。

两后外侧座椅上，除了在后座椅背面配备了对应的顶部固定锚外，还配备了一对ISOFIX固定锚。

ISOFIX固定锚位于后座椅左右外侧就坐位置的座椅靠背与座垫之间。

使用“ISOFIX固定锚系统”紧固儿童保护座椅

执行下列操作，在后座椅左右外侧就坐位置上安装ISOFIX-兼容儿童保护座椅：

1. 把安全带扣环放置在远离ISOFIX固定锚的位置。
2. 清除干净在儿童保护座椅与ISOFIX固定锚之间妨碍牢固连接的其它物体。
3. 将儿童保护座椅置于车辆座椅上，根据儿童保护座椅制造商提供的说明，将儿童保护座椅连接到ISOFIX固定锚上。
4. 遵守儿童保护座椅制造商的儿童保护座椅上ISOFIX固定器到ISOFIX固定锚的正确安装和连接说明。

⚠ 警告

使用ISOFIX系统时遵守下列注意事项：

- **阅读并遵守随儿童保护座椅一起提供的所有安装说明。**
- **必须扣好所有不使用的车辆后座椅安全带，并完全收回儿童保护座椅后方的安全带吊带，以防儿童碰触或抓握玩耍未收回的安全带。如果肩部安全带缠绕在儿童的颈部周围，并且安全带变紧，会导致儿童窒息。**
- **禁止在一个固定锚上装配两个或以上的儿童保护座椅，否则会导致固定锚或固定器松动或破裂。**
- **发生事故后，一定要请经销商检查ISOFIX系统。因为发生事故时，会损坏ISOFIX系统，导致不能正常牢固固定儿童保护座椅。**

使用“顶部固定锚栓”系统紧固儿童保护座椅座椅

– 4车门

儿童保护座椅固定锚挂钩焊接在后窗台上。

– 5车门

儿童保护座椅固定锚挂钩焊接在座椅后侧。

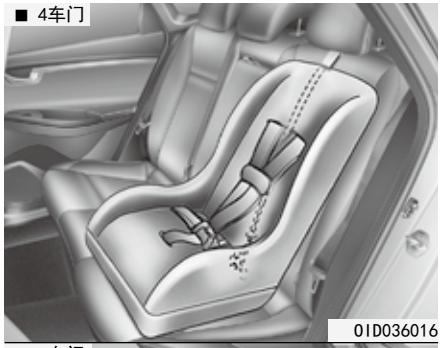

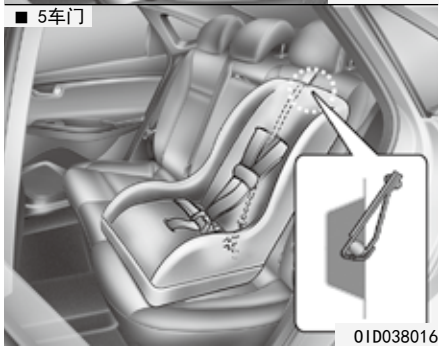

1. 将儿童保护座椅座椅的固定带置于座椅靠背上方。

   对于配备可调整头枕的车辆来说，把固定带置于头枕下方和头枕两柱之间，否则把固定带置于座椅靠背顶部上方。

2. 连接顶部固定带到顶部固定锚栓，根据您的儿童保护座椅制造商说明紧固顶部固定带，将儿童保护座椅牢固固定到座椅上。

⚠ 警告

安装顶部固定带时，必须遵守下列注意事项：

- **阅读并遵守随儿童保护座椅一起提供的所有安装说明。**
- **禁止在一个ISOFIX顶部固定锚栓上装配两个或以上的儿童保护座椅，否则会导致固定锚或固定器松动或破裂。**
- **禁止将顶部固定带挂在正确顶部固定锚栓以外的其它部件上，否侧不能正确固定儿童保护座椅。**
- **儿童保护座椅固定锚设计为仅经得起正确装配的儿童保护座椅施加的负载。**

  在任何环境下，都不能把它们用于成人安全带或背带固定方面，也不能用来在车辆上附着其它物品或设备。

使用胯/肩部安全带牢固安装儿童保护座椅

不使用ISOFIX系统时，所有儿童保护座椅都必须使用胯/肩部安全带的胯部安全带部分牢固固定在车辆的后座椅上。

⚠ 警告

在助手席座椅内放置脸朝后儿童保护座椅，如果儿童保护座椅受到展开空气囊的强力冲撞，会导致儿童受到严重伤害甚至死亡。

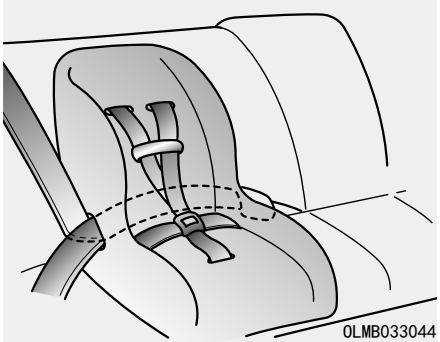

使用胯/肩部安全带安装儿童保护座椅

执行下列程序，在后座椅上安装儿童保护座椅：

1. 把儿童保护座椅放置在后座椅上，并按照儿童保护座椅制造商的说明，使胯部/肩部安全带环绕或穿过儿童保护座椅。

   确认安全带吊带没有扭结。

信息

使用后中央座椅安全带时，也要参考本章节的“后中央座椅安全带”。

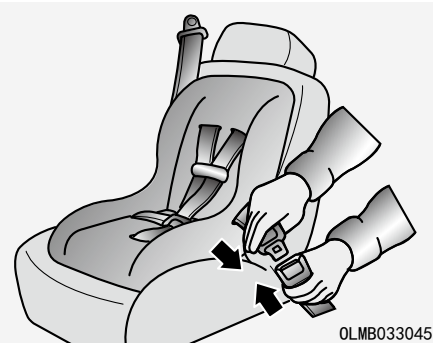

2. 把胯/肩部安全带卡扣卡入到扣环内，直到听到独特的“咔嗒”声。

信息

要正确定位释放按钮，以便在紧急情况中迅速操作。

3. 将肩部安全带收回到卷带器期间，向下按动儿童保护座椅，尽可能更紧地收回安全带，以此完全消除松弛部分。
4. 推拉儿童保护座椅，确认安全带牢固固定儿童保护座椅。

如果儿童保护座椅制造商命令或建议车主使用顶部固定锚栓与胯部/肩部安全带，请参考前面的详细信息。

要拆卸儿童保护座椅，按下扣环上的释放按钮后，拉出胯部/肩部安全带使安全带完全收缩。

使用安全带的儿童保护座椅对座椅位置的适用性

使用有官方批准并且适宜儿童的儿童保护座椅。
使用儿童保护座椅时，参考下表。

量组	就座位置		
	助手席	后外侧座椅	后中央座椅
0：10kg以下(0-9个月)	X	U	U
0+：13kg以下(0-2岁)	X	U	U
I：9kg到18kg(9个月-4岁)	X	U	U
II & III：15kg到36kg(4-12岁)	X	U	U

U ：适用于批准本量组内使用的“通用”类儿童保护座椅
UF ：适用于批准本量组内使用的脸朝前“通用”类儿童保护座椅。
X ：座椅位置不适合本量组内儿童

空气囊 – 辅助保护系统

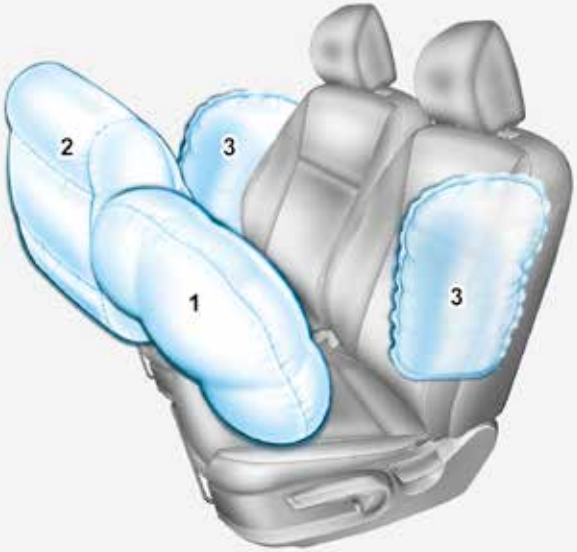

1. 驾驶席正面空气囊
2. 助手席正面空气囊
3. 侧面空气囊*

* ：如有配备

实际车辆的空气囊配置可能与图示不同。

OID036018

本车辆在驾驶席和助手席上配备了辅助保护空气囊系统。

正面空气囊设计为辅助三点式安全带。要使这些空气囊提供保护作用，在车辆行驶期间必须始终佩戴好安全带。

如果没有佩戴好安全带，您会在发生事故时受到严重伤害甚至死亡。空气囊只是辅助安全带的装置，不能取代安全带的作用。空气囊也不是在所有的碰撞中都展开的，在某些事故中，只有安全带能保护您。

⚠ 警告

空气囊安全预防措施

行驶中一定要佩戴好安全带，安装好儿童保护座椅 – 每次旅程、每时每刻、每个人！即使配备空气囊，如果您在空气囊展开时没有正确佩戴好安全带或根本没有佩戴安全带，仍会导致您受到严重伤害甚至死亡。

禁止在前座椅上安装儿童保护座椅或垫高椅来安置儿童。展开的空气囊会强力冲撞婴幼儿或儿童，导致严重或致命伤害。

ABC – 始终把不满13岁的儿童安置在后座椅上，后座椅位置对任何年龄段的儿童而言都是最安全的。如果万不得已大于13岁的儿童必须乘坐在前座椅上，儿童必须接受安全带的正确保护，并尽量向后移动座椅。

所有乘员都应直立乘坐在座椅靠背处于直立位置的座椅上，位于座垫中央位置，佩戴好安全带，舒适伸展腿部并把脚放到底板上，直到车辆驻车并停止发动机为止。如果乘员在碰撞中脱离正确位置，迅速展开的空气囊会强力冲撞乘员，造成严重或致命伤害。

禁止您和乘员乘坐或倚靠在不必要靠近的接近空气囊的位置，也禁止倚靠在车门或中央控制台上。

把您的座椅尽量后移到远离正面空气囊、但仍能保持正常车辆控制的位置。

空气囊在哪里?

驾驶席和助手席空气囊

■ 驾驶席正面空气囊

OID036019

■ 助手席正面空气囊

OID036020

您的车辆在驾驶席和助手席就座位置配备了辅助保护系统(SRS)和胯部/肩部安全带。

辅助保护系统包括安装在方向盘中央装饰盖内的驾驶席空气囊、和安装在助手席前手套箱上方仪表板内的助手席空气囊。

在空气囊安装部位的装饰盖上压印了“AIR BAG”字母标签。

安装辅助保护系统的目的是，为了在发生严重性达到一定程度的正面碰撞时给驾驶员和助手席乘员提供安全带系统以外的辅助安全保护。

⚠ 警告

为降低正面空气囊展开导致的严重受伤或死亡风险，必须遵守下面的注意事项：

- **必须始终佩戴好安全带，以帮助乘员正确就位。**
- **把您的座椅尽量后移到远离正面空气囊、但仍能保持正常车辆控制的位置。**
- **禁止倚靠在车门或中央控制台上。**
- **禁止助手席乘员把脚或腿放在仪表板上。**
- **禁止在方向盘、仪表板、挡风玻璃及助手席前手套箱上方仪表板内的空气囊总成附近或上方放置物品。因为车辆在发生严重性足以导致空气囊展开的碰撞时，这些物品会抛投，造成人身伤害。**

侧面空气囊(如有配备)

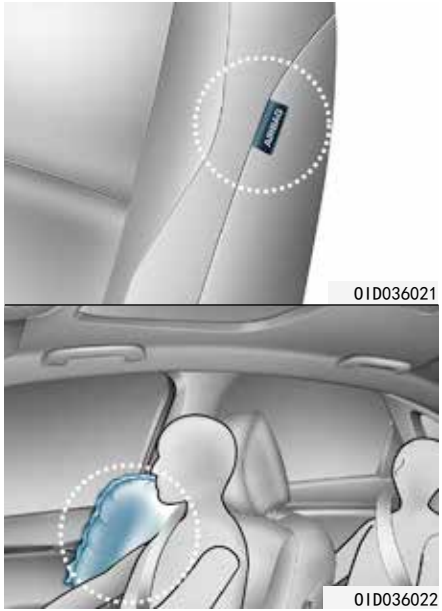

车辆的每个前座椅上都安装了侧面空气囊。安装它的目的是给驾驶员和前座乘员提供安全带以外的额外保护。

只有当车辆发生一定程度的侧面碰撞时，侧面空气囊才展开，它的展开取决于碰撞严重程度、撞击角度、速度及冲击点。

侧面空气囊不是在所有的侧面碰撞情况中都展开的。

⚠ 警告

为降低侧面空气囊展开导致的严重受伤或死亡风险，请遵守下面的注意事项：

- **必须始终佩戴好安全带，以帮助乘员正确就位。**
- **禁止乘员把头或身体倚靠在车门上，禁止把胳膊放到车门上或伸出车窗外，也禁止在车门和座椅之间放置物品。**
- **双手在9点钟和3点钟位置握住方向盘边缘，最小化手和胳膊的受伤机率。**

(继续)

(继续)

- **不要使用任何座椅套，使用座套会降低或阻碍系统效果。**
- **禁止在空气囊上方或空气囊和您之间放置物品。也不要在空气囊展开的周围区域如车门、侧面门窗玻璃、前后立柱上附着物品。**
- **切勿在车门和座椅之间放置物品，这些物品在侧面空气囊展开时会变成危险抛射物。**
- **禁止在侧面空气囊上或附近安装附件。**
- **点火开关在ON位置时不要撞击车门，否则会导致侧面空气囊展开。**
- **如果损坏座椅或座椅套，请北京现代授权经销商检修系统。**

空气囊系统如何工作?

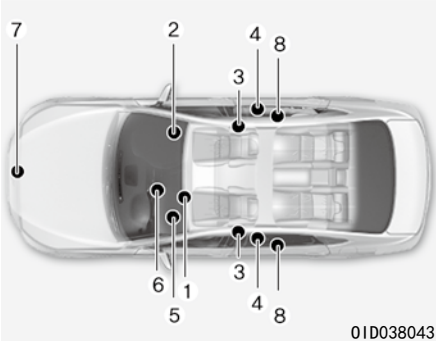

辅助保护系统包含下列部件:

(1) 驾驶席正面空气囊总成
(2) 助手席正面空气囊总成
(3) 侧面空气囊总成(如有配备)
(4) 安全带卷带器拉紧器总成
(5) 空气囊警告灯
(6) 辅助保护系统控制模块(SRSCM)
(7) 正面碰撞传感器
(8) 侧面碰撞传感器(如有配备)

点火开关在ON位置期间，SRSCM持续监测所有SRS部件的状态，判定碰撞的严重程度是否需要展开空气囊或启动安全带拉紧器。

辅助保护系统警告灯

仪表板上的辅助保护系统空气囊警告灯在点火开关转至ON位置后亮约6秒钟，然后熄灭。

⚠ 警告

如果辅助保护系统发生故障，即使发生碰撞事故，空气囊不能正常展开，从而增大人员严重受伤甚至死亡的危险。

如果出现下列任意情况，说明辅助保护系统故障:

- **当点火开关转至ON位置时，警告灯没有执行亮约6秒钟后熄灭的控制。**
- **警告灯在亮约6秒钟后不熄灭。**
- **警告灯在车辆行驶中亮。**
- **警告灯在发动机运转时闪烁。**

如果出现上述任意情况，尽快请北京现代授权经销商检查辅助保护系统。

在正面碰撞中，传感器检测车辆的减速度。如果减速度足够高，控制模块及时以适当力展开正面空气囊。

正面空气囊通过响应仅靠安全带不能提供足够保护的正面碰撞，帮助保护驾驶员和助手席乘员。需要时，侧面空气囊在侧面碰撞事故中帮助提供保护。

- 空气囊系统仅在点火开关位于ON位置时工作(必要时能展开)。
- 空气囊在一定的正面或侧面碰撞中展开，以免乘员受到严重人身伤害。
- 通常，空气囊根据碰撞的严重性和方向等决定是否展开，有两种因素决定传感器是否发出展开/膨胀电子信号。
- 空气囊依据一系列因素决定是否展开，这些因素包括车速、碰撞角度和车辆在碰撞中撞击的车辆或物体的密度和刚度等。此外还有其它因素。
- 正面空气囊瞬时完全展开并放气。在事故中，几乎不能看清空气囊的展开操作。只能在碰撞后看到从储存室伸出的放气后空气囊。

- 为了有助于提供保护，空气囊必须迅速展开，空气囊在乘员碰撞到车体前的极短时间内在乘员和车身之间展开。空气囊展开速度越快越能减少严重受伤甚至死亡的可能性，因此要求空气囊能迅速展开是设计制造空气囊时的必要条件。

  但是，空气囊的迅速展开也会造成某些伤害，这些伤害通常包括表面擦伤、碰伤和骨折，这是因为过快的膨胀速度使空气囊以较强的力量展开。
- 在某些接触空气囊的情况下会导致致命伤害，尤其是驾驶员乘坐在特别接近空气囊的位置时。

您可采取措施，降低空气囊展开时所造成的二次伤害危险程度，乘坐位置越接近空气囊，危险越大。空气囊需要展开空间，建议驾驶员在维持车辆控制的情况下尽可能靠后乘坐，尽量使胸部与方向盘中央之间保持远距离。

■ 驾驶席正面空气囊(1)

当辅助保护系统控制模块检测到车辆正面碰撞严重性达到一定程度时，自动展开正面空气囊。

■ 驾驶席正面空气囊(2)

空气囊展开时，直接模压在装饰盖内的撕裂接缝会在空气囊的膨胀压力作用下被分离。装饰盖进一步打开，空气囊膨出完全展开。

完全展开的空气囊结合正确佩戴的安全带能减缓驾驶员或助手席乘员的前冲运动，以此降低头部和胸部的受伤机率。

■ 驾驶席正面空气囊(3)

■ 助手席正面空气囊

空气囊完全展开后立即开始放气，使驾驶员能够维持前方视野并能执行转向或操作其它控制。

⚠ 警告

为了防止物品在助手席空气囊展开时变成危险抛射物：

- **不要在助手席空气囊所在的助手席前手套箱上方仪表板上安装或放置任何物品(如杯架、CD架、不干胶标签等)。**
- **安装液态空气芳香剂容器时，不要把它放到仪表盘附近或仪表板表面上。**

空气囊展开后会出现什么

正面或侧面空气囊展开后，会迅速放气。空气囊展开不会阻碍驾驶员透过挡风玻璃的视野，也不会阻碍驾驶员的转向控制能力。

⚠ 警告

空气囊展开后，请遵守下列预防措施：

- **在车辆发生碰撞事故后，立即打开车门和车窗，以缩短浸在展开空气囊所释放的烟雾及粉尘中的时间。**

(继续)

(继续)

- **不要在空气囊展开后立即触摸空气囊储存区内部件，接触展开空气囊的部件会非常热。**
- **一定要用温水和温性肥皂彻底清洗所有暴露的皮肤。**
- **空气囊展开后，立即请北京现代授权经销商更换空气囊总成，空气囊总成设计为只能使用一次。**

空气囊展开时发出的噪音与烟雾

空气囊展开时会发出巨大噪音，接着车内的空气中会有烟雾及粉尘。这是正常现象，是由空气囊气体发生器引爆导致的。空气囊展开后，您可能因为胸部紧贴空气囊和安全带而感觉呼吸不适，更会闻到令人不舒服的烟雾及粉尘味道，粉尘可加重一些人的哮喘。如果您在空气囊展开后感觉呼吸困难，请立刻就医。

烟雾及粉尘尽管无毒，但可能会导致皮肤、眼睛、鼻子和咽喉等受到刺激。如果出现这种情况，立即用冷水清洗和冲洗。如果症状仍存在，请及时就医。

禁止在助手席座椅上安装儿童保护座椅

禁止在助手席座椅上安装儿童保护座椅。展开的空气囊会强力冲撞儿童或儿童保护座椅，造成严重或致命伤害。

⚠ 警告

- **非常危险！不要在配备正面空气囊的座椅上使用脸朝后的儿童保护座椅！**
- **不要在正面有主动空气囊保护的座椅上使用脸朝后的儿童保护座椅，否则会导致儿童受到严重伤害甚至死亡。**
- **禁止在助手席座椅上安装儿童保护座椅，否则助手席空气囊展开时会导致儿童受到严重或致命伤害。**

为什么我的空气囊在碰撞中没有展开?

空气囊不是在所有的碰撞中都展开的。

在某些类型的事故中，即使空气囊展开也无法提供额外保护。如车辆后部发生碰撞或连环碰撞事故中的第二次、第三次碰撞，或者低速碰撞等。车辆损坏仅表示吸收了碰撞能量，而不表示是否应展开空气囊。

空气囊碰撞传感器（如有配备）

⚠ 警告

为降低空气囊意外展开导致严重伤害甚至死亡的危险，必须遵守下述注意事项：

- **不要敲击或使某个物体碰撞空气囊或传感器的安装位置。**
- **不要对空气囊传感器或其周围进行保养操作。如果变更了传感器的安装位置或角度，空气囊可能在不应该展开时展开或在应该展开时不展开。**
- **禁止安装保险杠保护装置或用非正品部件更换保险杠，否则会给车辆的碰撞和空气囊展开功能带来不利影响。**
- **拖吊车辆时将点火开关置于LOCK/OFF或ACC位置，以免空气囊意外展开。**
- **请北京现代授权经销商执行所有空气囊系统的维修作业。**

1. 辅助保护系统控制模块
2. 正面碰撞传感器
3. 侧面碰撞传感器(B-立柱)*

* ：如有配备

OID038026/OID036029/OID038027/OID036030

空气囊展开条件

正面空气囊

正面碰撞中，正面空气囊根据正面碰撞的严重程度决定是否展开。

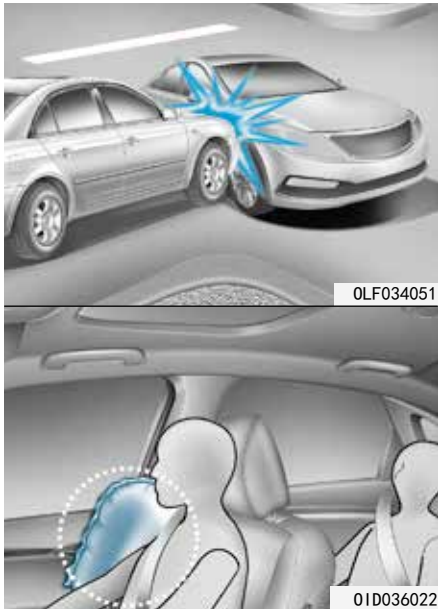

侧面空气囊

侧面碰撞传感器检测到碰撞时，侧面空气囊根据侧面碰撞的严重程度展开。

尽管驾驶席空气囊和助手席空气囊仅在车辆受到正面碰撞时展开，但它们仍会在其它碰撞类型中正面碰撞传感器检测到一定程度的碰撞信息时展开。尽管侧面空气囊设计为仅在车辆受到侧面碰撞时展开，但它们也会在其它碰撞中侧面碰撞传感器检测到一定程度的碰撞信息时展开。

如果车辆底盘碰撞在道路上的凸块或物体上，空气囊可能会展开。所以在未经人工处理的公路或不设计为车辆行驶的地面上驾驶车辆时请小心，避免空气囊意外展开。

空气囊不展开条件

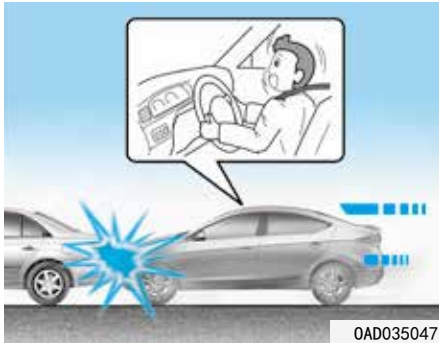

在某些低速碰撞中，空气囊会不展开。空气囊设计为在这些情况中不展开，因为在低速碰撞中，安全带能提供足够的保护，而空气囊不能起到保护作用。

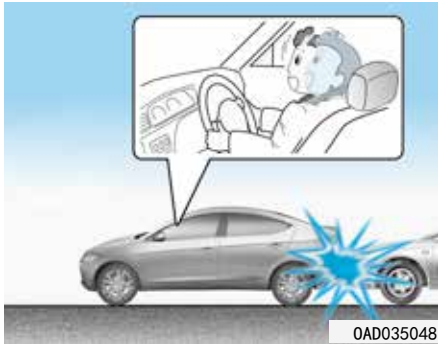

正面空气囊设计为在车辆后部发生碰撞时不展开。因为在车辆后部发生碰撞时，在撞击惯性力的作用下，乘员的身体会向后移动，因此即使正面空气囊展开也不能提供任何保护。

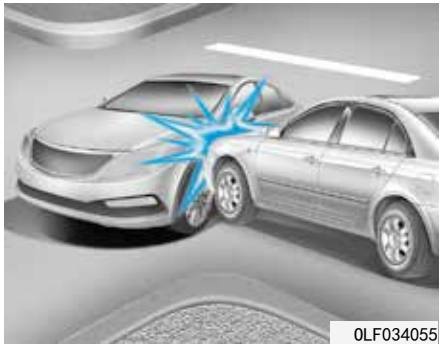

正面空气囊设计为在车辆侧面碰撞中可能不展开。因为在车辆侧面发生碰撞时，由于撞击惯性力的作用，乘员的身体会向碰撞方向移动，因此即使正面空气囊展开也无法提供任何保护。

但侧面空气囊会依据侧面碰撞的强度展开。

车辆发生成角度的碰撞时，在撞击惯性力的作用下，乘员的身体会向空气囊不能提供保护的方向移动，因此传感器可能不展开任何空气囊。

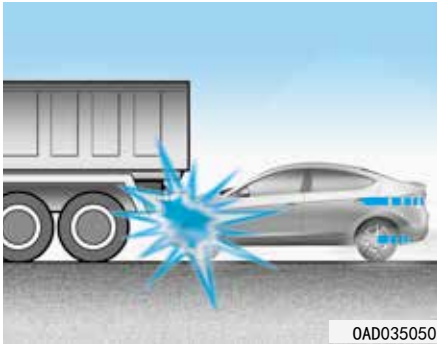

在发生碰撞的一刹那，驾驶员通常会紧急制动。这种紧急制动有效降低车辆的前部高度，导致车辆的前部“钻撞”在某个离地间隙较高的车辆底部。空气囊在这种“钻撞”情况中不展开，因为“钻撞”碰撞很大程度上降低了传感器检测到的碰撞力。

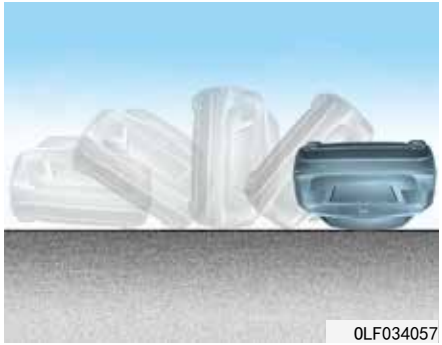

正面空气囊在翻车事故中不展开，因为即使正面空气囊展开也无法给乘员提供附加保护。

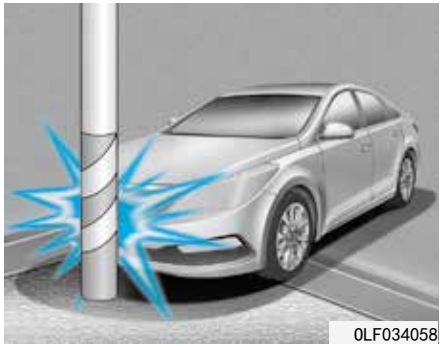

如果车辆与某些物体，如电线杆或树木等发生碰撞，在这种碰撞中，碰撞点集中在某个位置，并且碰撞能量被车辆结构吸收，所以空气囊可能不展开。

辅助保护系统的维修

实际上辅助保护系统无需维修。因此，您不需要亲自维修任何辅助保护系统部件。如果辅助保护系统空气囊警告灯在将点火开关置于ON位置时不亮或持续亮，立即请北京现代授权经销商检查系统。

有关辅助保护系统的工作，如拆卸、安装、维修，或有关方向盘、助手席前仪表板、前座椅和车顶纵梁的工作等，必须由北京现代授权经销商来进行，不正确的辅助保护系统维修可能导致严重人身伤害。

⚠ 警告

为降低严重受伤或死亡的风险，必须遵守下列注意事项：

- **禁止修改或分离辅助保护系统部件或电路，包括在装饰盖上添加任何类型的商标或修改车身构造。**
- **禁止在方向盘、仪表板及助手席侧手套箱上方仪表板内的空气囊总成附近或上方放置物品。**
- **使用沾湿清水的柔软布料清洁空气囊装饰盖。切勿使用溶剂或清洗剂，溶剂或清洗剂会严重影响空气囊装饰盖的功能以及系统的正常展开。**
- **请北京现代授权经销商更换展开的空气囊。**

（继续）

（继续）

- **如果必须报废空气囊系统部件或必须报废车辆，必须遵守一定的安全预防措施。相关必要信息请咨询北京现代授权经销商。如果不遵守这些预防措施，会增大人身伤害机率。**

补充安全预防措施

车辆行驶中乘员不要离开座位或换座。碰撞或紧急制动中没有佩戴安全带的乘员会在车辆内被抛掷，撞到其他乘员或被抛出车辆。

不要在安全带上使用任何附件。在安全带系统上附加任何宣称能提高乘员舒适性的附件，或对安全带系统进行任何改变，都会降低安全带的乘员保护作用，并增大在碰撞中人身受到严重伤害的机率。

不要改装前座椅。
改装前座椅会干扰辅助保护系统检测部件的工作或侧面空气囊的展开。

不要在前座椅下放置物品。在前座椅下放置物品会干扰辅助保护系统检测部件和线束的操作。

不要碰撞车门。在点火开关位于ON位置时，如果碰撞车门，会导致侧面空气囊展开。

在配备空气囊的车辆上添加设备或改装

如果您通过变更车架、保险杠系统、前端或侧面金属薄板以及车辆高度来改装车辆，可能影响车辆空气囊系统的正常工作。

空气囊警告标签（如有配备）

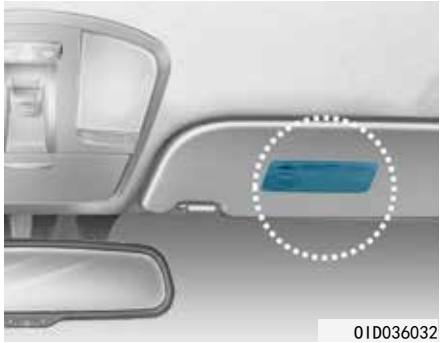

为了警告驾驶员和乘员空气囊系统的潜在危险性，附着了空气囊警告标签。

一定要认真阅读并熟悉本车主手册内叙述的有关车辆上配备的空气囊系统所有信息。

车辆的便利功能

进入车辆 3-3
遥控钥匙 3-3
遥控钥匙注意事项 3-5
智能钥匙 3-6
智能钥匙注意事项 3-8
钥匙防盗系统 3-9
门锁 3-10
从车外操作门锁 3-10
从车内操作门锁 3-12
自动门锁闭锁/开锁功能 3-13
后车门儿童安全锁 3-13
防盗警报系统 3-14
方向盘 3-15
电动动力转向(EPS)系统 3-15
方向盘倾斜/伸缩操作 3-16
喇叭 3-16
后视镜 3-17
室内后视镜 3-17
室外后视镜 3-18
门窗 3-20
电动门窗 3-20
天窗 3-23
天窗的开启和关闭 3-24
天窗滑动操作 3-24
天窗倾斜操作 3-25
遮光板 3-25
天窗初始化 3-26
外部装置 3-26
发动机罩 3-26
行李箱盖 3-28
后备箱门 3-29
智能行李箱盖 3-31
燃油加油口门 3-34
仪表盘 3-36
仪表 3-37
警告灯和指示灯 3-41
LCD显示器信息 3-50
LCD显示器(高级仪表盘) 3-58
LCD显示器控制 3-58
LCD模式 3-58
行车电脑 3-64
普通仪表盘 3-64
高级仪表盘 3-68
灯光 3-72
外部灯 3-72
内部灯 3-77

雨刮器和喷水器 3-79
挡风玻璃雨刮器 3-79
挡风玻璃喷水器 3-80
后窗雨刮器和喷水器开关 3-81
驾驶辅助系统 3-81
后视摄像头 3-81
后驻车辅助系统 3-82
除霜器 3-85
后窗除霜器 3-85
手动空调控制系统 3-86
暖风和空调 3-87
系统工作 3-91
系统保养 3-92
自动空调控制系统 3-94
自动暖风和空调 3-95
手动暖风和空调 3-95
系统工作 3-100
系统保养 3-102
挡风玻璃除霜和除雾 3-104
手动空调控制系统 3-104
自动空调控制系统 3-105
除雾逻辑 3-106
自动除湿系统 3-106
空调控制附加特性 3-107
天窗内气循环 3-107
储存箱 3-108
中央控制台储存箱 3-108
手套箱 3-108
眼镜盒 3-109
内部装置 3-109
USB充电器 3-109
杯架 3-110
遮阳板 3-111
电源插座 3-111
时钟 3-112
衣挂 3-112
底板垫固定锚 3-112
货物区盖 3-113
外部装置 3-114
车顶行李架 3-114

进入车辆

遥控钥匙(如有配备)

01D046001

您的北京现代车辆配备遥控钥匙，您可以使用遥控钥匙闭锁或开锁车门(和行李箱盖)，甚至可以起动车辆。

1. 门锁闭锁
2. 门锁开锁
3. 行李箱盖开锁

闭锁

闭锁：

1. 关闭所有车门、发动机罩和行李箱盖。
2. 按下遥控钥匙上的门锁闭锁按钮(1)。
3. 车门会闭锁，危险警告灯闪烁。
4. 通过检查车辆内的门锁按钮位置，确定车门闭锁。

⚠ 警告

禁止把钥匙及无人照顾的儿童留在车内。无人照顾的儿童能将钥匙插入到点火开关内，并可能操作电动门窗或其它控制装置，甚至使车辆移动，从而造成严重人身伤害甚至死亡。

开锁

开锁：

1. 按下遥控钥匙上的门锁开锁按钮(2)。
2. 车门会开锁，危险警告灯闪烁两次。

ℹ 信息

开锁所有车门后，除非在30秒内打开任意车门，否则车门会自动闭锁。

行李箱盖开锁

开锁：

1. 按住遥控钥匙上的行李箱盖开锁按钮(3)持续1秒钟以上。
2. 危险警告灯闪烁两次。一旦行李箱盖打开后关闭，行李箱盖会自动闭锁。

信息

在按钮上写有单词“HOLD”，提醒您必须按住按钮持续1秒钟以上。

起动

详细信息请参考第5章的“点火开关”部分。

参考

遵守下列注意事项，以免损坏遥控钥匙：

- **使遥控钥匙远离水或其它液体和火源。如果遥控钥匙内部潮湿(由饮料或湿气导致)、或被加热、内部电路故障，不在车辆保修范围内。**
- **避免掉落或抛掷遥控钥匙。**
- **禁止将遥控钥匙放置在高温环境下。**

机械钥匙

如果遥控钥匙不正常工作，可使用机械钥匙闭锁或开锁车门。

类型B

要展开钥匙，按下释放按钮，钥匙会自动展开。

要折叠钥匙，按住释放按钮，并手动折叠钥匙到原位置。

参考

禁止在没有按住释放按钮的状态下，强制折叠钥匙。否则会损坏钥匙。

遥控钥匙注意事项

如果发生下列任一情况，遥控钥匙不工作：

- 点火开关钥匙在点火开关内。
- 超出操作距离极限（约20m[65英尺]）。
- 遥控钥匙电池电量低。
- 信号可能受其它车辆或物体阻碍。
- 天气太冷。
- 遥控钥匙接近无线电台或飞机场等能干扰遥控钥匙正常操作的无线电发射机。

遥控钥匙不能正常工作时，利用机械钥匙打开和关闭车门。如果遥控钥匙有故障，请咨询北京现代授权经销商。

如果遥控钥匙与您的手机靠的很近，您手机的正常操作信号会干扰遥控钥匙的信号。

这在打电话、接电话、发短信和/或发送/接收电子邮件时更为严重。因此，不要将遥控钥匙和手机一同放在同一口袋里，确保两个设备之间保持充足的距离。

信息

没有经过负责承诺的一方当事人明确批准而进行的变更或改装作业会导致用户丧失操作设备的权力。如果因为执行了没有经过负责承诺的一方当事人明确批准的变更或改装作业而导致遥控系统失效，这不在您车辆制造商的保修范围内。

参考

遥控钥匙要远离阻碍电磁波传递到钥匙表面上的磁性物质。

电池的更换

如果遥控钥匙不正常工作，请更换新电池。

电池类型：CR2032

执行下列操作，更换电池：

1. 在槽中插入一纤细工具并轻轻地撬开遥控器盖。
2. 拆卸旧电池并插入新电池。确定电池位置正确。
3. 重新安装遥控钥匙后盖。

如果怀疑遥控钥匙损坏或您感觉遥控钥匙不正常工作，请咨询北京现代授权经销商。

信息

电池报废不当会污染环境，损害人身健康。因此，要按照您所在地方法律和规章处理电池。

智能钥匙(如有配备)

01D046004

您的北京现代车辆使用智能钥匙，可以使用此智能钥匙闭锁或开锁车门(和行李箱盖/后备箱门)，甚至可以起动发动机。

1. 门锁闭锁
2. 门锁开锁
3. 行李箱盖/后备箱门开锁

闭锁

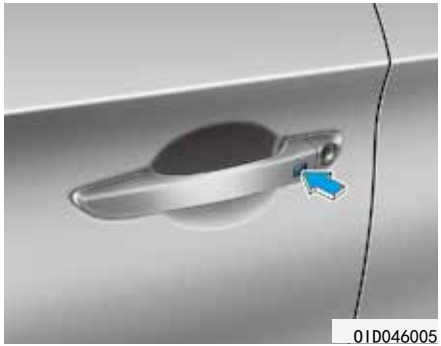

01D046005

闭锁：

1. 关闭所有车门、发动机罩和行李箱盖/后备箱门。
2. 按下车门手柄按钮或按下智能钥匙上的门锁闭锁按钮(1)。
3. 危险警告灯闪烁。
4. 通过拉动车门外侧手柄，确认车门牢固闭锁。

信息

车门手柄按钮仅在智能钥匙距离车门外侧手柄0.7~1m(28~40in.)范围内时工作。

出现下列情况时，即使按下车门外侧手柄按钮，车门也不闭锁，并且警告音响几秒钟。

- 智能钥匙在车内。
- 发动机起动/停止按钮在ACC或ON位置。

⚠ 警告

禁止把智能钥匙及无人照顾的儿童留在车内。无人照顾的儿童能按下发动机起动/停止按钮，并可能操作电动门窗或其它控制装置，甚至使车辆移动，从而造成严重人身伤害甚至死亡。

开锁

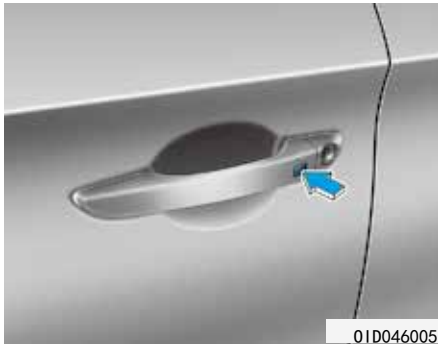

开锁：

1. 携带智能钥匙。
2. 按下车门手柄按钮或按下智能钥匙上的门锁开锁按钮(2)。
3. 车门会开锁，危险警告灯闪烁两次。

i 信息

- **车门手柄按钮仅在智能钥匙距离车门外侧手柄0.7~1m(28~40in.)范围内时工作。此时，其他人也能在不携带智能钥匙的情况下打开车门。**
- **开锁车门后，除非在30秒内打开任意车门，否则车门会自动闭锁。**

行李箱盖/后备箱门开锁

开锁：

1. 携带智能钥匙。
2. 按住智能钥匙上的行李箱盖/后备箱门开锁按钮(3)持续1秒钟以上。
3. 危险警告灯闪烁两次。

一旦行李箱盖/后备箱门打开后关闭，行李箱盖/后备箱门会自动闭锁。

起动

可在不插入钥匙的情况下起动发动机。**详细信息请参考第5章的“发动机起动/停止按钮”部分。**

参考

遵守下列注意事项，以免损坏智能钥匙：

- **使智能钥匙远离水或其它液体和火源。如果智能钥匙内部潮湿(由饮料或湿气导致)、或被加热、内部电路故障，不在车辆保修范围内。**
- **避免掉落或抛掷智能钥匙。**
- **禁止将智能钥匙放置在高温环境下。**

机械钥匙

如果智能钥匙不正常工作，您可使用机械钥匙闭锁或开锁车门。

按住释放按钮(1)并拔出机械钥匙(2)。将机械钥匙插入钥匙孔内。

要重新安装机械钥匙，把钥匙插进钥匙孔内，并推动直到听到咔嗒声为止。

丢失智能钥匙

每辆车最多能注册2把智能钥匙。如果您丢失了智能钥匙，应立即将车辆和剩余钥匙交给北京现代授权经销商，或在必要时把车辆拖吊到经销商处。

智能钥匙注意事项

如果发生下列任一情况，智能钥匙不工作：

- 智能钥匙接近无线电台或飞机场等能干扰智能钥匙正常操作的无线电发射机。
- 智能钥匙接近移动双向无线电通信系统或手机。
- 有人在您车辆附近操作其它车辆的智能钥匙。

智能钥匙不能正常工作时，利用机械钥匙开锁和闭锁车门。如果智能钥匙有故障，请咨询北京现代授权经销商。

如果智能钥匙与您的手机靠的很近，您手机的正常操作信号会干扰遥控钥匙的信号。这在打电话、接电话、发短信和/或发送/接收电子邮件时更为严重。因此，不要将智能钥匙和手机一同放在同一口袋里，确保两个设备之间保持充足的距离。

i 信息

没有经过负责承诺的一方当事人明确批准而进行的变更或改装作业会导致用户丧失操作设备的权力。如果因为执行了没有经过负责承诺的一方当事人明确批准的变更或改装作业而导致遥控系统失效，这不在您车辆制造商的保修范围内。

参考

智能钥匙要远离阻碍电磁波传递到钥匙表面上的磁性物质。

电池的更换

如果智能钥匙不正常工作，请更换新电池。

电池类型：CR2032

执行下列操作，更换电池：

1. 撬开智能钥匙后盖。
2. 拆卸旧电池并插入新电池。确定电池位置正确。
3. 重新安装智能钥匙后盖。

如果怀疑智能钥匙损坏或您感觉智能钥匙不正常工作，请咨询北京现代授权经销商。

信息

电池报废不当会污染环境，损害人身健康。因此，要按照您所在地方法律和规章处理电池。

钥匙防盗系统

钥匙防盗系统防止您的车辆被盗。如果使用不当编码的钥匙(或其它设备)，会导致发动机燃油系统不能工作。

将点火开关置于ON位置时，钥匙防盗系统指示灯短暂亮后熄灭。如果此指示灯开始闪烁，说明系统没有识别到有效的钥匙编码。

将点火开关置于LOCK/OFF位置后，再将点火开关置于ON位置。

如果钥匙附近有另一把钥匙防盗系统钥匙或其它金属物品(如钥匙链)，系统可能不能识别您的钥匙编码。因为金属会干扰发射器信号的正常发射，导致发动机不能起动。

如果系统重复不能识别钥匙编码，请咨询北京现代授权经销商。

禁止改装此系统，或者在此系统上附加任何其它装置。否则会发生电气故障，导致车辆不能正常工作。

警告

为了防止车辆被盗，不要把备份钥匙放在车内。您的钥匙防盗系统口令是客户唯一口令，属于机密信息。

参考

钥匙中的发射器是钥匙防盗系统中的一个重要部件，该发射器能提供若干年的无故障服务。但您应避免使其暴露在湿气、静电环境中，并避免进行粗暴操作。否则会导致钥匙防盗系统发生故障。

门锁

从车外操作门锁

机械钥匙

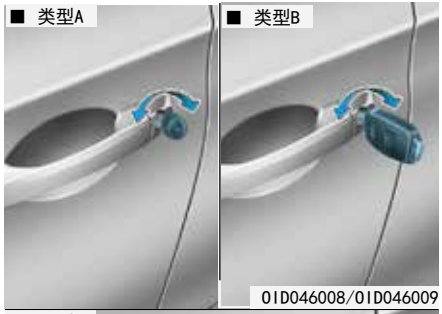

向车后方向转动钥匙可开锁车门，向车前方向转动钥匙可闭锁车门。

如果用钥匙闭锁/开锁驾驶席车门，所有车门将自动闭锁/开锁。

车门一旦被开锁，可通过拉车门手柄打开车门。

关闭车门时，用手推车门。确定车门牢固关闭。

遥控钥匙

要闭锁车门，按下遥控钥匙上的门锁闭锁按钮(1)。

要开锁车门，按下遥控钥匙上的门锁开锁按钮(2)。

车门一旦被开锁，可通过拉车门手柄打开车门。

关闭车门时，用手推车门。确定车门牢固关闭。

信息

- **在寒冷潮湿的气候里，车门锁和车门机械装置会由于冻结而不能正常工作。**
- **如果用车钥匙或门锁开关快速连续地进行多次车门闭锁/开锁交替操作，系统会暂时停止操作，以保护电路并避免损坏系统部件。**

智能钥匙

01D046005

01D046004

在随身携带智能钥匙的状态下，按下车门外侧手柄上的按钮或按下智能钥匙上的门锁闭锁按钮(1)，可闭锁车门。

在随身携带智能钥匙的状态下，按下车门外侧手柄上的按钮或按下智能钥匙上的门锁开锁按钮(2)，可开锁车门。

车门一旦被开锁，可通过拉车门手柄打开车门。

关闭车门时，用手推车门。确定车门牢固关闭。

信息

- **在寒冷潮湿的气候里，车门锁和车门机械装置会由于冻结而不能正常工作。**
- **如果用车钥匙或门锁开关快速连续地进行多次车门闭锁/开锁交替操作，系统会暂时停止操作，以保护电路并避免损坏系统部件。**

紧急情况下

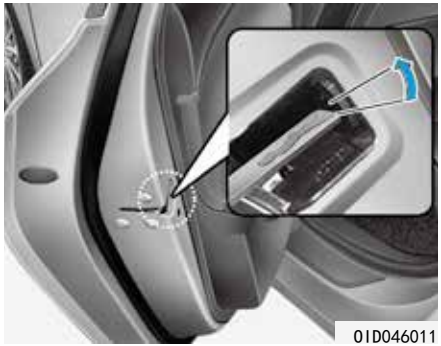

01D046011

如果不能使用电动门锁开关进行电动操作，唯一的解决途径是从外部钥匙孔使用机械钥匙闭锁车门。

如果车门没有外部钥匙孔，可执行下列操作闭锁车门：

1. 打开助手席车门或后车门。
2. 把钥匙插入紧急门锁孔并水平转动钥匙至闭锁。
3. 牢固关闭车门。

信息

不能使用电动门锁开关进行电动操作时，一旦关闭行李箱盖/后备箱门，将不能打开行李箱盖/后备箱门。

从车内操作门锁

配备车门手柄

前车门

在车门闭锁状态，拉动车门内侧手柄时，车门开锁并打开。

后车门

在车门闭锁状态，拉动车门内侧手柄1次，车门开锁。

再拉动1次车门内侧手柄，车门就会打开。

信息

如果电动门锁在您位于车内时失效，使用下列一种或多种方法下车：

在同时拉车门手柄的情况下重复操作车门开锁功能(电动和手动)。

操作前后其它车门锁和手柄。

降下前门窗，从外面用机械钥匙开锁车门。

使用中央控制门锁操纵开关

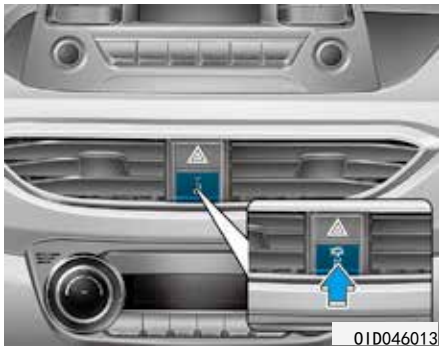

按下中央控制门锁操纵开关时：

- 点火开关钥匙在点火开关内，并且所有车门处于关闭状态下，按下中央控制门锁操纵开关时，所有车门就会闭锁，并且开关指示灯亮。
- 点火开关钥匙在点火开关内，并且所有车门处于闭锁状态下，按下中央控制门锁操纵开关时，所有车门就会开锁，并且开关指示灯熄灭。
- 点火开关钥匙在点火开关内，并且任意车门处于打开状态下，按下中央控制门锁操纵开关时，此车门不闭锁，并且开关指示灯闪烁。

警告

车辆行驶中，车门应始终处在完全关闭和闭锁的状态。如果车门处在开锁的状态，会增大发生事故时车内乘员被抛出车外的危险。

警告

禁止把儿童或动物单独留在车内。密闭的车辆室内温度可能会迅速升高，这会导致无人照看的儿童或动物由于无法脱离车辆而严重受伤甚至死亡。此外，儿童会模仿大人操作车辆内的设备，从而受到意外伤害；或者还可能由于不法分子的侵入而遭遇到其它伤害。

⚠ 警告

一定要确保车辆安全

如果在车辆未闭锁的情况下离开车辆，增大车辆被盗可能性，或有违法人员在您离开车辆时藏入车内，从而使您及他人受到伤害。

为确保安全，在踩下制动踏板状态下，将变速杆挂到P(驻车)档(自动变速器/双离合变速器)或1档或R档(手动变速器)，牢固啮合驻车制动器，关闭所有门窗、天窗，将点火开关置于LOCK/OFF位置，并随身携带好车辆钥匙；牢固关闭车门并闭锁。

⚠ 警告

如果在有物体接近时打开车门，会导致人员伤害或车辆损坏。打开车门时要小心，必须观察好车门侧道路上是否有汽车、摩托车、自行车或行人接近车辆。

自动门锁闭锁/开锁功能

碰撞检测车门开锁系统

车辆发生碰撞事故导致空气囊展开时，所有车门自动开锁。

车速检测车门闭锁系统

车速超过15km/h(9mph)时所有车门自动闭锁。

您可利用LCD显示器上的用户设置模式，启用或停用自动门锁闭锁/开锁功能。**更详细信息请参考本章的“LCD显示器”部分(如有配备)。**

后车门儿童安全锁

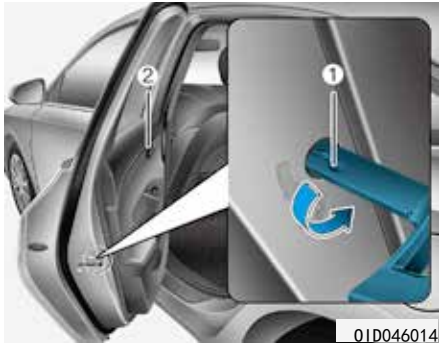

儿童安全锁是用来防止就坐在后座椅内的儿童意外开启后车门的装置。车内有儿童乘坐时，始终把后车门儿童安全锁置于闭锁位置。

儿童安全锁位于各后车门边缘上。儿童安全锁在闭锁位置时，即使拉车门内侧手柄，后车门也不会打开。

要闭锁儿童安全锁，把钥匙(或螺丝刀)(1)插入儿童安全锁孔内，并转动到闭锁位置。

需要从车内打开后车门时，应把儿童安全锁置于开锁位置。

⚠ 警告

在车辆行驶中，如果儿童意外开启后车门，会跌出车外。车内有儿童乘坐时，始终把后车门儿童安全锁置于闭锁位置。

防盗警报系统(如有配备)

此系统有助于保护车辆和车辆内的贵重物品。如果发生下列任一情况，警报喇叭响，并且危险警告灯持续闪烁：

- 在不使用遥控钥匙或智能钥匙的情况下打开车门。
- 在不使用遥控钥匙或智能钥匙的情况下打开行李箱盖/后备箱门。
- 打开发动机罩。

警报持续30秒钟后，系统初始化。要关闭警报，使用遥控钥匙或智能钥匙开锁车门。

闭锁车门和行李箱盖/后备箱门开始30秒钟后，防盗警报系统自动进入警戒状态。要启动防盗警报系统，必须从车辆外部使用遥控钥匙或智能钥匙闭锁车门和行李箱盖/后备箱门，或在携带智能钥匙的状态下，通过按下车门外侧手柄上的按钮闭锁车门和行李箱盖/后备箱门。

危险警告灯闪烁并警告音响一次，指示系统进入警戒状态。

启动防盗警报系统后，如果在不使用遥控钥匙或智能钥匙的状态下，打开任意车门、行李箱盖/后备箱门或发动机罩，会发出警报。

如果发动机罩、行李箱盖/后备箱门或任一车门没有完全关闭，不会启动防盗警报系统。如果系统没有启动，确认发动机罩、行李箱盖/后备箱门或车门完全关闭。

禁止改装此系统，或者在此系统上附加任何其它装置。

ℹ 信息

- **请在所有乘员均完全离开车辆的状态下闭锁车门。如果在车内有乘员的状态下操作系统进入警戒状态，当车内乘员离开车辆时，防盗警报系统会发出警报。**
- **当解除警戒状态后，如果在30秒钟内没有打开任意车门或行李箱盖/后备箱门，系统会重新进入警戒状态。**

信息

配备防盗警报系统的车辆，在车辆上粘有标签，标有下列提示语：

1. 警告
2. 保安系统

方向盘

电动动力转向(EPS)系统

电动动力转向系统辅助驾驶员进行车辆转向。如果发动机熄火或动力转向系统失效，仍可进行车辆转向操作，但需要较大的转向操纵力。

方向盘转向操纵力在车速加快时变大，在车速减慢时变小，目的是能进行较好的方向盘控制。

在正常的车辆操作中，如果您发现转向操作所需力量有变化，应联络北京现代授权经销商检查系统。

参考

如果电动动力转向系统不正常工作，仪表盘上的警告灯(⚠)亮。方向盘会变得很难控制或操纵。尽快将车辆送交北京现代授权经销商检查系统。

信息

正常车辆操作期间可能出现下列症状：

- 将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置的初期，转向操纵力会突然变大。

  这是因EPS系统执行系统诊断所出现的特征。系统诊断完成后，转向操纵力就会恢复到正常状态。

(继续)

(继续)

- 将点火开关置于ON或LOCK/OFF位置时，EPS继电器会发出咔嗒声(未配备智能钥匙系统)。
- 发动机起动/停止按钮转至ON或OFF位置后，EPS继电器会发出咔嗒声。(配备智能钥匙系统)
- 车辆停止或低速行驶时，会听到电机噪音。
- 在低温状态操纵方向盘时，会发出异常噪音。如果温度升高，噪音就会消失，这是正常现象。
- 车辆静止时，如果持续将方向盘转到极左位置或极右位置，方向盘操纵力增大，这不是系统故障。随着时间的流逝，方向盘操纵力恢复正常状态。

方向盘倾斜/伸缩操作

⚠ 警告

禁止在驾驶期间调整方向盘的位置。否则会造成转向失控，引发事故，导致严重人身伤害甚至死亡。

ℹ 信息

调整后，有时锁止释放杆可能不能立即锁止方向盘。

这种现象不是故障，而是2个齿轮没有正确啮合而出现的临时现象。此时，再次稍微移动调整方向盘，然后重新锁止方向盘。

⚠ 注意

- **当调整方向盘高度时，请不要用力推拉，防止固定部件损坏；**

01D046015

拉下方向盘转向柱上的锁止释放杆(1)，调整方向盘角度(2)和位置(3，如有配备)。移动方向盘，使其朝向驾驶员的胸部，而不是朝向脸部。

确定驾驶员能看到仪表盘警告灯和仪表。

调整后，向上拉锁止释放杆(1)，把方向盘锁定在适当位置。上下推动方向盘确定方向盘牢固锁定，驾驶车辆前一定要调整好方向盘位置。

喇叭

01D046016

按动如图所示的方向盘上的喇叭标志区域，喇叭就会发出声音。仅在按动此位置时喇叭才响。

参考

切勿用拳头重击或打击喇叭开关，也不要用尖锐物品按动喇叭开关。

后视镜

室内后视镜

驾驶车辆起步之前，调整室内后视镜的位置到后窗视野的中央位置。

⚠ 警告

确认不会阻碍您的视线。不要在后座椅、货物区或后头枕后面放置会干扰后窗视野的物品。

⚠ 警告

为了防止在发生事故或空气囊展开时，被后视镜造成严重人身伤害，禁止改装室内后视镜和禁止安装广角反光镜。

⚠ 警告

严禁在车辆行驶中调整后视镜的位置。否则会造成车辆失控，引发事故。

参考

清洁后视镜时，使用纸巾或相似物质沾上玻璃清洁剂进行清洁。不要把玻璃清洁剂直接喷射到后视镜上，这会导致液态清洁剂进入后视镜壳内。

日间/夜间后视镜

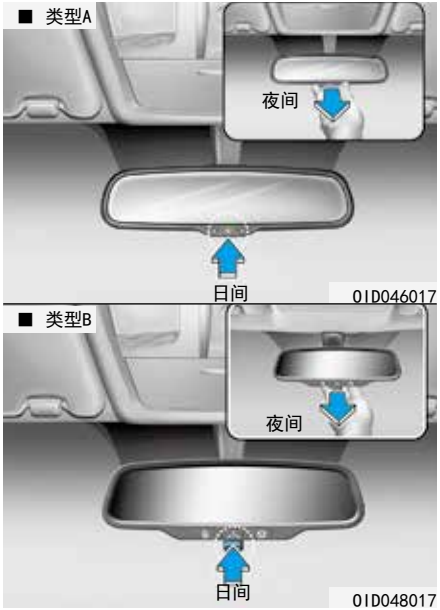

驾驶车辆起步之前，根据日间/夜间驾驶环境，日间/夜间后视镜调整杆不在驾驶环境的位置时，进行调整。

即将在夜间行驶时，向您的方向拉日间/夜间后视镜调整杆，这可以降低反射后方车辆大灯灯光的眩光。

记住，室内后视镜在夜间模式时，会降低后视野的清晰度。

Blue Link®中心(如有配备)

有关详细内容，请参考Blue Link®用户指南、导航手册或音响手册。

室外后视镜

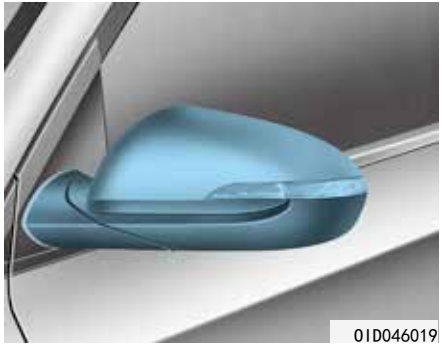

必须在驾驶车辆起步之前调整室外后视镜的位置。

您车辆配备了左侧和右侧室外后视镜。

可以使用远程控制开关远程调整后视镜。

在进入自动洗车机或驶过狭窄街道之前，可以折叠室外后视镜，以防损坏。

⚠ 警告

- **右室外后视镜是凸镜。在某些国家，左室外后视镜也是凸镜。从镜子中看到的物体距离比实际距离近。**
- **换车道时，通过室内后视镜或转头直接观察后方确定与后面车辆之间的实际距离。**

⚠ 警告

禁止在车辆行驶中操作室外后视镜，更不能折叠室外后视镜。否则会造成车辆失控，引发事故。

⚠ 注意

- **当在后视镜镜面上结冰时，禁止采用刮除的方法，否则会损坏镜面。**
- **如果室外后视镜结冰冻结，禁止施加力量调整室外后视镜的位置。喷射允许的除冰剂(切勿使用散热器防冻剂)，或者使用海绵或软布沾热水来解冻，或者把车辆停放在温暖的地方，使冰自然融化。**

室外后视镜位置的调整：

移动选择开关(1)到L(左侧)或R(右侧)位置，选择所要调整的后视镜。

利用室外后视镜控制开关，向上/向下/向左/向右偏转调整所选择室外后视镜的位置。

调整后，把调整杆(1)置于中央位置，以免意外调整。

参考

- 后视镜在到达最大调整角度时停止移动，但电机在按下开关的状态下仍持续工作。所以按下开关的时间不要超过必要时间，否则会损坏电机。
- 禁止直接用手掰动室外后视镜镜片，否则会损坏电机。

室外后视镜的折叠

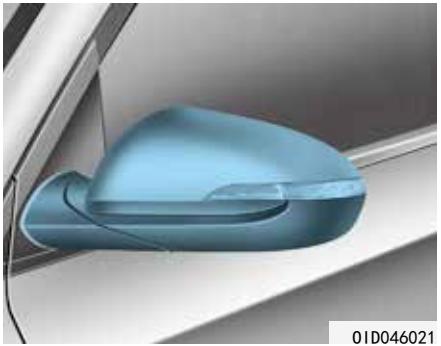

手动型

要折叠室外后视镜，抓住后视镜壳并向车后推动折叠。

电动型(如有配备)

通过按下开关折叠或展开室外后视镜。

参考

电动型室外后视镜即使在点火开关位于OFF位置时也能操作。但是，为了避免不必要的蓄电池放电，在发动机不运转时，调整室外后视镜的时间不要超过必要时间。

参考

禁止直接用手折叠电动型室外后视镜，否则会损坏电机。

门窗

电动门窗(如有配备)

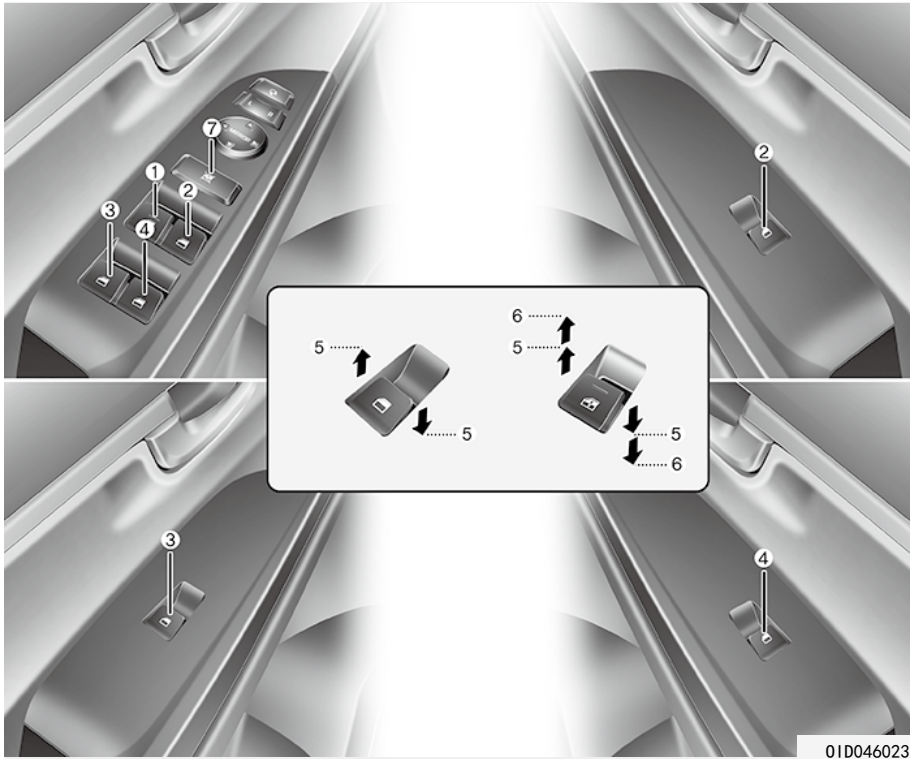

(1) 驾驶席电动门窗开关
(2) 助手席电动门窗开关
(3) 后左电动门窗开关
(4) 后右电动门窗开关
(5) 门窗的开启和关闭
(6) 自动电动门窗*
(7) 电动门窗锁止开关

*：如有配备

要升高或降低门窗，必须将点火开关置于ON位置。每个车门都有一个控制门窗的电动门窗开关。在驾驶席车门上配备有能阻止助手席乘员操作助手席门窗的电动门窗锁止开关。把点火开关置于ACC或OFF位置后的30秒钟内，可以继续操作电动门窗。但如果前车门处于打开状态，则即使在30秒的时间内也不能操作电动门窗。

⚠ 警告

车辆行驶中不要把头、胳膊或身体的任意部位伸出门窗外，以免人员受到严重伤害甚至死亡。

信息

- **在寒冷潮湿的气候里，电动门窗可能会由于冻结而不能正常工作。**
- **如果在后门窗或天窗(如有配备)处于打开(或部分打开)的状态下驾驶车辆，可能会出现风震或脉动噪音。此风噪音是正常现象，采取下列措施可以降低或消除噪音。如果在一个或两个后门窗打开状态出现噪音，把2个前门窗打开约1英寸。如果在天窗打开状态出现噪音，稍微关闭天窗。**

门窗的开启和关闭

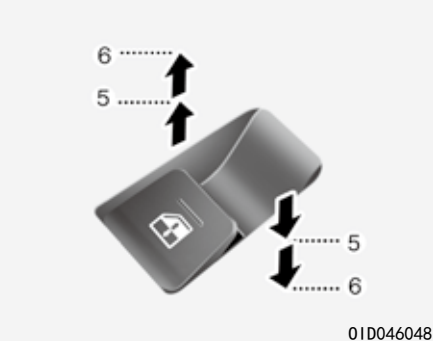

打开：

向下按门窗开关到第一个止动位置(5)，释放开关时，门窗停止移动。

关闭：

向上拉门窗开关到第一个止动位置(5)，释放开关时，门窗停止移动。

自动上升/下降门窗

短暂按下或拉起电动门窗开关到第二止动位置(6)并释放，门窗就会自动完全打开或关闭。在门窗操作过程中，要使门窗停在理想位置，短暂拉起或按下开关并释放即可。

电动门窗的初始化

如果电动门窗不能正常操作，必须如下述执行自动电动门窗系统初始化程序。

1. 点火开关ON。
2. 拉起电动门窗关闭开关完全关闭门窗，并在门窗完全关闭后持续拉起开关1秒钟以上。

如果电动门窗在进行初始化后仍然工作异常，请北京现代授权经销商检查系统。

自动反向操作(如有配备)

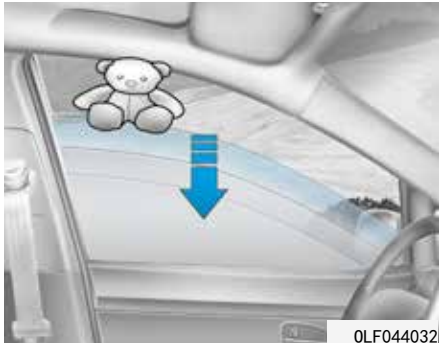

如果门窗在自动关闭期间检测到障碍物，门窗会停止移动，并自动下降约30cm(12in.)，以便清除障碍物。

如果门窗在持续拉起电动门窗开关执行关闭操作期间检测到阻力，门窗会停止上升操作，并自动下降约2.5cm(1in.)。

门窗在自动反向操作功能下自动下降后，如果在5秒内再次持续拉起电动门窗开关，门窗自动反向操作功能不工作。

信息

门窗的自动反向操作功能仅在通过完全上拉开关到第二止动位置使用"自动上升"功能时起作用。

警告

关闭门窗前，一定要确保身体部位或其它物体都处于安全位置，以免造成人身伤害或车辆损坏。

如果门窗玻璃与上部窗框之间夹住的物体直径小于4mm(0.16in.)，自动门窗反向操作功能不会检测到阻力，而且门窗不会停止，也不会反向操作。

电动门窗锁止开关

驾驶员可以通过按下电动门窗锁止开关来停用后乘员车门上的电动门窗开关。

按下电动门窗锁止开关时：

- 驾驶席车门上的主控制开关可以操作所有电动门窗。
- 助手席车门上的控制开关仅可以操作助手席电动门窗。
- 用后乘员控制开关不可以操作后乘员车门电动门窗。

⚠ 警告

禁止儿童玩耍电动门窗系统。保持驾驶席车门上的电动门窗锁止开关在“锁止”(按下)位置。如果儿童意外操作门窗可能会导致严重伤害甚至死亡。

参考

- 为了防止损坏电动门窗系统，切勿同时打开或关闭2个以上的门窗。这样做也确保了保险丝的使用寿命。
- 不要试图同时朝相反方向操作驾驶席车门上的主开关和个别门窗开关。否则门窗会停止，并且不能打开或关闭。

⚠ 警告

- 禁止在发动机运转时把钥匙及无人照顾的儿童留在车内。
- 禁止把无人照看的儿童单独留在车内。即使非常小的儿童也会由于不慎而导致车辆移动或被缠入门窗内，伤及自己及他人。
- 关闭门窗前，一定要重复检查并确定所有人的胳膊、手、头和其它阻碍物都处于安全位置。
- 禁止儿童玩耍电动门窗系统。保持驾驶席车门电动门窗锁止开关在LOCK(闭锁)位置(按下)。如果儿童意外操作门窗可能会导致严重伤害。
- 车辆行驶中不要把头、胳膊或身体的任意部位伸出门窗外。

天窗(如有配备)

如果您的车辆配备天窗，您可以使用车顶控制台上的天窗控制开关滑动或倾斜操作天窗。

只能在点火开关处于ON位置时打开、关闭或倾斜操作天窗。

天窗的开启和关闭

打开：

向后拉动天窗控制杆到第一个止动位置。释放开关时，天窗停止移动。

关闭：

向后拉动天窗控制杆到第一个止动位置。释放开关时，天窗停止移动。

滑动操作天窗

短暂向后拉动或向前推动天窗控制杆到第二个止动位置并释放，天窗就会自动完全滑动打开或关闭。在天窗操作过程中，要使天窗停在理想位置，短暂向前推动或向后拉动天窗控制杆并释放即可。

信息

为了降低行驶期间的风噪音，建议在轻微关闭天窗的状态(天窗停在最大滑动打开位置前约5cm的位置)驾驶车辆。

参考

天窗操作到完全滑动打开、关闭或倾斜位置后，不要持续操作天窗控制杆，以免损坏天窗和电机。

自动反向操作

如果天窗在自动关闭期间检测到障碍物，天窗会停止移动，并自动反向操作，以便清除障碍物。

如果滑动玻璃和天窗窗框之间卡有微小障碍物，自动反向功能不工作。

每次关闭天窗前都要确定所有乘员和物品远离天窗。

倾斜操作天窗

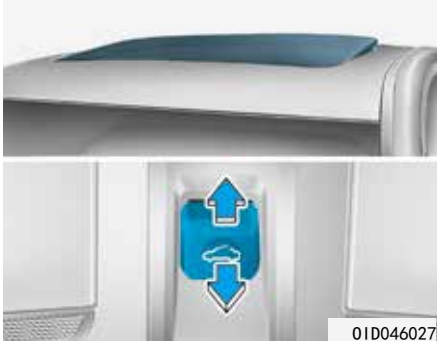

倾斜打开天窗：

向上推动天窗控制杆，直到天窗倾斜打开到理想位置为止。

关闭天窗：

向前拉天窗控制杆直到天窗移动到理想位置。

⚠ 警告

- **关闭天窗前，一定要确保头和其它身体部位或其它物体都处于安全位置，以免造成人身伤害或车辆损坏。**
- **车辆行驶中，禁止操作天窗或遮光板。否则会造成车辆失控，而引发事故。**
- **车辆行驶中不要把头、胳膊或身体的任意部位伸出天窗外，以免人员受到严重伤害甚至死亡。**

参考

- **定期清除天窗导轨或天窗与车顶面板之间的沉积杂质，以免产生噪音。**
- **在气温为零下或天窗上覆盖冰雪时禁止强行打开天窗，否则会损坏电机。在寒冷潮湿的气候里，天窗可能不正常工作。**

信息

洗车或淋雨后，一定要在操作天窗前擦去天窗上的水。

遮光板

当天窗玻璃板滑动打开时，遮光板会自动随天窗玻璃板打开。如果要关闭遮光板，手动操作关闭遮光板。

参考

天窗设计为滑动打开时一同打开遮光板。在天窗滑动打开期间，不要关闭遮光板。

天窗初始化

在下列情况下，必须执行天窗初始化程序：

- 拆装了蓄电池，或者亏电蓄电池进行了充电，或者拆装了相关保险丝。
- 天窗的一触滑动操作功能异常。

1. 将点火开关置于ON位置或起动发动机。建议在发动机运转状态下，执行天窗的初始化程序。
2. 向前推动天窗控制杆并保持。根据天窗的初始状态，天窗会完全滑动关闭或倾斜。
3. 等待到天窗不动为止，然后释放天窗控制杆。
4. 再次向前推动天窗控制杆并保持约10秒钟。
   - 天窗在关闭位置时：
     天窗玻璃倾斜上升结束后，轻微上下移动。
   - 天窗在倾斜位置时：
     天窗玻璃轻微上下移动。

在操作结束之前，禁止释放天窗控制杆。

如果在操作过程中释放天窗控制杆，重新从步骤2开始执行。

5. 释放天窗控制杆后，在3秒钟内，再次向前推动天窗控制杆并保持，直到天窗如下操作结束：

   倾斜下降→滑动打开→滑动关闭

在操作结束之前，禁止释放天窗控制杆。

如果在操作过程中释放天窗控制杆，重新从步骤2开始执行。

6. 完成所有操作后，释放天窗控制杆。（天窗系统初始化结束。）

信息

- **在拆装蓄电池，或者亏电蓄电池进行了充电，或者更换了相关保险丝后，如果不执行天窗初始化程序，天窗不能正常工作。**
- **有关详细信息请咨询北京现代授权经销商。**

外部装置

发动机罩

发动机罩的打开

1. 驻车并啮合驻车制动器。
2. 拉起发动机罩释放杆，开锁发动机罩碰锁。发动机罩会轻微砰然打开。

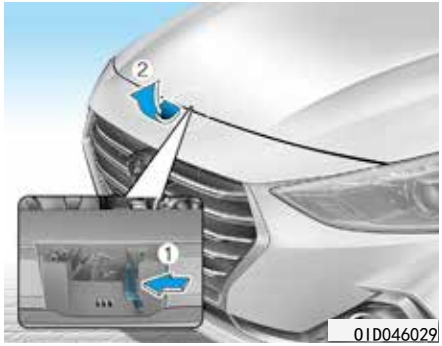

3. 在车辆前方，稍微抬起发动机罩，并向上抬起发动机罩中央内侧的第二挂钩(1)，并举升发动机罩(2)。
4. 拉出发动机罩的支撑杆。

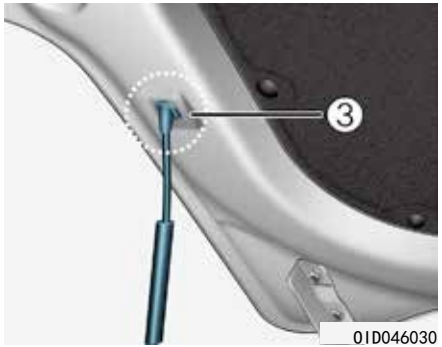

5. 用支撑杆(3)支撑打开的发动机罩。

⚠ 警告

支撑杆

- **拿出支撑杆时，应抓住橡胶包裹部分。橡胶有助于在发动机热态时避免您被热金属灼伤。**
- **无论何时检查发动机室，都必须把支撑杆完全插入到发动机罩上的支撑杆孔内，以防止发动机罩掉落而砸伤您。**

关闭发动机罩

1. 关闭发动机罩前，检查下列内容：
   - 必须正确安装发动机室内所有的填充口盖。
   - 必须拿出发动机室内所有的手套、抹布、可燃材料和工具等无关物品。
2. 把支撑杆牢固卡入到固定夹内，以免发出咔嗒声噪音。
3. 降低发动机罩至半程位置(距离关闭位置约30cm)并按下以便牢固锁定。再次确定发动机罩牢固关闭。如果发动机罩略微升起，表明没有牢固锁定。重新打开并用力关闭发动机罩。

⚠ 警告

- **关闭发动机罩前，确定已除去发动机罩开口周围的所有障碍物。**
- **驾驶车辆之前，重复检查确定发动机罩牢固锁定。如果发动机罩没有牢固锁定，在车辆行驶期间可能会突然打开，这会完全挡住驾驶员的视野，从而引发事故。**
- **切勿在支起发动机罩的情况下驾驶车辆。因为这样会挡住视线，导致发生事故，而且发动机罩会掉落或被损坏。**

行李箱盖(如有配备)

打开行李箱盖

1. 确保自动变速器车辆变速杆挂到P(驻车)档，或者手动变速器车辆变速杆挂到1档或R档(倒档)，并啮合驻车制动器。
2. 使用行李箱盖释放杆或按下行李箱盖按钮。

3. 提起行李箱盖。

关闭行李箱盖

降低行李箱盖然后向下按直到行李箱盖闭锁。一定要试探性向上提起行李箱盖进行检查，确定行李箱盖牢固固定。

⚠ 警告

在车辆行驶期间行李箱盖应始终保持完全关闭状态。如果行李箱盖处于打开或微开状态，含有一氧化碳(CO)的有毒废气会进入车内，导致乘员严重伤害甚至死亡。

⚠ 警告

打开或关闭行李箱盖前，确定行李箱盖周围没有人或物品。

ⓘ 信息

为了避免损坏行李箱盖及附着硬件，驾驶车辆前一定要关闭行李箱盖。

参考

在寒冷潮湿的气候里，行李箱盖锁和行李箱盖机械装置会由于冻结而不能正常工作。

⚠ 警告

- **禁止任何人在任何时间进入车辆的行李箱内。如果行李箱盖碰锁部分或完全闭锁，乘员不能出来，这会由于缺氧、废气进入以及温度迅速升高，或者因暴露在寒冷天气中，而导致严重人身伤害甚至死亡。行李箱不是能保护乘员的空间，而仅仅是车辆碰撞区的一部分。因此，行李箱也属于碰撞事故中的高危险区域。**
- **应始终闭锁车辆，并把钥匙置于儿童不能触及的地方。父母有责任教导孩子明白在行李箱内玩耍的危险性。**

紧急行李箱盖安全释放

从车辆内部

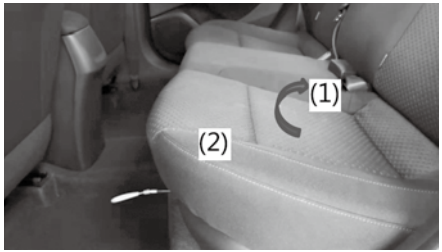

当您因蓄电池放电或其它原因，不能开锁行李箱盖时，您能够从车里内部开锁行李箱盖。

掀起后排座椅左侧坐垫，拉出下方拉线。(1)拉动拉线手环(2)开锁行李箱盖

后备箱门(如有配备)

后备箱门的打开

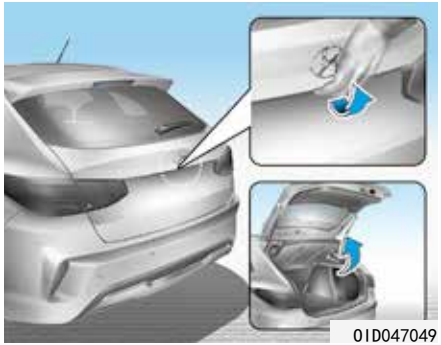

确定车辆挂入P(驻车)档并啮合驻车制动器。

然后执行下列操作中的任意一项：

1. 使用遥控钥匙或智能钥匙上的门锁开锁按钮开锁所有车门。按下后备箱门手柄按钮并打开后备箱门。
2. 按住遥控钥匙或智能钥匙上的后备箱门开锁按钮。按下后备箱门手柄按钮并打开后备箱门。
3. 在携带智能钥匙的情况下，按下后备箱门手柄按钮并打开后备箱门。

后备箱门的关闭

降低后备箱门然后向下按压直到后备箱门闭锁。一定要在没有按下后备箱门手柄按钮的情况下，试探性向上提起后备箱门进行检查，确定后备箱门牢固固定。

⚠ 警告

在车辆行驶期间后备箱门应始终保持完全关闭状态。如果后备箱门处于打开或微开状态，含有一氧化碳(CO)的有毒废气会进入车内，导致乘员严重伤害甚至死亡。

信息

为了避免损坏后备箱门升降缸及附着硬件，驾驶车辆前一定要关闭后备箱门。

参考

在寒冷潮湿的气候里，后备箱门锁和后备箱门机械装置会由于冻结而不能正常工作。

警告

不要抓住支撑后备箱门的部件(气体升降器)。否则，可能由于此部件变形导致车辆损坏，并有发生人身伤害的危险。

警告

- 禁止任何人在任何时间进入车辆的行李箱内。如果后备箱门的碰锁部分或完全闭锁，乘员不能出来，这会由于缺氧、废气进入以及温度迅速升高，或者因暴露在寒冷天气中，而导致严重人身伤害甚至死亡。行李箱不是能保护乘员的空间，而仅仅是车辆碰撞区的一部分。因此，行李箱也属于碰撞事故中的高危险区域。
- 应始终闭锁车辆，并把钥匙置于儿童不能触及的地方。父母有责任教导孩子明白在行李箱内玩耍的危险性。

紧急后备箱门安全释放

在车辆的后备箱门底部配备了紧急后备箱门安全释放杆。当有人不慎被锁在行李间内时，可通过下列操作打开后备箱门：

1. 将钥匙插入在钥匙锁筒内。
2. 使用钥匙将释放杆推到右侧。
3. 上推后备箱门。

⚠ 警告

- **为了应对紧急情况，必须完全了解车辆内紧急后备箱门安全释放杆的位置，以及不慎被锁在行李间内时打开后备箱门的方法。**
- **禁止任何人在任何时间进入车辆的行李间内。行李间也属于碰撞事故中的高危险区域。**
- **紧急后备箱门安全释放杆仅用于紧急情况。保持高度谨慎，尤其在车辆行驶期间。**

智能行李箱盖(如有配备)

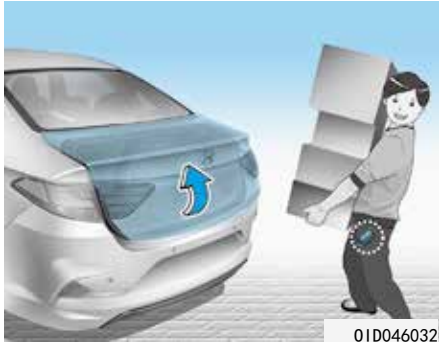

在配备智能钥匙的车辆上，可使用智能行李箱盖系统打开行李箱盖。

如何使用智能行李箱盖

满足下列所有条件时，可在不碰触任何启动装置的状态打开行李箱盖。

- 所有车门被关闭并闭锁15秒钟后。
- 智能钥匙位于检测区域内3秒钟以上时间。

i 信息

- **下述情况下智能行李箱盖不工作：**
  - **关闭并闭锁车门后15秒内检测到智能钥匙，并且持续检测到智能钥匙。**
  - **关闭并闭锁车门后15秒内检测到智能钥匙，并且距离前车门手柄1.5m。**
  - **车门没有闭锁或关闭。**
  - **智能钥匙在车内。**

1. 设置

要启用智能行李箱盖功能，在LCD显示器上的用户设置模式中选中智能行李箱盖。

更详细信息请参考本章的“LCD显示器”部分。

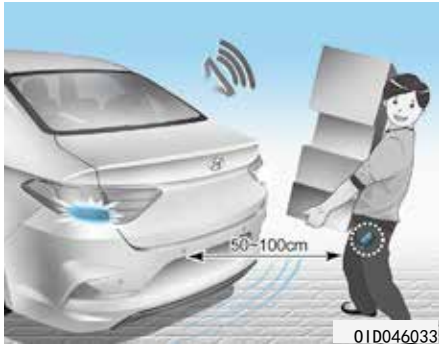

2. 检测和警报

如果您携带智能钥匙进入到检测区域内(车后50～100cm范围)，危险警告灯闪烁，并且蜂鸣音响约3秒钟，警告您检测到智能钥匙并且即将打开行李箱盖。

i 信息

如果不想打开行李箱盖，禁止接近检测区域。如果您意外进入检测区域并且危险警告灯和蜂鸣器开始发出警告，请携带智能钥匙离开检测区域，行李箱盖会保持关闭状态。

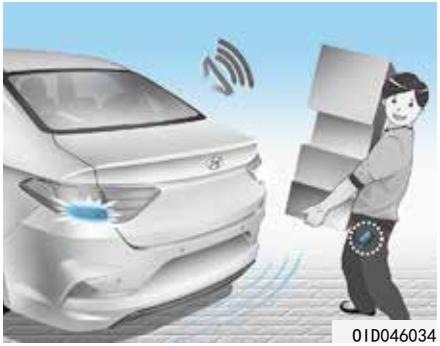

3. 自动打开

危险警告灯闪烁并且警告音响4次，行李箱盖缓慢打开。

⚠ 警告

- **驾驶车辆前确定已关闭行李箱盖。**
- **打开或关闭行李箱盖前，确定行李箱盖周围没有人或物品。**
- **确定在倾斜道路上打开行李箱盖时，行李箱内的物品不会掉出来，否则会造成严重伤害。**
- **洗车时停用智能行李箱盖功能。否则，行李箱盖可能意外打开。**
- **禁止儿童接触钥匙。儿童在车辆后方区域附近玩耍时，可能会意外打开智能行李箱盖。**

如何使用智能钥匙停用智能行李箱盖功能

1. 门锁闭锁
2. 门锁开锁
3. 行李箱盖打开

智能行李箱盖系统处在智能钥匙检测和警报阶段时，如果按下任意智能钥匙上的按钮，会停止智能行李箱盖功能。

必须熟悉紧急状态下如何停止智能行李箱盖功能。

信息

- 如果按下车门开锁按钮，会暂时停用智能行李箱盖功能。但如果持续30秒钟没有打开任意车门，再次启用智能行李箱盖功能。
- 按下行李箱盖打开按钮(3)超过1秒钟，行李箱盖打开。
- 如果智能行李箱盖功能不在检测和警报阶段内，按下门锁按钮(1)或行李箱盖打开按钮，不会停用智能行李箱盖功能。
- 如果通过按下智能钥匙按钮停用智能行李箱盖功能并打开车门，可通过关闭并闭锁所有车门再次启用智能行李箱盖功能。

检测区域

- 如果在距离行李箱盖50~100cm范围内检测到智能钥匙，智能行李箱盖工作并且发出迎宾警报。
- 如果检测和警报阶段中，将智能钥匙置于检测区域外，警报立即停止。

信息

- 如果发生下列任一情况，智能行李箱盖功能不工作：
  - 智能钥匙接近无线电台或飞机场等能干扰智能钥匙正常操作的无线电发射机。
  - 智能钥匙接近移动双向无线电通信系统或手机。
  - 有人在您车辆附近操作其它车辆的智能钥匙。
- 在下列情况中，检测范围可能缩小或增大：
  - 升高一侧轮胎，更换轮胎或检查车辆。
  - 车辆歪斜停放在倾斜或未铺砌道路等路面上。

燃油加油口门

打开燃油加油口门

必须在车内拉起燃油加油口门释放杆打开燃油加油口门。

1. 停止发动机。
2. 拉动燃油加油口门开启装置。

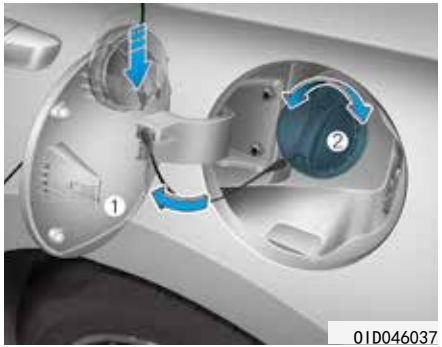

3. 向外拉燃油加油口门(1)完全打开燃油加油口门。
4. 逆时针转动拆卸燃油箱盖(2)。因燃油箱内的压力释放，可能会听到“嘶嘶”声。
5. 把燃油箱盖插到燃油加油口门上。

信息

如果燃油加油口门因周围结冰而无法开启，可通过推或轻叩燃油加油口门来除冰并打开燃油加油口门。不要撬动燃油加油口门。如有必要，在燃油加油口门周围喷射除冰剂(切勿使用散热器防冻剂)或把车辆停放在温暖的地方自然溶化冰。

关闭燃油加油口门

1. 顺时针转动燃油箱盖，直到发出一声“咔嗒”声为止。
2. 关闭燃油加油口门，直到燃油加油口门牢固碰锁为止。

⚠ 警告

汽油为高度易燃易爆品。为了防止人身严重伤害甚至死亡和财产损失的危险，严格遵守下列安全指示：

- 阅读并遵守加油站的所有警告事项。
- 如果在加油站的加油机处有紧急汽油切断装置，在加油之前一定要注意观察紧急汽油切断的位置。
- 在接触燃油加油枪前，必须通过接触车辆上的金属部件放出静电，以消除潜在的静电危险。而且，您的手应与燃油加油口颈部、加油枪或其它气体源保持一定的安全距离。
- 在加油过程中，禁止使用手机。手机的电流和/或电子干扰可以点燃燃油蒸汽，这会引发严重的火灾事故。
- 您一旦开始加油操作，则不要返回到车辆内，也不要碰触、摩擦或滑过织物等任何其它物体，因为这些物体能产生静电。静电放电能点燃燃油蒸汽，并引发火灾。如果您必须再次进入车内，必须通过接触车辆上的金属部件放出静电，以消除潜在的静电危险。而且，您的手应与燃油加油口颈部、加油枪或其它气体源保持一定的安全距离。
- 加油时，必须将变速杆移至P(驻车)档(自动变速器/双离合变速器车辆)或1档/R(倒档，手动变速器车辆)，啮合驻车制动器，将点火开关置于LOCK/OFF位置。发动机相关电子部件产生的火花能点燃燃油蒸汽，并引发火灾。
- 当使用批准的便携式燃油容器时，必须把容器放在地面上。容器的静电放电能点燃燃油蒸汽，并引发火灾。一旦开始加油操作，保持与车辆的接触状态直到完成加油操作。
- 仅使用专门设计用来携带和储存汽油的便携塑料燃油容器。
- 在加油站中尤其加油时，禁止使用火柴或点烟器，禁止吸烟或把点燃的烟留在车内。
- 加油时，禁止加油过量或加油到燃油箱的最高位置，以防止汽油溢出。
- 如果加油过程中起火，远离车辆，并立即联系加油站工作人员和消防队。此时，应服从他们的安全指挥。
- 如果燃油在压力作用下喷出，会溅到衣服和皮肤上，这具有起火和灼伤的危险。因此，一定要小心且缓慢地拆卸燃油箱盖。如果从燃油箱加油口处溢出燃油或听到嘘嘘的放气声音，则应等到此现象完全消失后，再拆卸燃油箱盖。
- 必须检查确认燃油箱盖是否安装牢固，以免发生事故时燃油泄漏。

i 信息

必须按照在介绍章节中介绍的“燃油规格”要求给车辆添加燃油。

参考

- 不要把燃油溅洒到车辆外表面上，任何燃油溅洒到漆面上均会损坏漆面。
- 如果需要更换燃油箱盖，只能使用正品北京现代燃油箱盖或符合您车辆规定的等效品。使用不正确的燃油箱盖会导致燃油系统或废气排放控制系统严重故障。

仪表盘

■ 普通仪表盘

■ 高级仪表盘

1. 转速表
2. 车速表
3. 发动机冷却水温度表
4. 燃油表
5. 警告灯和指示灯
6. LCD显示器(包括行车电脑)

实际车辆内仪表盘可能与图示不同，详细信息请参考本章的“仪表”部分。

OID046100/OID046101

仪表

车速表

OID046103

车速表指示车辆的行驶速度。车速表显示标准单位为千米每小时(km/h)。

转速表

OID046102

转速表指示发动机每分钟的转数(rpm)。

利用转速表显示的转速正确选择换档点，以免发动机在高速时低速档行驶，而发动机在低速时高速档行驶。

参考

禁止操作发动机至转速表指针进入红色区域。否则，会严重损坏发动机。

发动机冷却水温度表

OID046104

水温表指示点火开关在ON位置时的发动机冷却水温度。

参考

如果仪表指针移过正常范围，移向“H”位置，表示发动机过热，发动机过热会损坏发动机。

发动机过热时，禁止继续驾驶车辆。如果您的车辆过热，请参考第6章的“发动机过热”部分。

⚠ 警告

切勿在发动机高温时拆卸散热器盖或副水箱盖，否则，发动机冷却水会在压力作用下喷出，这会导致人员严重烫伤。向副水箱内添加冷却水前必须等到发动机充分冷却下来。

燃油表

燃油表指示燃油箱中剩余的大约燃油量。

i 信息

- 在第8章中给出了燃油箱容量规格。
- 燃油表还辅助有燃油量不足警告灯。燃油量不足警告灯在燃油箱接近空时亮。
- 在斜坡或弯道上，由于燃油箱内的燃油移动，会造成燃油表指针波动，或者燃油量不足警告灯会提早亮。

⚠ 警告

燃油耗尽会使车辆乘员处于危险情境中。

如果警告灯亮，或者燃油表指针接近“E(空)”位置，必须尽快补充燃油。

参考

燃油量不足时，严禁继续驾驶车辆。如果燃油耗尽会导致发动机失火，损坏催化转化器。

室外温度表

室外温度表以°C(摄氏度)或°F(华氏度)为单位显示当前室外温度。

- 温度显示范围：-40°C ~ 85°C

显示器上的室外温度可能不像普通温度计那样立即变化，从而避免驾驶员分心。

可以按照如下程序转换温度显示单位(在°C(摄氏度)与°F(华氏度)之间转换)。

■ 高级仪表盘

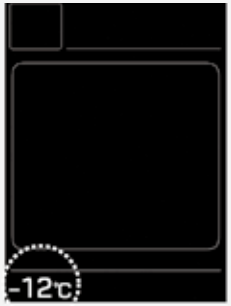

0TL045130

- 仪表盘内“用户设置模式”：选择“其它特性-温度单位”，就可以转换温度单位。
- 自动空调控制系统：按住OFF按钮，同时按住AUTO按钮3秒钟以上时间。

仪表盘和空调控制系统的温度显示单位会同时发生变化。

里程表

■ 普通仪表盘

■ 高级仪表盘

0TL045136/0TL045137

里程表显示车辆已行驶的总里程。使用里程表的显示值确定执行定期保养的时期。

变速器档位指示灯

手动变速器档位指示灯（如有配备）

此指示灯告知您驾驶期间省油的理想档位。

- 挂高速档 ： 2，3，4，5，6
- 挂低速档： 1，2，3，4，5

例如：

3： 指示理想档位是挂高速档到3档（当前变速杆在2档或1档）。

3： 指示理想档位是挂低速档到3档（当前变速杆在4档、5档或6档）。

如果系统工作异常，就不会显示此指示灯。

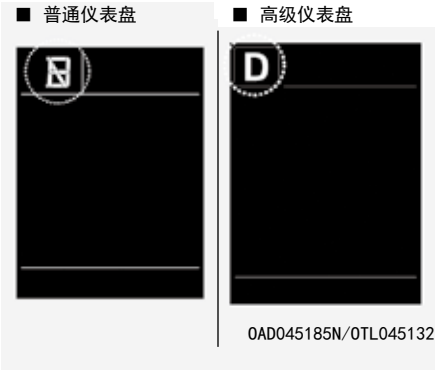

自动变速器档位指示灯（如有配备）

此指示灯显示变速杆选择的档位。

- 驻车档：P
- 倒档：R
- 空档：N
- 前进档：D
- 运动模式：1，2，3，4，5，6

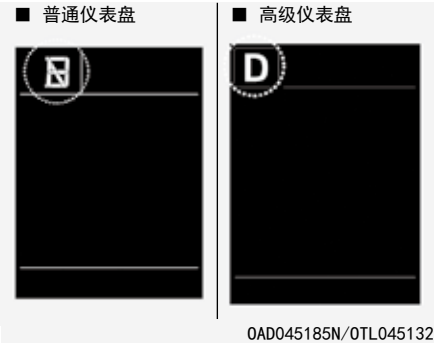

双离合变速器档位指示灯（如有配备）

此指示灯显示变速杆选择的档位。

- 驻车档：P
- 倒档：R
- 空档：N
- 前进档：D
- 手动换档模式：D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7

■ 高级仪表盘

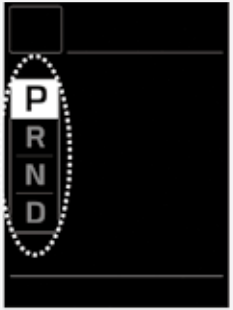

0TL045134

档位变更提示（如有配备）

如果选中此功能，挂入其它档位(P/R/N/D)时，仪表盘内显示当前档位约2秒钟。

警告灯和指示灯

信息

起动发动机后，确认所有警告灯都熄灭。若任一警告灯持续亮，表示相应的系统可能存在故障。

空气囊警告灯

此警告灯亮：

- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
  - 警告灯亮约6秒钟后熄灭。
- 空气囊系统有故障时。

  此时，请北京现代授权经销商检查车辆。

安全带警告灯

此警告灯告知驾驶员没有佩戴好安全带。

更详细信息请参考第2章的“安全带”部分。

驻车制动&制动油量不足警告灯

此警告灯亮：

- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
  - 警告灯亮约3秒钟。
  - 如果啮合驻车制动器，此警告灯保持亮。
- 啮合驻车制动器时。
- 储油罐内的制动油量不足时。
  - 如果此警告灯在释放驻车制动器的状态下亮，表示储油罐内的制动油量不足。

如果储油罐内的制动油量不足：

1. 小心驾驶车辆到最近的安全地方并停车。
2. 立即停止发动机，检查制动油量，并按需要补充制动油(**详细信息请参考第7章的“制动油”部分**)。补充制动油后，检查制动系统所有部件密封性是否良好。如果发现制动油泄漏、警告灯持续亮或制动系统工作异常，禁止驾驶车辆。请北京现代授权经销商检查车辆。

双管路类型制动系统

在您的车辆上配置了双管路类型制动系统，这意味着，车辆以两个车轮为一组设有制动管路。如果其中一个制动管路出现故障不能使用，仍然可以使用另一个制动管路进行制动，而且保证车辆左右侧均有制动力。

如果要在一个制动管路出现故障的状态下停车，必须增大制动踏板的行程，以提高制动压力。

当仅使用一个制动管路进行制动时，制动停车距离会比正常时远。

如果在行驶中制动系统发生故障，为确保安全，应立即将变速杆挂到低速档，以此加大发动机的制动功能，以便尽快安全停车。

⚠ 警告

驻车制动&制动油量不足警告灯

在警告灯亮的状态下，继续驾驶车辆是非常危险的。如果驻车制动&制动油量不足警告灯在释放驻车制动器的状态下亮，表示储油罐内的制动油量不足。

此时，请北京现代授权经销商检查车辆。

防抱死制动系统(ABS)警告灯

此警告灯亮：

- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
  - 此警告灯亮约3秒钟后熄灭。
- ABS有故障时(常规制动系统在没有防抱死制动系统辅助状态下仍工作)。

  此时，请北京现代授权经销商检查车辆。

电控制动力分配(EBD)系统警告灯

在行驶中，这两个警告灯同时亮：

- ABS和行车制动系统不正常工作时。

  此时，请北京现代授权经销商检查车辆。

⚠ 警告

电控制动力分配(EBD)系统警告灯

如果ABS和驻车制动&制动油量不足警告灯同时亮，说明制动系统工作异常。此时，如果您采取紧急制动，会陷入意外的危险情境中。

在这种状态下，应避免高速驾驶和紧急制动。

此时，请北京现代授权经销商检查车辆。

i 信息- 电控制动力分配(EBD)系统警告灯

ABS警告灯亮或ABS和驻车制动&制动油量不足警告灯同时亮时，车速表、里程表或小计里程表可能不工作。此外，EPS警告灯也可能亮，并且转向操纵力可能增大或减小。

此时，请北京现代授权经销商检查车辆。

电动动力转向(EPS)警告灯

此警告灯亮：

- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
  - 此警告灯亮约3秒钟后熄灭。
- EPS系统有故障时。

  此时，请北京现代授权经销商检查车辆。

故障警告灯(MIL)

此警告灯亮：

- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
  - 此警告灯亮约3秒钟后熄灭。
- 废气排放控制系统有故障时。

  此时，请北京现代授权经销商检查车辆。

参考

如果在故障警告灯(MIL)亮时继续驾驶车辆，会损坏废气排放控制系统，而且会影响车辆性能和燃油经济性。

参考

如果故障警告灯(MIL)亮，表示催化转化系统可能发生了故障，这会导致发动机动力损失。

此时，请北京现代授权经销商检查车辆。

档位指示警告灯（如有配备）

如果车辆行驶时变速杆档位与车辆控制的档位不同，此警告灯闪烁。

此警告灯闪烁时，小心驾驶车辆到最近的安全地方并停车。

然后检查并变换变速杆的档位。

充电系统警告灯

此警告灯亮：

- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
  - 此警告灯亮到起动发动机为止。
- 交流发电机或充电系统有故障时。

如果交流发电机或充电系统有故障，执行下列操作：

1. 小心驾驶车辆到最近的安全地方并停车。
2. 停止发动机，检查交流发电机驱动皮带的松紧度以及是否断裂。

   如果驱动皮带没有问题，说明充电系统有故障。

   此时，请北京现代授权经销商检查车辆。

发动机机油压力警告灯

此警告灯亮：

- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
  - 此警告灯亮到起动发动机为止。
- 发动机机油压力低时。

如果发动机机油压力低：

1. 小心驾驶车辆到最近的安全地方并停车。
2. 停止发动机，检查发动机机油位（有关更详细信息请参考第7章的“发动机机油”）。如果发动机机油量不足，按需要补充发动机机油。

   如果补充发动机机油后警告灯仍亮或没有可用机油，尽快请北京现代授权经销商检查车辆。

参考

- **如果发动机机油压力低警告灯亮后不立即停止发动机，会导致严重损坏。**
- **如果发动机运转期间发动机机油压力低警告灯仍亮，指示可能有发动机严重损坏或有故障。在这种情况下，**
  1. **尽快停车，确保安全。**
  2. **停止发动机，并检查发动机机油量。如果机油量不足，按需要补充发动机机油。**
  3. **再次起动发动机。如果起动发动机后警告灯仍亮，立即停止发动机。此时，请北京现代授权经销商检查车辆。**

燃油量不足警告灯

此警告灯亮：

- 燃油箱接近空时。

  必须尽快补充燃油。

参考

在燃油油位低警告灯亮或燃油油位低于"0或E"位置的状态下驾驶车辆会导致发动机失火并损坏催化转化器(如有配备)。

车门未关警告灯（普通仪表盘）

此警告灯亮：

- 车门没有牢固关闭时。

行李箱盖/后备箱门未关警告灯（普通仪表盘）

此警告灯亮：

- 行李箱盖/后备箱门没有牢固关闭时。

主警告灯（普通仪表盘）

此警告灯亮：

- 下列任意系统有故障时。
  - 轮胎压力监测系统（TPMS，如有配备）
  - 保养提示

  要识别发出警告的详细内容，请察看在LCD显示器上显示的内容。

轮胎压力低警告灯（如有配备）

此警告灯亮：

- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
  - 此警告灯亮约3秒钟后熄灭。
- 一个或多个轮胎充气压力明显不足时（在高级仪表盘LCD显示器上显示充气不足的轮胎位置）。

有关更详细信息请参考第6章的“轮胎压力监测系统（TPMS）”部分。

此警告以3秒为间隔重复闪烁ON和OFF：

- TPMS有故障时。

  此时，请北京现代授权经销商检查车辆。

有关更详细信息请参考第6章的“轮胎压力监测系统（TPMS）”部分。

⚠ 警告

安全停车

- **TPMS不能向您提供由外部因素导致的严重轮胎损坏和突发轮胎损坏警告。**
- **如果您感觉车辆不稳定，立即将脚从加速踏板上移开，稍微施力逐渐踩下制动踏板，将车辆慢慢移动到脱离公路的安全地方。**

电子稳定控制(ESC)警告灯(如有配备)

此警告灯亮：

- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
  - 此警告灯亮约3秒钟后熄灭。
- ESC系统有故障时。

  此时，请北京现代授权经销商检查车辆。

此警告灯闪烁：

- ESC系统处于控制状态时。

更详细信息请参考第5章的“电子稳定控制(ESC)”部分。

电子稳定控制(ESC)OFF警告灯(如有配备)

此警告灯亮：

- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
  - 此警告灯亮约3秒钟后熄灭。
- 按下ESC OFF按钮，停用ESC系统时。

更详细信息请参考第5章的“电子稳定控制(ESC)”部分。

自动停止(AUTO STOP)指示灯(如有配备)

此指示灯亮：

- 发动机在怠速停止&起动(ISG)系统控制下进入到怠速停止模式时。
- 当满足自动起动条件并自动起动时，自动停止(AUTO STOP)指示灯闪烁5秒钟。

更详细信息请参考第5章的“怠速停止&起动(ISG)系统”部分。

信息

当发动机在怠速停止&起动(ISG)系统的控制下自动起动时，某些警告灯(ABS、ESC、ESC OFF、EPS或驻车制动等)会亮几秒钟。

这是由于蓄电池电压突然降低引起的。而不是系统故障。

排气系统(GPF)警告灯(如有配备)

此警告灯亮：

- 当沉积的碳烟颗粒达到一定的界限时。
- 此警告灯亮时，警告灯会在按照如下条件驾驶车辆后熄灭：
  - 车速80km/h(50mph)以上，持续30分钟(3档以上，发动机转速1500~4000)。

不管程序如何，如果此警告灯闪烁(此时会显示LCD警告信息)，请北京现代授权经销商检查GPF系统。

参考

如果您在GPF警告灯闪烁状态继续驾驶车辆很长时间，能损坏GPF系统并且油耗加重。

钥匙防盗指示灯(未配备智能钥匙)(如有配备)

此指示灯亮：

- 点火开关ON期间车辆检测您钥匙内的钥匙防盗系统时。
  - 此时，可以起动发动机。
  - 此指示灯在起动发动机后熄灭。

此指示灯闪烁：

- 钥匙防盗系统有故障时。
  此时，请北京现代授权经销商检查车辆。

钥匙防盗指示灯(配备智能钥匙)(如有配备)

此指示灯最多亮30秒钟：

- 发动机起动/停止按钮在ACC或ON位置期间，车辆正常检测您车辆内的智能钥匙时。
  - 此时，可以起动发动机。
  - 此指示灯在起动发动机后熄灭。

此指示灯闪烁几秒钟：

- 智能钥匙不在车内时。
  - 此时，不能起动发动机。

此指示灯亮2秒钟后熄灭：

- 如果智能钥匙位于车内并且发动机起动/停止按钮ON，但车辆不能检测到智能钥匙。

  此时，请北京现代授权经销商检查车辆。

此指示灯闪烁：

- 智能钥匙内电池电压低时。
  - 此时，不能起动发动机。但如果使用智能钥匙按下发动机起动/停止按钮，可以起动发动机。(有关更详细信息请参考第5章的“起动发动机”部分)
- 钥匙防盗系统有故障时。

  此时，请北京现代授权经销商检查车辆。

钥匙在车外警告灯(如有配备)

当发动机起动/停止按钮在ACC或ON位置时，如果打开任意车门，系统检查智能钥匙。如果智能钥匙不在车辆内，警告灯闪烁且当所有车门关闭时，警告音响5秒钟。车辆行驶时此警告灯熄灭。应保持智能钥匙在车内。

转向信号指示灯



此指示灯闪烁：

- 操作转向信号灯时。

如果出现下列任意情况，说明转向信号系统可能存在故障。

- 转向信号指示灯不闪烁，保持亮的状态。

- 转向信号指示灯闪烁频率加快。
- 转向信号指示灯不亮。

如果出现上述任意情况，请北京现代授权经销商检查车辆。

远光指示灯

此指示灯亮：

- 灯光开关在大灯位置，并且灯光开关杆在远光位置时。
- 把灯光开关杆向后拉倒闪光-超车位置时。

灯光ON指示灯



此指示灯亮：

- 接通尾灯或大灯时。

前雾灯指示灯（如有配备）

此指示灯亮：

- 接通前雾灯时。

后雾灯指示灯

此指示灯亮：

- 接通后雾灯时。

LCD显示器信息

请切换至“P”档（智能钥匙系统和自动变速器/双离合变速器）

■ 高级仪表盘

OADC046465

如果您尝试在没有将变速杆置于P（驻车）档的情况下停止发动机，显示此警告信息。

此时，发动机起动/停止按钮转至ACC位置（如果再次按下发动机起动/停止按钮，它转至ON位置）。

智能钥匙电量低（智能钥匙系统）

■ 高级仪表盘

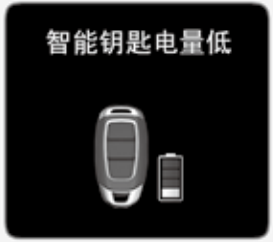

OID046111

如果发动机起动/停止按钮转至OFF位置时，检测到智能钥匙电池电量不足，显示此警告信息。

请转动方向盘并按下启动键（智能钥匙系统）

■ 高级仪表盘

OID046112

如果按下发动机起动/停止按钮时方向盘没有正常开锁，显示此警告信息。

您应在左右晃动方向盘，同时按下发动机起动/停止按钮。

方向盘未锁定（智能钥匙系统）

■ 高级仪表盘

OID046113

如果发动机起动/停止按钮转至OFF位置时方向盘没有正常闭锁，显示此警告信息。

请检查转向锁定系统（智能钥匙系统）

■ 高级仪表盘

OID046114

如果发动机起动/停止按钮转至OFF位置时方向盘没有正常闭锁，显示此警告信息。

请踩下刹车踏板启动发动机（智能钥匙系统和自动变速器/双离合变速器）

■ 高级仪表盘

OID046115

如果在不踩下制动踏板状态重复按下按钮将发动机起动/停止按钮转至ACC位置两次，显示此警告信息。

可通过踩下制动踏板起动车辆。

请踩下离合踏板启动发动机（智能钥匙系统和手动变速器）

■ 高级仪表盘

OID046116

如果在不踩下离合器踏板状态重复按下按钮，将发动机起动/停止按钮转至ACC位置两次，显示此警告信息。

踩下离合器踏板来起动发动机。

智能钥匙不在车内（智能钥匙系统）

■ 高级仪表盘

OID046117

如果按下发动机起动/停止按钮时智能钥匙不在车内，显示此警告信息。

这意味着您应始终随身携带智能钥匙。

未检测到智能钥匙（智能钥匙系统）

■ 高级仪表盘

OID046118

如果按下发动机起动/停止按钮时智能钥匙不在车内，显示此警告信息。

请再次按下启动键（智能钥匙系统）

■ 高级仪表盘

OID046119

如果按下发动机起动/停止按钮时不能起动车辆，显示此警告信息。

如果发生这种情况，可通过再次按下发动机起动/停止按钮起动发动机。

如果此警告信息在每次按下发动机起动/停止按钮时都出现，请北京现代授权经销商检查车辆。

请用智能钥匙按“启动”键（智能钥匙系统）

■ 高级仪表盘

OID046120

如果在显示“无法识别智能钥匙”警告信息期间按下发动机起动/停止按钮，显示此警告信息。

此时，钥匙防盗指示灯闪烁。

请检查“刹车开关”保险丝（智能钥匙系统和自动变速器/双离合变速器）

■ 高级仪表盘

OID046121

如果分离制动开关保险丝，显示此警告信息。

起动发动机前用新品保险丝更换。

如果不能更换新保险丝，可在ACC位置内按下发动机起动/停止按钮10秒钟起动发动机。

请在P档或N档启动发动机（智能钥匙系统和自动变速器/双离合变速器）

■ 高级仪表盘

OID046122

如果您尝试在没有将变速杆置于P(驻车)或N(空档)位置的情况下起动发动机，显示此警告信息。

信息

您可以在变速杆位于N档(空档)时起动发动机。但为了您的安全，我们建议您在变速杆位于P档(驻车档)的状态下起动发动机。

车门、发动机罩、行李箱盖/后备箱门未关

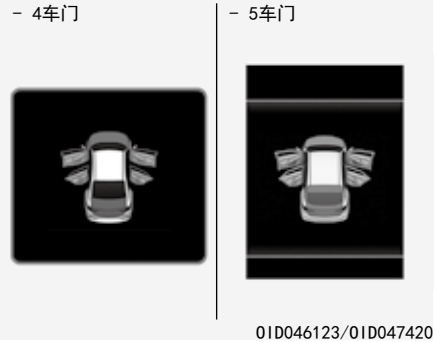

任一车门、发动机罩或行李箱盖处于打开状态时，显示此警告信息。

如果因显示另一条警告信息而阻碍车门/行李箱盖/后备箱门未关警告信息的显示时，在LCD显示器的顶部显示图标。

⚠ 注意

驾驶车辆前，应确认车门/发动机罩/行李箱盖/后备箱门完全关闭。确定仪表盘上没有显示车门/发动机罩/行李箱盖/后备箱门未关警告灯或信息。

天窗未关(如有配备)

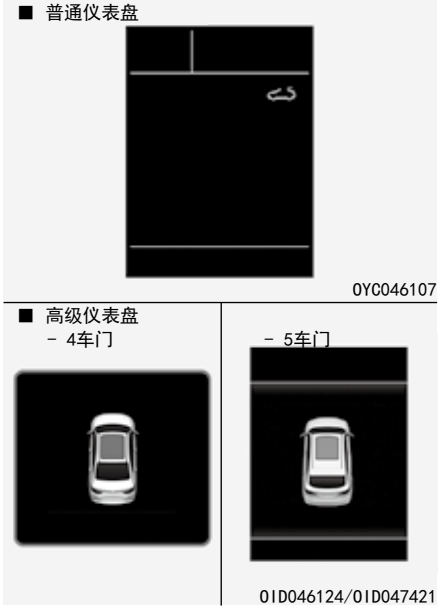

如果在天窗处于打开状态时停止发动机，显示此警告信息。

轮胎压力低警告(如有配备)

■ 高级仪表盘

OID046125

如果轮胎压力低，显示此警告信息。车辆上的对应轮胎位置指示灯亮。

更详细信息请参考第6章的"轮胎压力监测系统(TPMS)"部分。

车灯模式

■ 高级仪表盘

OYC046110

此信息显示利用灯光控制选择的外部灯的状态。

雨刮器模式

■ 高级仪表盘

OYC046111

此信息显示利用雨刮器控制选择的雨刮器速度。

燃油不足

■ 高级仪表盘

0ADC046484

如果燃油箱接近空，显示此警告信息。

显示此警告信息时，仪表盘内的燃油量不足警告灯亮。

此时，必须查询最近的加油站尽快加油。

必须尽快补充燃油。

发动机过热

■ 高级仪表盘

0ADC046125

发动机冷却水温度高于120° C(248° F)时，显示此警告信息。这意味着发动机过热，可能导致发动机损坏。

如果您的车辆过热，请参考第6章的"发动机过热"部分。

后驻车辅助系统故障（如有配备）

■ 高级仪表盘

0ID046126

后驻车辅助系统有故障时显示此警告信息。请北京现代授权经销商检查车辆。

有关更详细信息请参考第3章的“后驻车辅助系统”部分。

LCD显示器(高级仪表盘)

LCD显示器控制

使用控制按钮可变换LCD显示器模式。

(1) 🗐：模式(MODE)按钮用于转换显示模式。

(2) ∧，∨：移动(MOVE)按钮用于变换显示的项目。

(3) OK：选择/复位(SELECT/RESET)按钮，应用设置的项目或复位选中的项目。

LCD模式

模式	符号	说明
行车电脑		此模式显示驾驶信息，如小计里程表、油耗等。 有关更详细信息请参考本章的"行车电脑"部分。
信息	或 或	此模式显示保养间隔(英里数或天数)和轮胎压力警告系统等的相关警告信息。
用户设置		在此模式内，您可以更改车门、灯光等的设置。

此信息根据车辆配置的不同而有所不同。

请开启驻车制动再设置/请切换至P档再设置

如果在驾驶期间尝试操作用户设置模式，显示此警告信息。

- 配备自动变速器/双离合变速器的车辆

为了确保安全，应在驻车、啮合驻车制动器并将变速杆挂入P档(驻车档)后变更用户设置模式。

- 手动变速器

为了确保安全，应在啮合驻车制动器后变更用户设置模式。

快速指南(辅助，如有配备)

此模式对用户设置模式内相关项目的详细情况提供快速指南。

选中项目，按住确认(OK)按钮。

有关各系统的更详细信息，请参考此车主手册。

行车电脑模式

行车电脑模式显示车辆行驶相关信息，包括油耗、小计里程表信息、车速等。

有关更详细信息请参考本章的"行车电脑"部分。

信息模式

OID046128

此模式显示保养间隔(公里数和天数)。

保养提示

保养

它计算并显示保养计划(公里数和天数)，如系统中设置所示。

如果已到设置的公里数或天数，每次将点火开关置于ON位置时，显示"保养"信息几秒钟。

OID046129

需要保养

如果没有根据已输入保养间隔保养车辆，每次将点火开关置于ON位置时显示"车辆需要保养"信息。

可按照您初始设置的公里数或天数重置保养间隔功能。

- 按下确认(OK)按钮1秒以上时间。

OID046130

保养关闭

如果不设置保养间隔，LCD显示器上显示"保养关闭"信息。

信息

如果出现下列任意情况，保养里程和天数可能不正确。

- **拆装蓄电池端子导线。**
- **关闭保险丝开关。**
- **蓄电池亏电。**

警告信息

如果出现下列任一情况，会在信息模式内显示警告信息几秒钟。

- 轮胎压力监测系统(TPMS，如有配备)
- 保养提示

用户设置模式

在此模式上，您可以变换仪表盘、车门、灯光等的设置。

车门

项目	说明
自动闭锁	• OFF：禁用自动门锁闭锁功能。 • 车速感应：车速超过15km/h时自动闭锁所有车门。 • 换档启用：如果将自动变速器/双离合变速器变速杆从P档(驻车档)挂到R档(倒档)、N档(空档)或D档(前进档)，自动闭锁所有车门。
自动开锁	• OFF：禁用自动车门开锁功能。 • 拔出钥匙联动：从点火开关中拔出点火开关钥匙时，自动开锁所有车门。 • 车辆OFF：将发动机起动/停止按钮置于OFF位置时，自动开锁所有车门。(如果配备智能钥匙) • 驾驶席门锁开锁联动：如果开锁驾驶席侧车门，自动开锁所有车门。 • 挂入"P"档联动：如果将自动变速器/双离合变速器的变速杆挂到P档(驻车档)，自动开锁所有车门。
喇叭反馈	如果选中此项目，启用喇叭反馈操作。 按下遥控钥匙上的闭锁按钮闭锁车门后，如果在4秒内再次按下闭锁按钮，蜂鸣器响一次，指示所有车门被闭锁。
智能行李箱盖(如有配备)	如果选中此项目，启用智能行李箱盖功能。 **更详细信息请参考本章的“智能行李箱盖”部分。**

此信息根据车辆配置的不同而有所不同。

灯光

项目	说明
转向灯一触闪光	• OFF：停用转向灯一触闪光功能。 • 3闪、5闪、7闪：轻微移动转向信号杆时车道变换信号闪烁 3 次、5次或7次。 **更详细信息请参考本章的"灯光"部分 。**
大灯欢送	• 如果选中此项目，大灯欢送功能被启动。

便利性

项目	说明
雨刮器/灯光显示	如果选中此项目，无论何时您变换模式，LCD显示器显示选中的雨刮器/灯光模式。
档位弹窗	如果选中此项目，当您移动变速杆时将显示档位。
自动后雨刮器(倒档) (如有配备)	可在前雨刮器ON状态车辆倒车时启用或禁用后雨刮器。

此信息根据车辆配置的不同而有所不同。

保养提示

项目	说明
保养提示	在此模式内，您可以用里程(km或mi.)和时期(天数)的方式启动保养提示功能。 • OFF：停用保养间隔提示功能。 • ON：您可设置保养间隔(公里数和天数)。 **更详细信息请参考本章的"信息模式"部分 。**

其它功能

项目	说明
平均油耗自动复位	• OFF：无论何时添加燃油，平均油耗显示值都不能自动复位。 • 点火后：停止发动机4小时后，自动复位平均油耗显示。 • 添加燃油后：添加燃油时，自动复位平均油耗显示。 **更详细信息请参考本章的“行车电脑”部分。**
温度单位	选择温度显示单位。(° C，° F)

语言

项目	说明
语言	选择显示的语言。

此信息根据车辆配置的不同而有所不同。

行车电脑

普通仪表盘

行车电脑是显示驾驶相关信息的微机控制式驾驶员信息仪表。

信息

如果分离蓄电池，行车电脑内储存的某些驾驶信息会初始化(例如平均车速)。

行车电脑模式

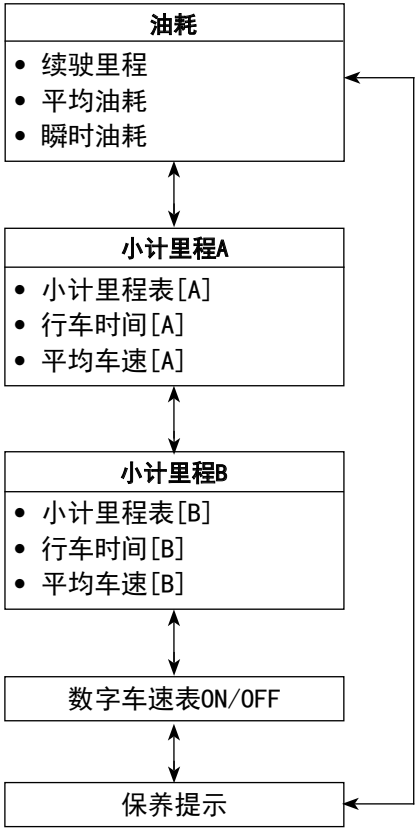

要改变行车电脑模式，按下方向盘上的行车电脑(TRIP)按钮。

油耗

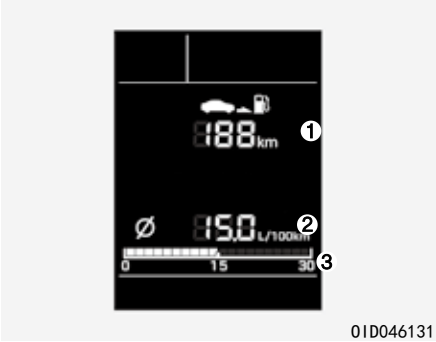

OID046131

续驶里程(1)

- 续驶里程是使用剩余燃油可行驶的估计里程。
- 如果估计里程小于1千米，行车电脑会将续驶里程显示为“----”符号。

信息

- **如果车辆没有在平坦地面上或中断蓄电池电源，燃油续驶里程功能不正确工作。**
- **续驶里程可能与实际行驶里程不同，因为续驶里程是可行驶里程估计值。**
- **如果车辆加油量在6L以下，行车电脑不会识别添加了燃油。**
- **油耗和燃油续航里程可以随驾驶状态、驾驶习惯和车辆状态明显变化。**

平均油耗(2)

- 使用从最后平均油耗复位后的总行驶里程和油耗计算平均油耗。

  添加燃油后，车速超过1km/h时，平均油耗自动复位。
- 要手动复位平均油耗，在显示平均油耗时按住方向盘上的复位(RESET)按钮持续1秒钟以上。

瞬时油耗(3)

- 车速超过10km/h时，此模式显示驾驶期间的瞬时油耗。

小计里程A/B

OID046132

小计里程表(1)

- 小计里程表是从最后小计里程表复位后的总行驶里程。
- 要复位小计里程表，在显示小计里程表时按住方向盘上的复位(RESET)按钮持续1秒钟以上。

行车时间(2)

- 行车时间是从最后行车时间复位后的总行车时间。
- 要复位行车时间，在显示行车时间时按住方向盘上的复位(RESET)按钮持续1秒钟以上。

信息

即使车辆不移动，只要发动机运转，就会持续计算已行驶时间(例如车辆遇到交通拥挤或停车等红灯时)。

平均车速(3)

- 使用从最后平均车速复位后的总行驶里程和行驶时间计算平均车速。
- 要复位平均车速，在显示平均车速时，按住方向盘上的复位(RESET)按钮持续1秒钟以上。

信息

- **将点火开关转至ON后，如果行驶里程小于300米或行驶时间小于10秒，不显示平均车速。**
- **即使车辆不移动，只要发动机运转，就会持续计算平均速度并且平均速度开始减小(例如车辆遇到交通拥挤或停车等红灯时)。**

保养提示

OAD045179N

如果剩余里程到了1,500km以下或时间到了30天以下，每次将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置时，保养符号（🔧）将闪烁几秒钟。

信息

要变更保养间隔或解除保养提示时，请咨询北京现代授权经销商。

OAD045182N

如果没有根据已输入保养间隔保养车辆，每次将点火开关置于ON位置时，保养符号（🔧）闪烁。

要复位保养间隔，按住复位按钮持续5秒钟以上，然后在公里数和天数闪烁时，按住复位按钮持续1秒钟以上时间。

如果不设置保养间隔，不会显示保养符号（🔧）。

数字车速表

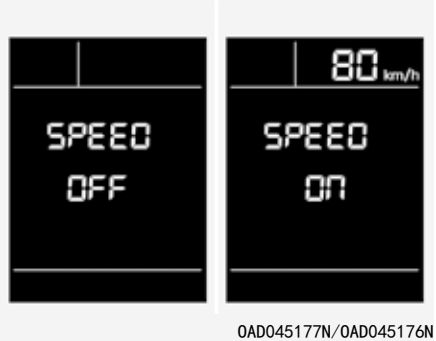

OAD045177N/OAD045176N

此信息显示车速。

要关闭和打开数字车速表，在显示数字车速表时按住复位(RESET)按钮持续1秒钟以上。

高级仪表盘

行车电脑是显示驾驶相关信息的微机控制式驾驶员信息仪表。

信息

如果分离蓄电池，行车电脑内储存的某些驾驶信息会初始化(例如平均车速)。

续驶里程

0PD046138

- 续驶里程是使用剩余燃油可行驶的估计里程。
- 如果估计里程小于1km(1mi.)，行车电脑会将续驶里程显示为“---”符号。

信息

- **如果车辆没有在平坦地面上或中断蓄电池电源，燃油续驶里程功能不正确工作。**
- **续驶里程可能与实际行驶里程不同，因为续驶里程是可行驶里程估计值。**
- **如果车辆加油量在6L以下，行车电脑不会识别添加了燃油。**
- **油耗和燃油续驶里程可以随驾驶状态、驾驶习惯和车辆状态明显变化。**

行车电脑模式

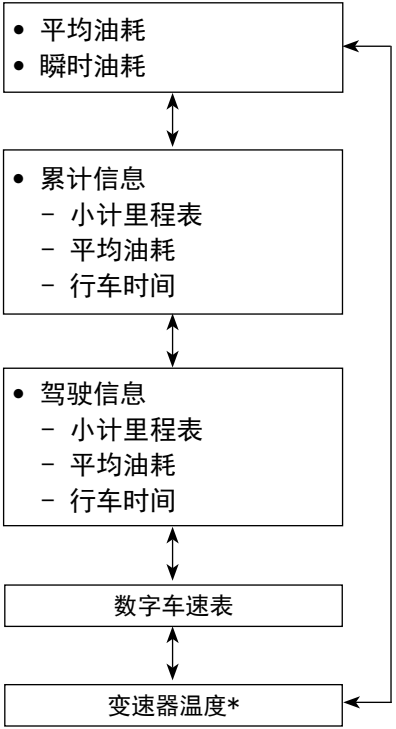

*1 ： 如果配备双离合变速器

要变换行车电脑显示模式，拨动方向盘上的“∧，∨”开关。

平均油耗/瞬时油耗

平均油耗(1)

- 使用从最后平均油耗复位后的总行驶里程和油耗计算平均油耗。
- 可手动和自动复位平均油耗。

手动初始化

要手动复位平均油耗，在显示平均油耗时，按住方向盘上的[OK]按钮持续1秒钟以上。

自动复位

要在添加燃油后自动复位平均油耗，在LCD显示器上的用户设置菜单上选中“添加燃油后”模式(参考本章的“LCD显示器”部分)。

如果选中“添加燃油后”模式，添加燃油超过3L后，车速超过1km/h时，平均油耗被清空为零(---)。

信息

重新计算平均油耗前，自最后一个点火周期开始车辆必须至少行驶300米。

瞬时油耗(2)

- 车速超过10km/h时，此模式显示驾驶期间的瞬时油耗。

累计信息

OID046133

小计里程表(1)

- 小计里程表是从最后小计里程表复位后的总行驶里程。
- 要复位小计里程表，在显示小计里程表时，按住方向盘上的[OK]按钮持续1秒钟以上。同时复位平均油耗和行车时间。
- 累计信息
  - 小计里程表
  - 平均油耗
  - 行车时间

平均油耗(2)

- 使用从最后平均油耗复位后的总行驶里程和油耗计算平均油耗。
- 可手动和自动复位平均油耗。

行车时间(3)

- 行车时间是从最后行车时间复位后的总行车时间。

  即使车辆不移动，只要发动机运转，就会持续计算已行驶时间

  (例如车辆遇到交通拥挤或停车等红灯时)。

驾驶信息

OID046134

小计里程表(1)

- 小计里程表是从起动发动机后的总行驶里程。
- 要复位小计里程表，在显示小计里程表时，按住方向盘上的[OK]按钮持续1秒钟以上。同时复位平均油耗和行车时间。

平均油耗(2)

- 使用从起动发动机后的总行驶里程和油耗计算平均油耗。
- 可手动和自动复位平均油耗。

行车时间(3)

- 行车时间是从起动发动机后的总行车时间。

  即使车辆不移动，只要发动机运转，就会持续计算已行驶时间(例如车辆遇到交通拥挤或停车等红灯时)。

数字车速表

此信息显示车速(km/h)。

OID046136

变速器温度(如有配备)

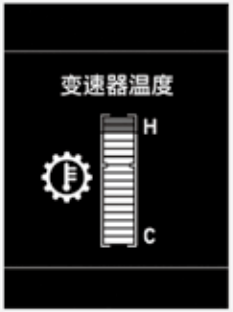

OID048423

变速器温度表显示双离合变速器的当前温度。

检查温度表并维持最佳行驶状态。

更详细信息请参考第5章的“双离合变速器”。

灯光

外部灯

灯光控制

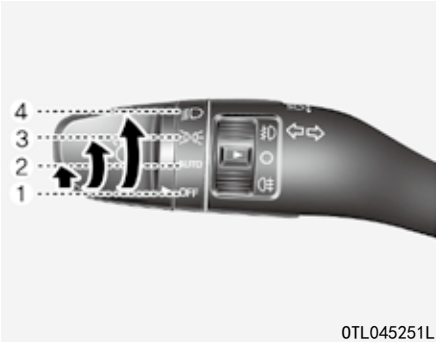

0TL045251L

要控制灯光，转动灯光控制杆末端的控制旋钮到下列位置中的一个：

(1) OFF位置

(2) 自动灯光位置(如有配备)

(3) 驻车灯位置

(4) 大灯位置

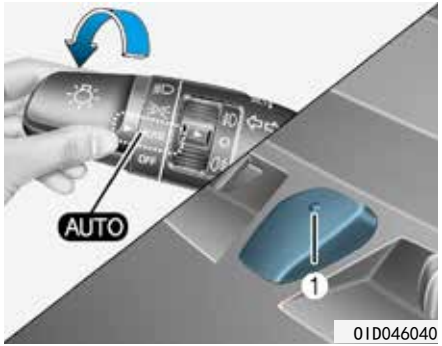

0ID046040

自动灯光位置(如有配备)

灯光开关在“AUTO”位置时，驻车灯及大灯将根据室外光线的亮度自动亮灭。

即使在自动灯光功能工作期间，在夜间或雾天行驶时或进入隧道和停车场等黑暗区域时请手动开启灯光。

参考

- 切勿在仪表板上的传感器(1)上方放置物品或将液体溅到传感器上。
- 切勿使用车窗清洁剂清洁传感器，清洁剂会留下能干扰传感器工作的光膜。
- 如果前挡风玻璃着色或有其它类型的金属涂层，自动灯光系统可能不正常工作。

0TL045253L

驻车灯位置（）

驻车灯、牌照灯及仪表板照明灯亮。

0TL045252L

大灯位置（）

大灯、驻车灯、牌照灯及仪表板照明灯亮。

信息

要打开大灯，必须将点火开关置于ON位置。

远光操作

0TL045255L

要打开大灯远光，应向远离您的方向推灯光控制杆。操纵杆返回到原始位置。

打开大灯远光时，远光指示灯亮。

要关闭大灯远光，朝您所在的方向拉操纵杆。大灯近光亮。

警告

当有其它车辆接近时，不要使用大灯远光，因为大灯远光会干扰其它车辆驾驶员的视野。

0TL045254L

要使大灯远光闪光，可以朝您所在的方向拉灯光控制杆，然后松开灯光控制杆。只要朝自己所在的方向拉动并保持控制杆，则远光一直亮。

转向信号和变换车道信号

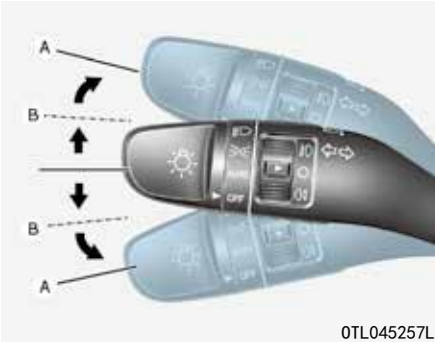

0TL045257L

要打开转向信号灯，按下转向信号操纵杆到位置(A)左转，向上提起转向信号操纵杆到位置(A)右转。要使用变换车道信号，请轻轻移动转向信号控制杆到位置(B)并保持住。

松开操纵杆时或转向结束时，操纵杆返回OFF位置。

如果转向信号灯不闪烁或闪烁频率异常或持续亮，表明某个转向信号灯灯泡烧坏，需要更换。

转向信号一触闪光功能

要激活转向信号一触闪光功能，轻微移动转向信号杆后松开。变换车道信号闪烁3次、5次或7次。

您可以在LCD显示器上的用户设置模式中启用/停用转向信号一触闪光功能，并能选择闪光次数(3闪、5闪或7闪)。**更详细信息请参考本章的“LCD显示器”部分。**

前雾灯（如有配备）

雾灯用于在雾、雨、雪等导致能见度不良时提高能见度，使用靠近大灯开关的开关来开启和关闭雾灯。

1. 打开驻车灯或大灯。
2. 将灯光开关(1)转到前雾灯位置。
3. 要熄灭前雾灯，再次将灯光开关转到前雾灯位置或关闭驻车灯。

参考

雾灯亮时消耗大量的车辆电能，请只在能见度低的情况下使用雾灯。

后雾灯

配备前雾灯的车辆

执行下列操作，打开后雾灯：

将灯光开关置于驻车灯或大灯位置，将灯光开关转至前雾灯位置，然后将灯光开关(1)转至后雾灯位置。

节电功能

此功能的目的是避免蓄电池放电。驾驶员停止发动机并打开驾驶席侧车门时，系统自动关闭驻车灯。

如果配备此功能，在夜间驾驶员把车辆停放在路边时，驻车灯自动熄灭。

如有必要，执行下列操作，在停止发动机时保持灯亮：

1) 打开驾驶席侧车门。
2) 使用转向柱上的灯光开关再次使驻车灯OFF和ON。

大灯欢送功能（如有配备）

如果在大灯ON状态将点火开关转至ACC或OFF位置，大灯(和/或驻车灯)保持亮约5分钟。但在发动机停止状态，如果打开和关闭驾驶席车门，大灯(和/或驻车灯)在15秒钟后熄灭。

可通过按下智能钥匙上的闭锁按钮2次或将灯光开关转至OFF或自动灯光位置熄灭大灯(和/或驻车灯)。但如果在室外黑暗时将灯光开关转至自动灯光位置，大灯不熄灭。

您可利用LCD显示器上的用户设置模式，启用或停用大灯欢送功能。**更详细信息请参考本章的“LCD显示器”部分。**

参考

如果驾驶员从其它车门(驾驶席车门除外)下车，蓄电池节电功能不工作，并且大灯欢送功能不能自动关闭，这会导致蓄电池过度放电。在这种情况下，下车前必须关闭车辆灯光。

日间行车灯(DRL)(如有配备)

日间行车灯(DRL)可使其他人能在日间尤其是黎明后和日落前更容易地看到您车辆的前部。

在下列状态下，DRL系统功能OFF：

1. 将大灯或前雾灯都置于ON位置。
2. 发动机停止。
3. 将变速杆挂到P(驻车)档。

大灯水平调整装置(如有配备)

要根据乘员数及行李区的负载重量调整大灯水平光束高度，旋转大灯水平光束高度调整开关。

开关位置数字越大，大灯光束越近。要保持大灯光束在适当位置，否则大灯灯光会使其它车辆的驾驶员目眩。

下表是正确设定开关位置的例子。对于不在下表格中的装载状态，选择最接近下表格中装载状态的开关位置。

负载状态	开关位置
仅驾驶员	0
驾驶员+助手席乘员	0
满员(包括驾驶员)	1
满员(包括驾驶员)+最大允许负载	2
驾驶员+最大允许负载	3

内部灯

参考

发动机停止时或蓄电池放电时，不要长时间使用内部灯。

内部灯自动切断

在内部灯亮的状态，如果关闭发动机，内部灯保持亮约20分钟，然后自动熄灭。

⚠ 警告

即使您车辆根据乘员姿势有后倾趋势或大灯光束照射在过远或过近位置，如果大灯水平光线调整装置不正常工作，请北京现代授权经销商检查系统。

切勿亲自动手检查或更换导线。

前车灯

(1) 前阅读灯
(2) 前车门灯
(3) 前室内灯
(4) 前室内灯

前阅读灯：

按下其中一个透镜点亮或熄灭阅读灯。此灯产生一个聚光束，方便驾驶员和前座乘员用作夜间阅读灯或私人灯。

前车门灯（ ）

当打开前车门或后车门时，无论发动机是否运转，前室内灯或后室内灯亮。

使用遥控钥匙或智能钥匙开锁车门时，只要没有打开任意车门，前灯和后灯亮约30秒钟。如果关闭车门，前室内灯和后室内灯在约30秒后逐渐熄灭。但如果点火开关位于ON位置或所有门锁闭锁，前室内灯和后室内灯熄灭。如果在点火开关位于ACC或OFF位置状态打开某个车门，前室内灯和后室内灯持续亮约20分钟。

前室内灯

- ：
  按下此按钮打开前/后座椅的室内灯。再次按下按钮关闭室内灯。

- ：
  按下此按钮关闭前/后座椅的室内灯。

后室内灯(如有配备)

后室内灯开关：
按下此按钮点亮和熄灭室内灯。

参考

在发动机停止状态，禁止将此灯开关长时间处于ON状态。

行李箱灯(如有配备)

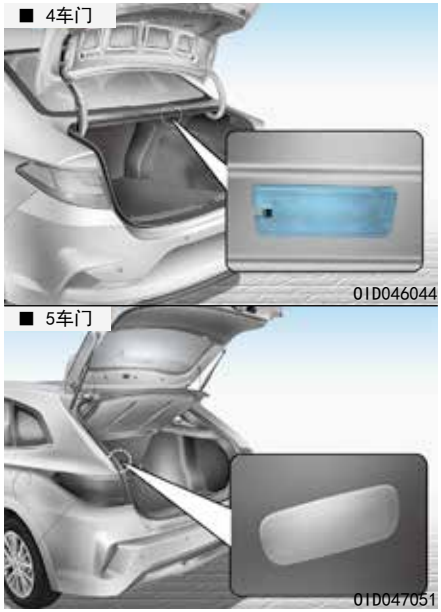

打开行李箱盖时行李箱灯亮。

参考

只要打开行李箱盖/后备箱门，行李箱灯就亮。为了避免不必要的充电系统放电，使用行李箱盖/后备箱门后牢固关闭行李箱盖/后备箱门。

雨刮器和喷水器

■ 前挡风玻璃雨刮器/喷水器

• 类型A

0YC046403

• 类型B

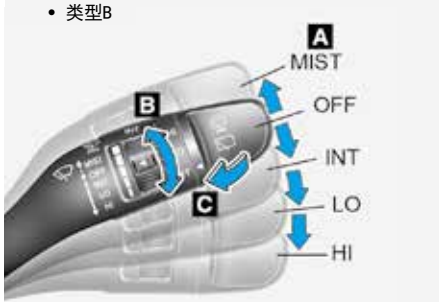

0ID048424

■ 后挡风玻璃雨刮器/喷水器

0ID048425

A：雨刮器速度控制

- MIST – 雨刮器运转1次
- OFF – 停止
- INT – 雨刮器间歇运转
- LO – 雨刮器低速运转
- HI – 雨刮器高速运转

B：调整雨刮器间歇时间

C：喷水器喷水并雨刮器低速运转（前）

D：后雨刮器控制*

- HI – 雨刮器高速运转
- LO – 雨刮器低速运转
- OFF – 停止

E：喷水器喷水并雨刮器低速运转（后）

* ：如有配备

挡风玻璃雨刮器

当点火开关在ON位置时，按下列程序进行操作：

MIST：要使雨刮器运转1次，向上推控制杆并释放。如果保持控制杆在此位置，雨刮器持续运转。

OFF：雨刮器不工作。

INT：雨刮器以相同运行时间间歇工作，要改变间歇时间设置，可以转动间歇时间调整钮(B)。

LO：雨刮器低速运转。

HI：雨刮器高速运转。

信息

如果挡风玻璃上积了厚雪或冰，在使用挡风玻璃雨刮器前，您必须进行10分钟左右的挡风玻璃除霜操作，直到完全除去雪和/或冰，这样才能确保雨刮器正常工作。

如果使用雨刮器和喷水器前没有除雪和/或除冰，会损坏雨刮器和喷水器系统。

挡风玻璃喷水器

■ 类型A

0YC046419

■ 类型B

0ID048426

在OFF位置，朝您的方向轻拉开关杆，向挡风玻璃喷射清洗液并运转雨刮器1-3周期。喷水器及雨刮器持续工作，直到您释放开关杆为止。

如果喷水器不工作，可能需要在挡风玻璃清洗液储液箱内添加挡风玻璃清洗液。

如果配备大灯喷水器，如下情况操作挡风玻璃喷水器时，将同时向大灯喷射清洗液。

1. 点火开关置于ON位置。
2. 灯光开关置于大灯位置。

⚠ 警告

如果室外温度低于零度，应使用除霜功能加热挡风玻璃，这能有效防止挡风玻璃清洗液冻结在挡风玻璃上。否则，会造成视野模糊，而引发事故，导致严重人身伤害甚至死亡或财产损失。

⚠ 注意

- **为了避免损坏喷水器泵，挡风玻璃清洗液储液箱空时不要使用喷水器。**
- **为了避免损坏雨刮器或挡风玻璃，在挡风玻璃干燥状态不要操作雨刮器。**
- **为了避免损坏雨刮器臂和其它部件，禁止手动移动雨刮器。**
- **为了避免可能损坏雨刮器和喷水器系统，在冬季或寒冷季节使用防冻挡风玻璃清洗液。**

后窗雨刮器和喷水器开关（如有配备）

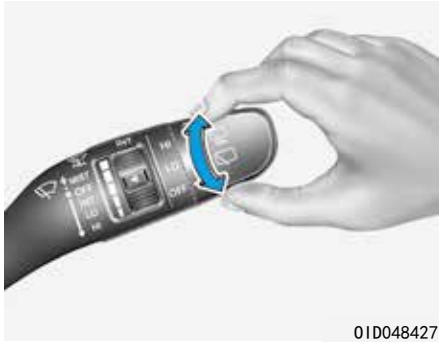

OID048427

后窗雨刮器和喷水器开关位于雨刮器和喷水器开关杆的末端。

将开关转至理想位置操作后雨刮器和喷水器。

HI – 雨刮器高速运转

LO – 雨刮器低速运转

OFF – 停止

OID048428

朝远离您的方向推开关杆，后窗喷水并后雨刮器运转1-3周期。喷水器及雨刮器持续工作，直到您释放开关杆为止。（如有配备）

自动后雨刮器（如有配备）

在LCD显示器上的用户设置模式上，可以启用或禁用在前雨刮器ON状态下倒车时的自动后雨刮器运转功能。

转至“用户设置➞便利性➞自动后雨刮器（倒档）”。

驾驶辅助系统

后视摄像头（如有配备）

OID046045

OID046046

发动机运转、变速杆挂到R档（倒档）时，后视摄像头启动。

此系统是在车辆挂R档(倒档)期间通过音频/视频显示器显示车辆后方区域的辅助系统。

⚠ 警告

后视摄像显示系统不是安全设备，它仅用于辅助驾驶员识别车辆中间正后方的物体，此摄像头不覆盖车辆后方的整体区域。

⚠ 警告

- **倒车时，不要仅依赖后视摄像显示系统。**
- **朝任意方向移动车辆前，一定要注意观察车辆周围，确定没有物体或障碍物，以免发生碰撞。**
- **车辆驶近路上的物体时，要更加留意，特别是行人，尤其是儿童。**

⚠ 注意

清洁透镜时，切勿使用含酸类物质清洁剂或酸性洗涤剂。只能使用温性肥皂或中性清洁剂，然后用清水彻底冲洗。

i 信息

始终保持摄像头镜头清洁。如果镜头上覆盖灰尘或雪，摄像头可能无法正常工作。

后驻车辅助系统（如有配备）

在倒车过程中，后驻车辅助系统向驾驶员提供帮助。如果检测到在车辆后方约120cm(50in.)的距离内有物体存在，该系统会发出警告音。

系统只能检测在规定范围内和传感器位置处的物体，不能检测其它没有安装传感器区域内的物体。

⚠ 警告

- **朝任意方向移动车辆前，一定要注意观察车辆周围，确定没有物体或障碍物，以免发生碰撞。**
- **车辆驶近路上的物体时，要更加留意，特别是行人，尤其是儿童。**
- **应该意识到某些物体是不能在屏幕上看到的，也无法通过传感器检测到，因为物体之间的距离、物体大小或材料等因素会限制传感器的有效性。**

后驻车辅助系统的工作

工作条件

- 在点火开关ON情况下倒车时，后驻车辅助系统工作。但如果车速超过5km/h(3mph)，系统检测不到物体。
- 如果车速超过10km/h(6mph)，即使检测到物体，系统也不向您发出警告。
- 同时检测到两个以上的物体时，首先识别最近的物体。

警告音和警告灯类型

警告音类型	警告灯
当物体与后保险杠之间的距离约为60cm~120cm(24in.~47in.)时，警告音间歇响。	
当物体与后保险杠之间的距离约为30cm~60cm(12in.~24in.)时，警告音更频繁响起。	
当物体与后保险杠之间的距离约在30cm(12in)以内时，警告音持续响。	

参考

- **根据物体或传感器状态，警告灯可能与图示不同。如果警告灯闪烁，请北京现代授权经销商检查车辆。**
- **如果把变速杆挂到R档(倒档)时没有听到警告音，或蜂鸣器间歇响起，表示后倒车辅助系统存在故障。如果发生这种情况，尽快请北京现代授权经销商检查车辆。**

驻车辅助系统不工作条件

发生下列情况时后驻车辅助系统可能不正常工作:

- 传感器受潮冻结。
- 传感器被灰尘或碎屑如雪或冰覆盖，或者传感器盖堵塞。

在下列情况下，后驻车辅助系统可能故障:

- 在崎岖路面如没有铺砌的路面、砾石路、颠簸路或陡坡上驾驶车辆。
- 产生较大噪音的物体如车辆喇叭、大声音摩托车发动机或货车气压制动等能干扰传感器。
- 出现暴雨或喷水。
- 传感器附近有无线电发射器或移动电话。
- 传感器上覆盖雪。
- 安装了任意非原厂设备或附件，或如果改变了汽车保险杠高度或传感器安装状态。

在下列情况中，检测范围可能降低:

- 室外温度酷寒或酷热。
- 不能检测长度小于1m(40in.) 且直径小于14cm(6in.)的物体。

传感器可能无法识别下列物体:

- 锋利或纤细物体如绳、链或小杆材。
- 能吸收传感器频率的物体如衣服、海棉材料或雪。

后驻车辅助系统注意事项

- 根据车速和检测到的物体形状，后驻车辅助系统在某些环境下可能操作不一致。
- 如果汽车保险杠高度或传感器安装状态改变或损坏可能导致后驻车辅助系统故障。任何非工厂安装的设备或附件都可能干扰传感器的性能。
- 传感器可能无法识别与传感器的距离不到30cm(12in.)的物体或检测的距离不正确。这一点要注意。
- 传感器被雪、灰尘、碎屑或冰阻塞时，后驻车辅助系统可能不工作直到雪或冰融化或清除碎屑。使用软布擦去传感器上的碎屑。
- 禁止使用能损坏传感器表面的坚硬物品推动、刮擦或敲击传感器，否则会损坏传感器。
- 禁止使用高压喷水器直接朝传感器或其周围区域喷水，否则会导致传感器不能正常工作。

⚠ 警告

新车保修不包括由后驻车辅助系统故障而导致的事故及车辆损坏和乘员受伤事件。一定要安全并小心地驾驶车辆。

除霜器

参考

切勿使用尖锐工具或有磨蚀性的车窗清洁剂清洁车窗，以免损坏后车窗内表面连接的除霜加热线。

信息

如果您要在前挡风玻璃上进行除霜和除雾工作，请参考本章的“挡风玻璃除霜及除雾”。

后窗除霜器

■ 手动空调控制系统

OID046300

■ 自动空调控制系统

OID046301

发动机运转期间除霜器加热后窗，从而除去后窗内外的霜、雾和薄冰。

- 要启动后窗除霜器，可以按下中央仪表板开关板上的后窗除霜器按钮。

除霜器ON时后窗除霜器按钮上的指示灯亮。

- 再按一次后窗除霜器按钮也可关闭除霜器。

信息

- 如果后窗上有厚积雪，则应在操作后窗除霜器前清除积雪。
- 后窗除霜器在约20分钟后或者发动机起动/停止按钮OFF时自动关闭。

信息 – 配备自动变速器/双离合变速器的车辆

可以在下列状态下关闭玻璃除霜器和/或后窗除霜器。

未踩下加速踏板且档位处于“D”或“R”档情况下，发动机温度小于25° C，车速在1~10km/h之间。如果车辆停止或车速大于10km/h，玻璃除霜器和/或后窗除霜器再次开启。

室外后视镜除霜器（如有配备）

如果您的车辆配备了室外后视镜除霜器，当您操作后窗除霜器时室外后视镜除霜器同时工作。

手动空调控制系统(如有配备)

1. 鼓风机速度控制旋钮
2. 温度控制旋钮
3. 通风模式选择旋钮
4. 前挡风玻璃除霜位置
5. 后窗除霜器按钮
6. 空调(A/C)按钮
7. 内外气选择控制按钮

OID046302

暖风和空调

1. 起动发动机。
2. 将通风模式设定到理想位置。
   要提高加热和制冷效果；
   - 暖风：
   - 制冷：
3. 设定温度控制到理想位置。
4. 把内外气选择控制设定在外气(新鲜空气)进入模式或内气循环模式。
5. 设定鼓风机速度控制到理想速度。
6. 如果需要运转制冷系统，接通空调系统。

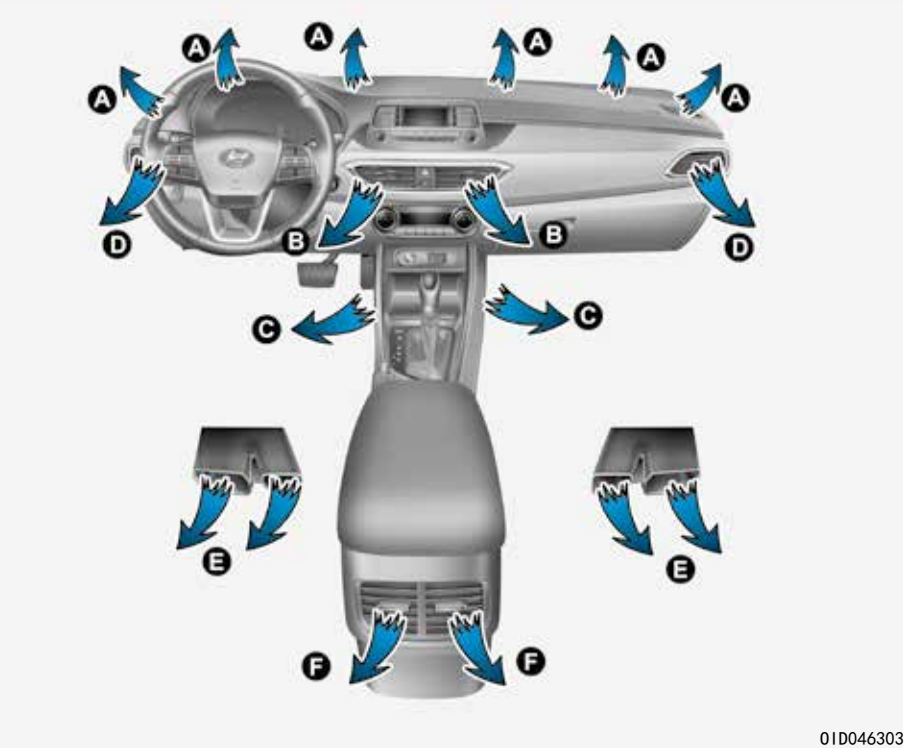

通风模式选择

通风模式选择旋钮控制经由通风系统流入的气流方向。

气流流向足部、仪表板出风口或挡风玻璃。5个通风模式符号代表脸部位置、足部-脸部位置、足部位置、足部-除霜位置和除霜位置。

脸部位置(B，D，F)

气流流向身体上部和脸部。此外，控制每个通风口从而引导从通风口排出的气流方向。

足部-脸部位置 (B、D、C、E、F)

气流流向脸部和足部。

足部位置 (C、E、A、D)

大部分气流流到足部，少量气流流到挡风玻璃和侧面门窗除霜口。

足部/除霜位置 (A、C、E、D)

大部分气流流到足部和挡风玻璃，少量气流流到侧面门窗除霜口。

除霜位置 (A，D)

大部分气流流到挡风玻璃，少量气流流到侧面门窗除霜口。

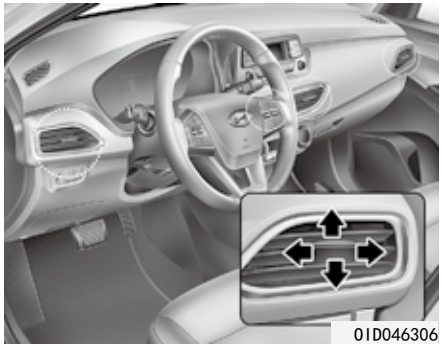

仪表板通风口

可以通过使用通风口控制杆打开或关闭出风口。如果您移动通风口控制杆至左端，可关闭出风口。

您也可以如图示使用通风口控制杆调整通过这些通风口流入的气流方向。

温度控制

您可以使用温度控制旋钮调节经由通风系统流入的气流温度。要改变室内空气温度，把控制旋钮向右转动可以获得较暖空气和热空气，向左转动可以获得较冷空气。

内外气选择控制

使用内外气选择控制按钮选择外气（新鲜空气）进入模式或内气循环模式。

要改变内外气选择控制模式，可以按下控制按钮。

内气循环模式

在选择内气循环模式的情况下，室内的空气被吸入暖风系统并根据选择的功能加热或冷却。

外气(新鲜空气)进入模式

在选择外气(新鲜空气)进入模式的情况下，室外空气进入室内并根据选择的功能加热或冷却。

信息

长时间在内气循环模式中运转暖风系统(不运转制冷系统)，将导致挡风玻璃及侧面门窗上产生薄雾，而且室内的空气将变得不清新。

另外，在选择内气循环模式状态长时间运转制冷系统，可导致室内的空气极度干燥。

警告

- **如果空调控制系统持续在内气循环模式运转，将导致车内湿度增大，并且在玻璃上产生雾，阻挡视线。**
- **切勿在空调或暖风系统运转状态睡在车内。否则将由于缺氧和/或体温下降而导致严重伤害甚至死亡。**
- **如果空调控制系统持续在内气循环模式运转，会使乘员瞌睡或困倦，导致车辆失控。因此在车辆行驶中，尽可能把内外气选择控制设在外气(新鲜空气)进入模式。**

鼓风机速度控制

点火开关必须在ON位置才能进行鼓风机速度操作。

您可以使用鼓风机速度控制旋钮控制经由通风系统流入的气流速度。要改变鼓风机速度，把鼓风机速度控制旋钮向右转动可以获得较高鼓风机速度，向左转动可以获得较低鼓风机速度。

把鼓风机速度控制旋钮设在“0”位置可关闭鼓风机。

参考

如果发动机起动/停止按钮在ON位置时操作鼓风机，可导致蓄电池过度放电。在发动机运转时操作鼓风机。

空调(A/C)

按下空调按钮可运转制冷系统(指示灯亮)。再按一下空调(A/C)按钮可关闭制冷系统。

系统工作

通风

1. 把通风模式设在 位置。
2. 将内外气选择控制设到外气(新鲜空气)进入模式。
3. 设定温度控制到理想位置。
4. 设定鼓风机速度控制到理想速度。

暖风

1. 把通风模式设在 位置。
2. 将内外气选择控制设到外气(新鲜空气)进入模式。
3. 设定温度控制到理想位置。
4. 设定鼓风机速度控制到理想速度。
5. 如果想进行除湿加热，可以接通制冷系统(如有配备)。

如果挡风玻璃上有雾，则把通风模式设定在 或 位置。

操作要领

- 要避免灰尘及难闻烟雾从车外通过通风系统进入车内，暂时将内外气选择控制设置到内气循环模式。当刺激物已排除，为了保持车内空气新鲜，一定使内外气选择控制返回到外气进入模式。这有助于驾驶员保持清醒的头脑和舒适性。
- 暖风/制冷系统的空气是通过挡风玻璃前面的格栅进入的。注意，切勿让树叶、雪、冰或其它异物堆积于此处。
- 将内外气选择控制设定在外气进入模式，并把鼓风机速度调到理想速度位置，接通空调系统，把温度控制调整到适当温度，这样可以除去挡风玻璃内侧的雾。

空调

北京现代空调系统中填充了R-134a制冷剂。

1. 起动发动机，按下空调按钮。
2. 把通风模式设在 位置。
3. 把内外气选择控制设定在外气进入模式或内气循环模式。
4. 调整鼓风机速度控制和温度控制，以便维持最舒适的环境。

i 信息

根据生产时您国家的法规，在您车辆的空调系统内添充R-134a。您能在发动机罩内侧的标签上找到您车辆内应用的空调制冷剂。

参考

- **只能由经过培训的合格技术员维修制冷剂系统，以确保正确和安全操作。**
- **应在良好通风场所维修制冷剂系统。**
- **禁止维修空调蒸发器(冷却盘管)，也禁止使用从二手车或打捞车辆上拆下的空调蒸发器(冷却盘管)来更换您车辆的空调蒸发器(冷却盘管)，新更换件MAC蒸发器应为已认证符合SAE标准J2842(并贴上标签)。**

信息

- **在空调系统运转状态，室外空气温度很高的情况下爬坡或在交通拥挤的地方行驶时，注意密切观察水温表。空调系统运转会导致发动机过热，在水温表显示发动机过热时继续运转鼓风机，但要关闭空调系统。**
- **在潮湿的环境打开门窗时，空调的运转会使室内产生水滴。水滴过多会导致电气设备损坏，所以只能在关闭门窗的情况下运转空调。**

空调系统操作要领

- 在炎热气候中，如果曾将车辆停在直射阳光下，要先打开窗户一会儿，让热空气散出车外。
- 在雨天或潮湿天气中，为了减少车窗内侧的湿气，可操作空调系统进行除湿。
- 在空调系统运转期间，您有时可以注意到空调压缩机循环工作时发动机转速有轻微变化。这是正常的系统工作特性。
- 每个月必须运转空调系统至少几分钟，以确保最佳的系统性能。
- 使用空调系统时，您可能发现在车辆助手席侧的车底地面上有滴水(或水坑)现象，这是正常的系统工作特性。
- 在内气循环模式运转空调系统时，可提供最冷空气，但持续在该模式运转会导致车内的空气变得不新鲜。
- 在运转制冷系统期间，偶尔会注意到由于快速冷却和湿气进入导致空气中有轻雾。这是正常的系统工作特性。

系统保养

空调空气滤清器

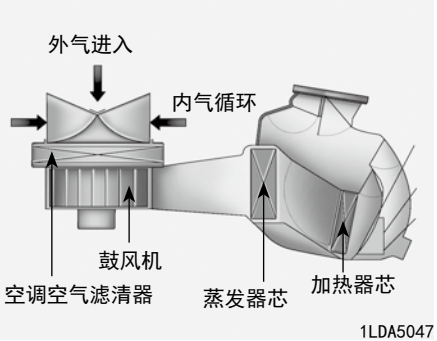

空调空气滤清器安装在手套箱后面，过滤从车外通过暖风和空调系统进入车内的灰尘或其它污染物。如果灰尘或其它污染物积聚在滤清器内超过一段时间，通过通风口流入的空气量下降，导致即使选择外气(新鲜空气)进入模式仍在挡风玻璃内侧积聚湿气。如果发生这种情况，请北京现代授权经销商更换空调空气滤清器。

信息

- **根据周期保养时间表更换空气滤清器。**

  如果车辆在多沙尘、崎岖的路面等恶劣环境下行驶，必须按需要更频繁地检查和更换空调空气滤清器。
- **空气流量突然减少时，请北京现代授权经销商检查系统。**

信息

使用正确类型和数量的润滑油与制冷剂很重要，否则会导致压缩机损坏和系统工作异常。

警告

请北京现代授权经销商维护空调系统。

检修不当会导致检修作业人员严重受伤。

空调制冷剂标签

0YC046433

实际车辆内的空调制冷剂标签可能与图示不同。

空调制冷剂标签上的各个符号和规格意义如下：

1. 制冷剂类别
2. 制冷剂量
3. 压缩机润滑油类别

您能在发动机罩内侧的标签上找到您车辆内应用的空调制冷剂。

检查空调制冷剂和压缩机润滑油量

如果制冷剂量过少，空调性能降低。制冷剂量过多对空调系统有负面影响。

因此，如果发现异常操作，请北京现代授权经销商检查系统。

警告

车辆配备R-134a

因为制冷剂处于极高压力下，只能由经过培训的合格技术员检修空调系统。使用正确类型和数量的润滑油与制冷剂很重要，否则会导致车辆损坏和人员伤害。

自动空调控制系统(如有配备)

1. 温度控制旋钮
2. 鼓风机速度控制旋钮
3. 自动控制(AUTO)按钮
4. 内外气选择控制按钮
5. OFF按钮
6. 前挡风玻璃除霜按钮
7. 后窗除霜按钮
8. 通风模式选择按钮
9. 空调按钮
10. 清洁空气按钮
11. 空调控制信息显示屏

OID046310

自动暖风和空调

OID046311

1. 按下自动控制(AUTO)按钮。

根据温度设置自动控制通风模式、鼓风机速度、内外气选择控制及制冷系统的运转。

OID046312

2. 转动温度控制旋钮，设定理想温度。

信息

- **要停止自动操作，可以选择以下任意按钮：**
  - **通风模式选择按钮**
  - **前挡风玻璃除霜按钮(再按一次按钮，可取消前挡风玻璃除霜操作。再次在信息显示器上显示“AUTO”符号。)**
  - **鼓风机速度控制旋钮**

  仅所选择的功能处于手动控制状态，其余的功能还是处于自动控制状态。
- **为了您的便利，尽量使用自动控制(AUTO)按钮使系统处于自动控制状态，并将温度设定为23° C(73° F)。**

OID046323

信息

禁止在传感器附近放置物品，以便能确保更好的控制暖风和制冷系统。

手动暖风和空调

按下自动控制(AUTO)按钮除外的按钮，可以手动控制暖风和制冷系统。在这种情况下，系统根据按钮的选择顺序工作。使用自动操作期间按下自动控制(AUTO)按钮除外的任意按钮时，自动控制未选定的功能。

1. 起动发动机。
2. 将通风模式设定到理想位置。

   要提高加热和制冷效果；
   - 暖风：
   - 制冷：
3. 设定温度控制到理想位置。
4. 把内外气选择控制设定在外气(新鲜空气)进入模式或内气循环模式。
5. 设定鼓风机速度控制到理想速度。
6. 如果需要运转制冷系统，接通空调系统。

按下自动(AUTO)按钮可转换为系统的全自动控制。

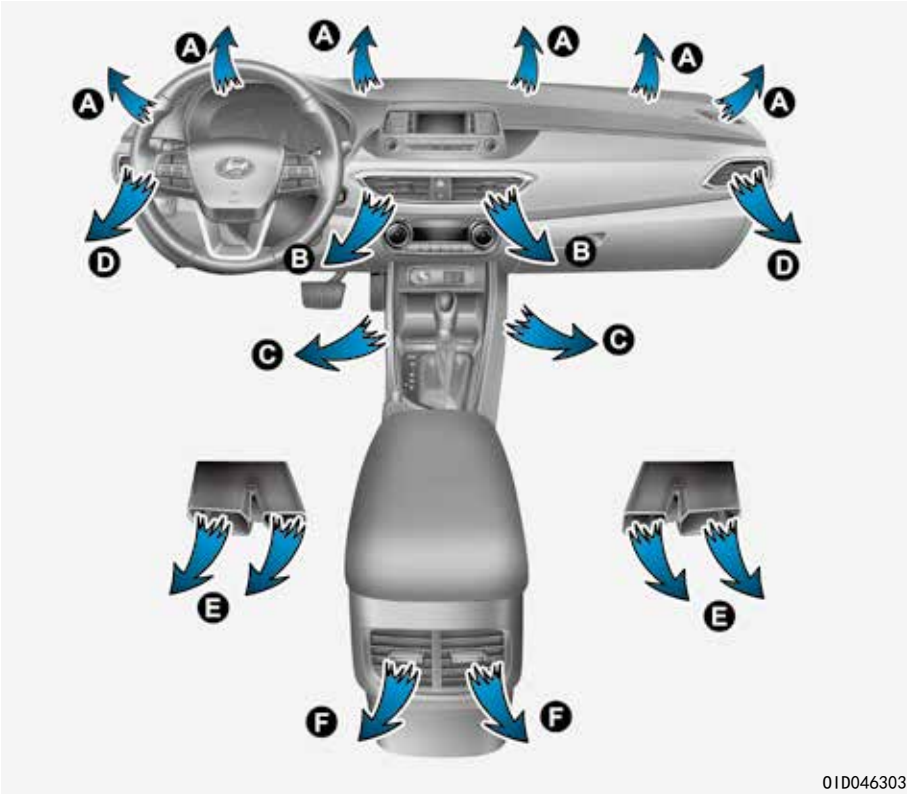

通风模式选择

通风模式选择按钮控制从通风系统流出的气流方向。

气流通风口转换顺序如下：

脸部位置(B，D，F)

气流流向身体上部和脸部。此外，控制每个通风口从而引导从通风口排出的气流方向。

足部-脸部位置(B、D、C、E、F)

气流流向脸部和足部。

足部&除霜位置(A，C，D，E)

大部分气流流到足部和挡风玻璃，少量气流流到侧面门窗除霜口。

足部位置(A，C，D，E)

大部分气流流到足部，少量气流流到挡风玻璃和侧面门窗除霜口。

除霜位置(A)

大部分气流流到挡风玻璃，少量气流流到侧面门窗除霜口。

■ 前

■ 后(如有配备)

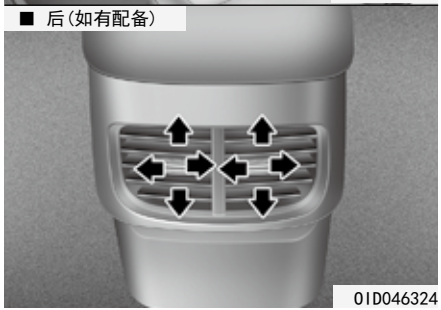

仪表板通风口

可以通过使用通风口控制杆打开或关闭出风口。要关闭通风口，向左转动拇指控轮(后：向下)到最大位置。要打开通风口，向右转动拇指控轮(后：向上)到理想位置。

您也可以如图示使用通风口控制杆调整通过这些通风口流入的气流方向。

温度控制

转动温度控制旋钮，设定理想温度。

内外气选择控制

使用内外气选择控制按钮选择外气（新鲜空气）进入模式或内气循坏模式。

要改变内外气选择控制模式，可以按下控制按钮。

内气循环模式

在选择内气循环模式的情况下，室内的空气被吸入暖风系统并根据选择的功能加热或冷却。

外气（新鲜空气）进入模式

在选择外气（新鲜空气）进入模式的情况下，室外空气进入室内并根据选择的功能加热或冷却。

信息

长时间在内气循环模式中运转暖风系统（不选择制冷系统），将导致挡风玻璃及侧面门窗上产生薄雾，而且室内的空气将变得不清新。

另外，在选择内气循环模式状态长时间运转制冷系统，可导致室内的空气极度干燥。

⚠ 警告

- **如果空调控制系统持续在内气循环模式运转，将导致车内湿度增大，并且在玻璃上产生雾，阻挡视线。**
- **切勿在空调或暖风系统运转状态睡在车内。否则将由于缺氧和/或体温下降而导致严重伤害甚至死亡。**
- **如果空调控制系统持续在内气循环模式运转，会使乘员瞌睡或困倦，导致车辆失控。因此在车辆行驶中，尽可能把内外气选择控制设在外气(新鲜空气)进入模式。**

鼓风机速度控制

OID046325

通过操作鼓风机速度控制按钮，可把鼓风机速度设定到理想速度。

鼓风机速度越快，送气量越多。

按下OFF按钮可关闭鼓风机。

参考

点火开关在ON位置时操作鼓风机可导致蓄电池放电，在发动机运转时操作鼓风机。

空调

OID046316

按一下A/C(空调)按钮可运转制冷系统(指示灯亮)。

再按一下空调按钮可关闭制冷系统。

OFF模式

OID046317

按下前部“OFF”按钮即可关闭空调控制系统。但只要点火开关置于“ON”位置，仍能操纵通风模式和内外气选择控制按钮。

清洁空气按钮

OID046318

为了避免室外空气进入室内并保持车内的空气清洁，按下清洁空气按钮。

- 当清洁空气系统ON时，选择内气循环位置，自动操作鼓风机风扇。
- 清洁空气系统工作5分钟，然后空调系统进入之前的模式。
- 清洁空气系统ON，自动除湿系统或前除霜功能工作时，清洁空气系统操作可能改变。

系统工作

通风

1. 把通风模式设在 位置。
2. 将内外气选择控制设到外气(新鲜空气)进入模式。
3. 设定温度控制到理想位置。
4. 设定鼓风机速度控制到理想速度。

暖风

1. 把通风模式设在 位置。
2. 将内外气选择控制设到外气(新鲜空气)进入模式。
3. 设定温度控制到理想位置。
4. 设定鼓风机速度控制到理想速度。
5. 如果想进行除湿加热，可以接通制冷系统。

- 如果挡风玻璃上有雾，则把通风模式设定在 或 位置。

操作要领

- 要避免灰尘及难闻烟雾从车外通过通风系统进入车内，暂时将内外气选择控制设置到内气循环模式。当刺激物已排除，为了保持车内空气新鲜，一定使内外气选择控制返回到外气进入模式。这有助于驾驶员保持清醒的头脑和舒适性。
- 暖风/制冷系统的空气是通过挡风玻璃前面的格栅进入的。注意，切勿让树叶、雪、冰或其它异物堆积于此处。
- 将内外气选择控制设定在外气进入模式，并把鼓风机速度调到理想速度位置，接通空调系统，把温度控制调整到适当温度，这样可以除去挡风玻璃内侧的雾。

空调

北京现代空调系统中填充了R-134a制冷剂。

1. 起动发动机，按下空调按钮。
2. 把通风模式设在位置。
3. 把内外气选择控制设定在外气进入模式或内气循环模式。
4. 调整鼓风机速度控制和温度控制，以便维持最舒适的环境。

i 信息

根据生产时您国家的法规，在您车辆的空调系统内添充R-134a。您能在发动机罩内侧的标签上找到您车辆内应用的空调制冷剂。

参考

- **只能由经过培训的合格技术员维修制冷剂系统，以确保正确和安全操作。**
- **应在良好通风场所维修制冷剂系统。**
- **禁止维修空调蒸发器(冷却盘管)，也禁止使用从二手车或打捞车辆上拆下的空调蒸发器(冷却盘管)来更换您车辆的空调蒸发器(冷却盘管)，新更换件MAC蒸发器应为已认证符合SAE标准J2842(并贴上标签)。**

信息

- **在空调系统运转状态，室外空气温度很高的情况下爬坡或在交通拥挤的地方行驶时，注意密切观察水温表。空调系统运转会导致发动机过热，在水温表显示发动机过热时继续运转鼓风机，但要关闭空调系统。**
- **在潮湿的环境打开门窗时，空调的运转会使室内产生水滴。水滴过多会导致电气设备损坏，所以只能在关闭门窗的情况下运转空调。**

空调系统操作要领

- 在炎热气候中，如果曾将车辆停在直射阳光下，要先打开窗户一会儿，让热空气散出车外。
- 在下雨或潮湿天气里，使用空调降低车内湿度和湿气。
- 在空调系统运转期间，您有时可以注意到空调压缩机循环工作时发动机转速有轻微变化。这是正常的系统工作特性。
- 每个月必须运转空调系统至少几分钟，以确保最佳的系统性能。
- 使用空调系统时，您可能发现在车辆助手席侧的车底地面上有滴水(或水坑)现象，这是正常的系统工作特性。
- 在内气循环模式运转空调系统时，可提供最冷空气，但持续在该模式运转会导致车内的空气变得不新鲜。
- 在运转制冷系统期间，偶尔会注意到由于快速冷却和湿气进入导致空气中有轻雾。这是正常的系统工作特性。

系统保养

空调空气滤清器

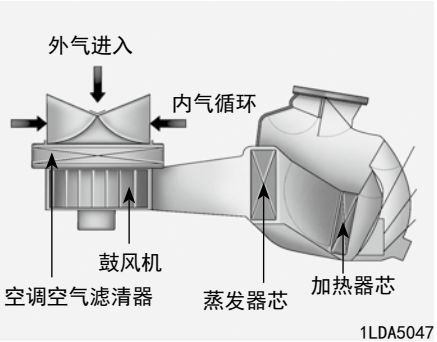

空调空气滤清器安装在手套箱后面，过滤从车外通过暖风和空调系统进入车内的灰尘或其它污染物。如果灰尘或其它污染物积聚在滤清器内超过一段时间，通过通风口流入的空气量下降，导致即使选择外气(新鲜空气)进入模式仍在挡风玻璃内侧积聚湿气。如果发生这种情况，请北京现代授权经销商更换空调空气滤清器。

信息

- **根据周期保养时间表更换空气滤清器。**

  如果车辆在多沙尘、崎岖的路面等恶劣环境下行驶，必须按需要更频繁地检查和更换空调空气滤清器。
- **空气流量突然减少时，请北京现代授权经销商检查系统。**

空调制冷剂标签

实际车辆内的空调制冷剂标签可能与图示不同。

空调制冷剂标签上的各个符号和规格意义如下：

1. 制冷剂类别
2. 制冷剂量
3. 压缩机润滑油类别

您能在发动机罩内侧的标签上找到您车辆内应用的空调制冷剂。

检查空调制冷剂和压缩机润滑油量

如果制冷剂量过少，空调性能降低。制冷剂量过多对空调系统有负面影响。

因此，如果发现异常操作，请北京现代授权经销商检查系统。

警告

车辆配备R-134a

因为制冷剂处于极高压力下，只能由经过培训的合格技术员检修空调系统。使用正确类型和数量的润滑油与制冷剂很重要，否则会导致车辆损坏和人员伤害。

挡风玻璃除霜和除雾

⚠ 警告

挡风玻璃加热

在非常潮湿的气候里制冷系统运转期间，切勿使用 或 通风模式。由于室外温度与挡风玻璃温度之间的温度差原因，导致挡风玻璃外表面生雾，阻挡视线。在这种情况下，把通风模式选择旋钮或按钮设定在 位置，并把鼓风机速度控制旋钮或按钮设定为较低速度。

- 为了能最大程度地除霜，设定温度控制在极右/最热位置，并把鼓风机速度设定在最高速度位置。
- 如果除霜或除雾期间想向足部提供暖空气，可以把通风模式设定到足部-除霜位置。
- 驾驶前，清除挡风玻璃、后窗、室外后视镜及全部侧面门窗上的所有雪和冰。
- 清除发动机罩及车颈护栅上进气口处的所有雪和冰，提高加热和除霜效果，降低挡风玻璃内侧生雾的可能性。

手动空调控制系统

挡风玻璃内侧除雾

1. 将鼓风机速度设定到“0”除外的位置。
2. 选择理想温度。
3. 选择 或 通风模式。
4. 会自动选择外气(新鲜空气)进入模式。另外，如果将通风模式设到 位置，制冷系统自动工作。

如果没有自动运转制冷系统，也没有自动选择外气(新鲜空气)进入模式，要手动按下对应按钮。

挡风玻璃外侧除霜

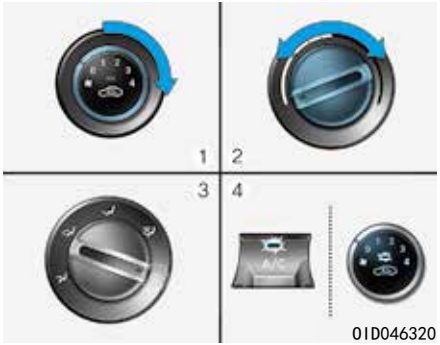

1. 将鼓风机速度设定到最高速度(极右)位置。
2. 将温度设定到极热位置。
3. 选择 位置。
4. 会自动选择外气(新鲜空气)进入模式和自动运转制冷系统。

自动空调控制系统

挡风玻璃内侧除雾

1. 选择理想鼓风机速度。
2. 选择理想温度。
3. 按下除霜按钮( )。
4. 根据检测到的室外温度接通制冷系统，自动选择外气(新鲜空气)进入模式和较高鼓风机速度。

如果没有自动运转制冷系统，也没有自动选择外气(新鲜空气)进入模式与较高鼓风机速度，要手动调整对应按钮或旋钮。

如果选择 通风模式，自动把较低鼓风机速度调整到较高鼓风机速度。

挡风玻璃外侧除霜

1. 将鼓风机速度设到最大速度位置。
2. 将温度设到极热(HI)位置。
3. 按下除霜按钮( )。
4. 根据检测到的室外温度接通制冷系统，自动选择外气(新鲜空气)进入模式。

如果选择 通风模式，自动把较低鼓风机速度调整到较高鼓风机速度。

除雾逻辑(如有配备)

为了降低挡风玻璃内侧生雾的可能性，根据特定条件，如选择 或 通风模式，自动控制内外气选择模式或制冷系统的运转。要解除或返回除雾逻辑，如下进行操作。

手动空调控制系统

1. 点火开关ON。
2. 设置除霜按钮( )。
3. 在10秒内按动内外气选择控制按钮5次以上。

内外气选择控制按钮上的指示灯闪烁3次，指示除雾逻辑被解除或返回编程状态。

如果拆装了蓄电池或蓄电池亏电，除雾逻辑初始化为默认值启用状态。

自动空调控制系统

1. 点火开关ON。
2. 按下除霜按钮( )。
3. 在按住空调按钮(A/C)状态，在3秒钟内按动内外气选择控制按钮5次以上。

空调控制信息显示屏闪烁3次。指示除雾逻辑被解除或返回编程状态。

如果拆装了蓄电池或蓄电池亏电，除雾逻辑初始化为默认值启用状态。

自动除雾系统(仅适用于自动空调控制系统，如有配备)

自动除湿系统通过自动检测挡风玻璃内侧的湿气，降低挡风玻璃内侧的生雾可能性。

自动除湿系统在暖风或制冷系统接通时工作。

信息

室外温度低于-10°C时，自动除湿系统可能不正常工作。

自动除湿系统工作时，指示灯点亮。

如果检测到较多量湿气进入车内，自动除湿系统将按下列顺序工作：

第一步：外气进入位置

第二步：操作空调

第三步：向挡风玻璃鼓风

第四步：增大吹向挡风玻璃的气流

在自动除湿系统工作状态，如果按动空调OFF按钮或手动选择内气循环模式，自动除湿系统指示灯闪烁3次，提醒驾驶员不能手动进行控制。

自动除湿功能的取消和恢复

点火开关处于ON位置时，按住前挡风玻璃除霜按钮3秒钟以上。

当取消自动除湿功能时，ADS OFF符号闪烁3次，并在空调显示屏上显示ADS OFF符号。

当恢复自动除湿功能时，ADS OFF符号闪烁6次，并熄灭ADS OFF符号。

信息

- **通过自动除湿系统接通空调时，如果要关闭空调，指示灯将会闪烁3次，并且不会关闭空调。**
- **为了确保效率，在自动除湿系统工作期间不要选择内气循环位置。**

参考

禁止拆卸位于驾驶席侧挡风玻璃上端的传感器盖。

否则会损坏系统部件，并且此项事例可能不在车辆保修范围内。

空调控制附加特性

天窗内气循环(如有配备)

如当天窗打开后，室外空气将会自动进入，此时如果你按住空气引入控制按钮，开启内部循环空气功能运行3分钟之后，将会变回到空气外循环；当天窗关闭，空气引入位置将会变回原始的开关位置；

储存箱

⚠ 警告

不要在车辆中储存打火机、丙烷罐或其它易燃/易爆物品，这些物品在车辆长期暴露在高温环境中时会起火和/或爆炸。

⚠ 警告

车辆行驶中一定要保证储存箱盖处于关闭状态，车内的物体会以与车速相同的速度快速移动。当停车或急速转弯、或发生碰撞，物体飞出储存箱撞到驾驶员或乘员时会造成人员伤害。

参考

为了避免被盗，不要在储存箱内放置贵重物品。

中央控制台储存箱

打开：
按下按钮(1)。

手套箱

打开：
拉动操纵杆(1)。

⚠ 警告

手套箱使用结束后，必须牢固关闭。

如果手套箱处于打开状态，当发生事故时，即使乘员佩戴了安全带也会导致严重伤害。

眼镜盒(如有配备)

打开：

按压盖，眼镜盒会缓慢打开。在透镜面朝外的情况下把眼镜放入眼镜盒中。

关闭：

推回到位置。

确定驾驶期间眼镜盒处于关闭状态。

⚠ 警告

- **不要在眼镜盒内放置眼镜以外的物品。否则这些物品会在紧急制动或事故中被抛出，伤及车内乘员。**
- **行驶中不要打开眼镜盒，打开眼镜盒会阻碍车辆的后视镜视野。**
- **禁止强行将眼镜置入眼镜盒，如果在眼镜卡在眼镜盒里时强行打开眼镜盒可能导致人身伤害。**

内部装置

USB充电器(如有配备)

USB充电器被设计用来给智能手机或平板电脑充电。

当点火开关ON时，把USB充电器插入到电源插座上。

把充电线连接到USB充电器上。

通过智能手机或平板电脑上的充电指示灯，检查充电状态。

充电时，USB充电器的温度会升高，这是正常现象。使用时要小心谨慎。

如果有些智能手机或平板电脑使用不同的充电方式，可能不能进行充电或需要专用的适配器。

⚠ 注意

- 发动机在停止状态时，不要使用USB充电器进行充电。否则，可能会导致蓄电池过度放电。
- 避免电击。不用将异物(笔、饮料、水等)等插入到USB充电器内或插座内。不要湿手触碰USB充电器。
- 禁止使用电流消耗量超过2100mA(2.1A)的装置。

杯架

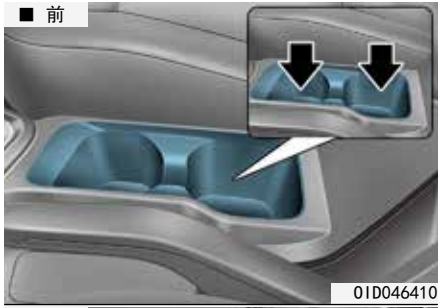

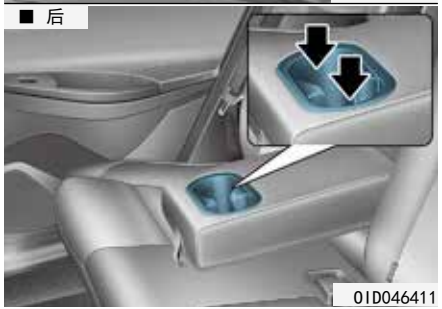

前

可以在杯架里放置杯子或小型饮料罐。

后(如有配备)

要使用杯架，向下拉扶手。

⚠ 警告

- 杯架使用过程中避免突然起动和制动，以防止液体溅出。如果热液体溅出，会烫伤您。如此烫伤驾驶员，会导致车辆失控，引发事故。
- 车辆行驶中不要把盛装热液体的未加盖杯子或不固定的瓶罐等放入杯架中，人员受伤可能导致突然制动或碰撞事故。
- 仅在杯架中使用软杯，坚硬物品会在事故中对您造成伤害。

⚠ 警告

将瓶罐存放在没有阳光直射的地方，禁止将瓶罐放在已升温车辆内，否则瓶罐会爆炸。

参考

- 驾驶时要盖好饮料盖防止饮料溢出。如果液体溢出，会进入到车辆的电气/电子系统损坏部件。
- 清洁喷溅的液体时，不要高温干燥杯架，否则会损坏杯架。

遮阳板

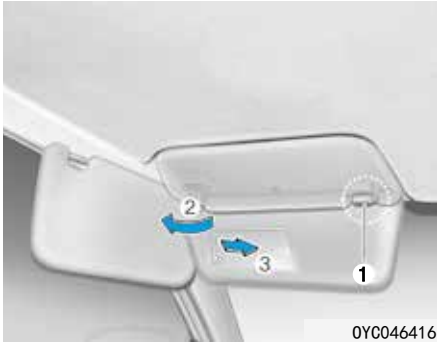

要使用遮阳板，向下拉下即可。

要进行侧面门窗遮阳，向下拉下遮阳板，从支架(1)脱开遮阳板并摆动遮阳板至侧面(2)。

要使用遮阳板后视镜，拉下盖(3)。

⚠ 警告

为了安全，使用遮阳板时注意不要阻碍视线。

参考

不要一次在票据夹内放置多张票据，否则会损坏票据夹。

电源插座(如有配备)

电源插座用于给手机或其它与车上的电气系统一起工作的设备提供电源，发动机运转时此插座可获得180W(瓦特)以下的电流。

⚠ 警告

避免电击。不要把手指或外来元件(销等)插入电源插座，也禁止湿手碰触电源插座，否则会受到电击。

参考

为了防止电源插座损坏：

- **只能在发动机运转时使用电源插座，使用后拔出附件电源插头。如果在发动机停止状态长时间使用附件电源插座，会导致蓄电池过度放电。**
- **只允许使用12V、180W(瓦特)以下的电子附件。**
- **在使用电源插座时，请把空调或暖风调整到最低操作标准。**
- **不使用时关闭盖。**
- **某些电气设备在插入车辆电源插座时会导致电气干扰。这些设备可能导致音响过度静电干扰和车辆内使用的其它电气系统或设备故障。**
- **尽量推入插头。如果连接不良，会导致插头过热或保险丝熔断。**
- **蓄电池插头应用了配备逆电流保护的电气/电子装置。来自蓄电池的电流可能会流入车辆的电气/电子系统并引起系统故障。**

时钟

更详细信息请参考随您车辆提供的手册。

⚠ 警告

- 点烟器加热后切勿压住点烟器，否则会导致点烟器过热烧坏。
- 如果点烟器在30秒内不弹出，应拔出点烟器以免过热烧坏。
- 禁止在点烟器插座内插入异物，否则会损坏点烟器。

衣架(如有配备)

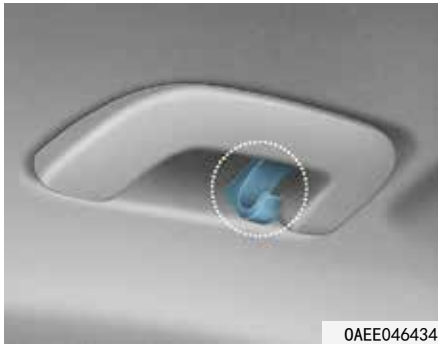

此衣架不能挂大物或重物。

⚠ 警告

不要悬挂衣挂或衣物之外其它物品，如重物或坚硬物体等，也不要在衣服口袋里放置沉重、尖锐或易碎物品。否则，发生事故或窗帘式空气囊展开时，会导致人身伤害或财产损失。

底板垫固定锚(如有配备)

始终使用底板垫固定锚将前底板垫固定到车辆上，前底板地毯上的固定锚能防止底板垫向前滑动。

⚠ 警告

在车辆内安装任意底板垫时必须遵守下列事项。

- 驾驶车辆前确定底板垫牢固固定到车辆底板垫固定锚上。
- 禁止使用任意不能牢固固定到车辆底板垫固定锚上的底板垫。
- 禁止将底板垫堆叠在另一底板垫顶部(如地毯式底板垫顶部的全天候橡胶底板垫)。每个位置只能安装一个底板垫。

重要事项-您的车辆在生产时精密设计了驾驶席侧底板垫固定锚以便适当牢固固定底板垫。为了避免干扰踏板操作，北京现代建议安装专门为您车辆设计的北京现代底板垫。

货物区盖(如有配备)

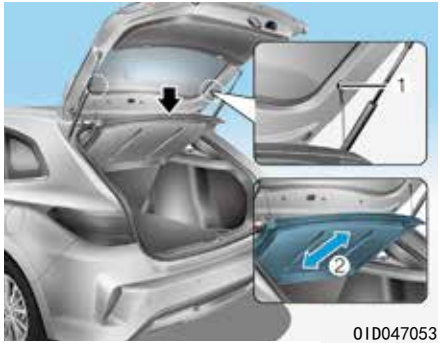

使用货物区盖将物品隐蔽存放在货物区内。

打开后备箱门时会提起货物区盖。

如果要将货物区盖返回原位置，请从夹具上分离捆扎带(1)。要完全拆下货物区盖，将货物区盖提至50度角并拉出(2)。

参考

使用货物区盖时禁止在货物区盖上放置行李，以免货物区盖损坏或变形。

⚠ 警告

- 行驶期间禁止在货物区盖上放置物品。否则发生事故或制动时，这些物品在车辆内被抛掷，会伤及车辆乘员。
- 禁止任何人乘坐在行李舱内。行李舱设计为仅装载行李。
- 维持车辆平衡并尽可能将重量定位在前部。

外部装置

车顶行李架(如有配备)

如果您的车辆有车顶行李架，您可以在车顶上装载货物。

参考

如果车辆配备天窗或全景天窗，确保车顶行李架上放置的货物不会干扰天窗或全景天窗操作。

参考

- **在车顶行李架上装载货物时，请采取必要的预防措施以确保货物不会损坏车顶。**
- **在车顶行李架上装载大物品时，确保货物不超过整个车顶的长度或宽度。**

⚠ 警告

- **下列规格是车顶行李架上能负载的最大重量。尽可能在车顶行李架上平均分配负载并牢固固定负载。**

车顶行李架	100kg(220lbs.) 均匀分布

如果在车顶行李架上装载超过规定重量限制的货物或行李，会损坏车辆。

(继续)

(继续)

- **在车顶行李架上装载物品时，车辆重心较高。避免突然起步、紧急制动、急转弯、急剧操纵或高速驾驶，否则车辆可能失控或翻车，导致发生事故。**
- **在车顶行李架上装载物品时，一定要低速驾驶车辆并小心转弯。由来往车辆或自然原因造成的强风上升气流会导致车顶行李架装载物品上的压力突然上升。尤其是在装载镶木板、床垫等大型、平坦物品时更是如此，这种压力的突然上升会导致物品从车顶行李架上掉落，损坏车辆及伤害周围的其他人。**
- **为了防止车辆行驶中货物损坏或丢失，应在驾驶前和驾驶期间频繁检查以确保车顶行李架上的物品牢固固定。**

多媒体系统

多媒体系统 4-2
AUX, USB和iPod®接口 4-2
天线 4-3
方向盘上音响控制 4-4
音频/视频/导航系统(AVN) 4-5
Bluetooth® Wireless Technology免提电话 4-6
汽车收音机怎样工作 4-6

多媒体系统

信息

- 如果安装配件零售市场销售的HID大灯，会造成音响系统和电气设备的故障。
- 防止化妆品(如香水、化妆油)、防晒霜、洗手液、空气清新剂等接触内饰部件，因为这些物品会损坏内饰或使内饰变色。

AUX，USB和iPod® 接口（如有配备）

■ 类型A

OID046401

■ 类型B

OID048401

■ 类型C

OID048432

■ 类型D

类型A

您可使用AUX接口连接音响设备，使用USB接口连接USB，iPod®接口也是如此。

类型B

您可使用USB接口连接USB，iPod接口也是如此。

类型C

您可使用一个USB接口连接USB。

类型D

您可使用一个USB接口连接USB。

信息

如果连接以车辆电源插座为工作电源的便携式音频设备，在播放期间可能会产生噪音。如果发生这种情况，便携式音频设备应使用自带电源工作。

※ iPod® 是苹果公司的商标。

天线

后窗玻璃天线（如有配备）

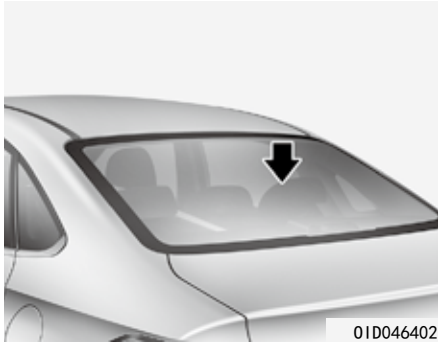

后窗玻璃天线接收AM和FM广播信号。

鲨鱼鳍式天线（如有配备）

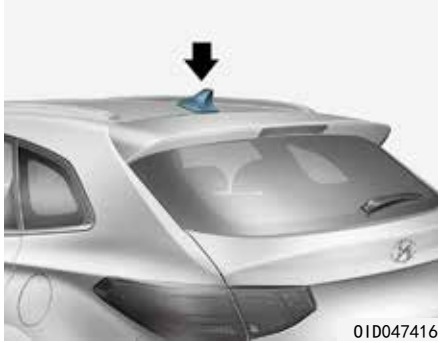

鲨鱼鳍式天线接收AM和FM广播信号、GPS和LTE信号。

车顶天线(如有配备)

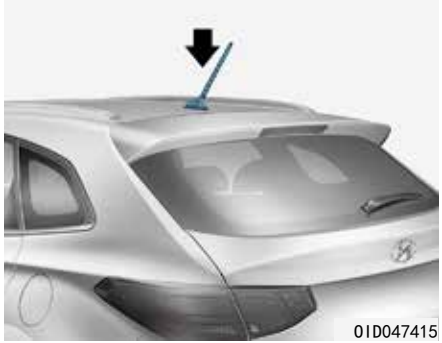

车顶天线接收AM和FM广播信号。逆时针方向转动拆卸天线，顺时针方向转动安装天线。

参考

- **切勿用清洁剂清洁后窗玻璃内侧或用刮刀刮除粘附物，否则会损坏天线。**
- **不要附加金属涂层，如Ni、Cd等。这些金属会降低AM和FM电台广播信号的接收力。**

参考

- **为了防止损坏后窗玻璃天线，禁止使用尖锐工具或包含研磨材料的车窗清洁剂清洁车窗，使用软布清洁后窗玻璃内侧。**
- **在后窗玻璃内表面上粘贴标签时，小心不要损坏后窗玻璃天线。**
- **不要在后窗玻璃天线附近放置尖锐工具。**
- **后窗着色会影响天线的正常工作。**

方向盘上音响控制(如有配备)

在方向盘上配备了音响控制键，为您提供便利。

参考

不要同时操作多个音响远程控制键。

音量(VOLUME)((VOL+/-)(1)

- 向上移动音量(VOLUME)操纵杆，音量增大。
- 向下移动音量(VOLUME)操纵杆，音量减小。

搜索/预选(SEEK/PRESET)(∧/∨)(2)

如果上下移动搜索/预选(SEEK/PRESET)控制杆并保持0.8秒以上时间，其功能如下：

收音机(RADIO)模式

它起自动搜索(AUTO SEEK)选择按钮的作用，会一直搜索(SEEK)直到您释放按钮。

多媒体模式

它起快进/快退(FF/REW)按钮的作用。

如果上下移动搜索/预选(SEEK/PRESET)控制杆，其功能如下：

收音机(RADIO)模式

它起前/后预选电台(PRESET STATION UP/DOWN)按钮的作用。

多媒体(MEDIA)模式

它起前/后曲目选择(TRACK UP/DOWN)按钮的作用。

模式(MODE)(3)

- 按下MODE(模式)按钮选择收音机、USB、蓝牙音乐或AUX。
- 按下MODE(模式)按钮选择收音机、USB或蓝牙音乐。 (5车门)

静音(MUTE)(4)

- 按一下静音(MUTE)按钮静音。
- 再按一下静音(MUTE)按钮激活声音。

i 信息

有关音响系统的详细信息请参考独立提供的手册。

音频/视频/导航系统(AVN)(如有配备)

有关AVN系统的详细信息请参考独立提供的使用手册。

Bluetooth® Wireless Technology免提电话(如有配备)

OID046404

■ 类型A

OID046405

■ 类型B

OID048433

您可以通过Bluetooth®Wireless Technology使用无线电话。

(1)呼叫/应答键

(2)通话结束键

(3)麦克风

音响/AVN：详细信息请参考独立提供的使用手册。

汽车收音机怎样工作

FM接收

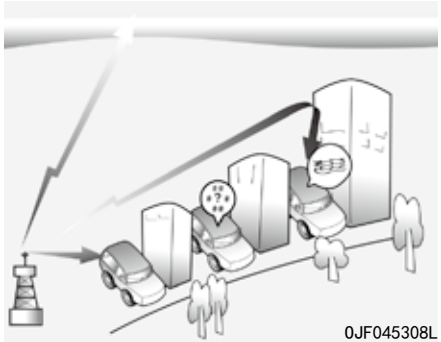

0JF045308L

AM和FM收音机信号是您所在城市周围的发射塔发射的广播信号。通过您车辆的收音机天线拦截这些信号。然后由收音机接收此信号并把它传送给您车辆的扬声器。

当您的车辆接收较强的收音机信号时，音响系统的精确设计确保提供最好的声音播放效果。在有些情况下，进入车内的信号不强或不清晰。

这与某些因素有关，例如车辆与广播电台的距离、车辆接近其它有较强信号的广播电台、区域内有建筑物、桥或大型阻塞物等。

AM(MW，LW)接收

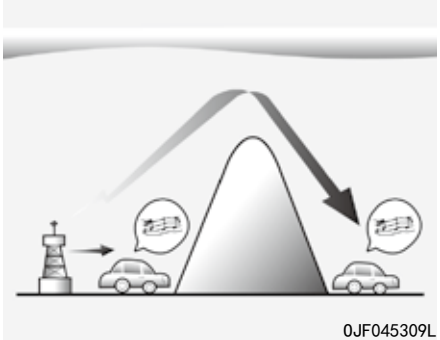

AM广播信号接收距离比FM信号长，因为AM无线电波是以低频率传送的，这些长、低频率无线电波可以追随地球曲面而不是直线传入大气层。另外，它们能绕过阻塞物，提供更好的信号覆盖范围。

FM广播电台

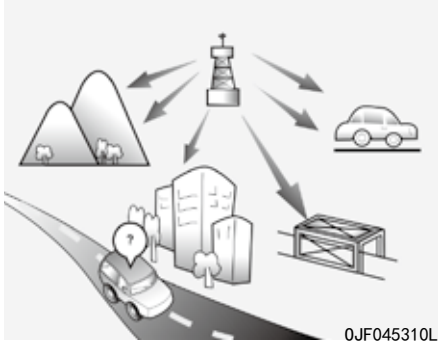

FM广播信号是以高频率传送的，它不能弯曲地追随地球曲面。因此，FM广播信号通常在离信号发射塔较近的地方就开始时强时弱。同样，FM信号易受高楼、高山或其它阻塞物的影响。这些原因可导致声音不清晰，使您认为您的收音机存在故障。下列情况属正常现象，并不代表收音机发生故障：

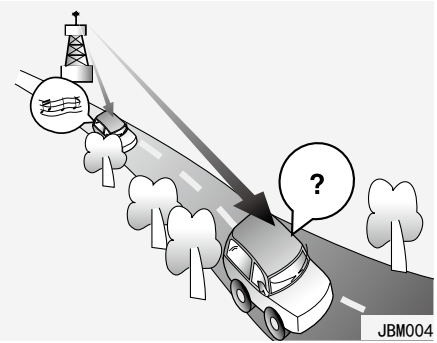

- 声音时高时低—当您的车辆远离广播电台时，信号将变弱，且声音时高时低。如发生此类现象，我们建议您选择其它信号更强的电台。
- 颤抖/静音—FM信号弱或电台与您的收音机之间有大阻塞物时会扰乱信号，导致声音颤抖或静音。降低高音音量减少此类影响，直到清除扰乱为止。

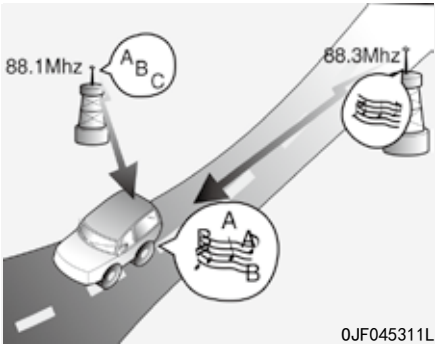

- 电台转换 — 当FM信号变弱时，开始播放接近相同频率、信号更强的电台。因为您车辆的收音机设计为锁定最清晰的信号。如产生此类现象，请选择其它信号较强的电台。
- 取消多径信号 — 从几个方向接收多个信号可导致声音走样或颤抖。这是由来自相同电台的直接或反射信号、来自两个频率接近电台的信号导致的。如发生这种情况，请选择其它广播电台直到这种情况消失为止。

使用手机或双声道收音机

在车内使用手机时，音响系统可能产生噪音。这不代表音响装置有故障。此时，请尽量在远离音响装置的地方使用手机。

参考

在车内使用手机或无线通讯设备等通信系统时，必须装配分离式外部天线。单独借助内部天线使用手机或无线通讯设备时，会干扰车辆的电气系统并对车辆的安全操作产生不利影响。

⚠ 警告

驾驶中不要使用手机，你应在将车辆停放到安全地带后使用手机。

驾驶车辆

驾驶前注意事项 5-3
在进入车辆前 5-3
起动前的注意事项 5-3
点火开关 5-4
点火开关钥匙 5-4
发动机起动/停止按钮 5-7
手动变速器 5-13
手动变速器操作 5-14
良好驾驶习惯 5-15
自动变速器 5-16
自动变速器操作 5-16
驻车 5-19
良好驾驶习惯 5-20
双离合变速器 5-21
双离合变速器操作 5-21
LCD显示器上变速器温度及警告信息 5-23
驻车 5-29
良好驾驶习惯 5-29
制动系统 5-30
制动助力器 5-30
盘式制动器磨损指示器 5-30
后鼓式制动器 5-30
驻车制动器 5-31
防抱死制动系统(ABS) 5-32
电子稳定控制(ESC) 5-33
车辆稳定管理(VSM) 5-36
上坡起步辅助控制(HAC) 5-37
紧急制动信号(ESS) 5-37
正确使用制动器 5-37
怠速停止&起动(ISG)系统 5-38
ISG系统工作 5-39
ISG系统关闭 5-41
ISG系统故障 5-41
蓄电池传感器失效 5-42
驾驶模式集成控制系统 5-42
巡航控制 5-44
巡航控制操作 5-44
特殊驾驶情况 5-48
危险驾驶路况 5-48
摇动车辆 5-49
平稳转弯 5-49
夜间驾车 5-49
雨天驾车 5-50
淹水区域的驾驶 5-50
公路驾驶 5-50
冬季驾驶 5-51
积雪或结冰路况 5-51
冬季注意事项 5-52
车重 5-54
超载 5-54

⚠ 警告

一氧化碳(CO)气体是有毒的。呼吸一氧化碳可以导致昏迷或死亡。
发动机排气中包含无色无味的一氧化碳气体。

切勿吸入发动机排气。
一旦您在车内闻到排放气体的气味，立即打开车窗。呼吸一氧化碳可以导致昏迷或窒息。

确认排放系统不存在泄漏。
在更换机油或因其它目的而举升车辆时，必须检查排气系统。如果排气系统发出的声音变化或行驶中有物体撞击车辆底部，请北京现代授权经销商检查排气系统。

禁止在封闭空间内运转发动机。
在车库内，即使敞开车库门也禁止怠速运转发动机，因为发动机怠速运转很危险。在您的车库内运转发动机的时间不要超过起动发动机并驶出车库的时间。

在车内有乘员的情况下应避免发动机长时间处于怠速状态。
如果车内有乘员且有必要长时间使发动机处于怠速状态，应把车辆停放在通风良好的区域，并把空调内外气选择风门设置在“外气进入”模式，同时提高鼓风机转速，使车外的新鲜空气进入车内。

保持进气口的清洁
为确保通风系统的正常运作，应及时清除挡风玻璃前面外气进入通风口上的雪、冰、树叶或其它杂物。

因装载物品导致须在行李箱盖/后备箱门开启状态下驾驶车辆时：
关闭所有车窗。
打开仪表板通风口。
将空调内外气选择风门控制设在“外气进入”模式，将通风模式控制设在“足部”或“脸部”位置，并将鼓风机转速提高到较高速度。

驾驶前注意事项

在进入车辆前

- 确认所有车窗、室外后视镜与室外灯均清洁。
- 清除霜、雪或冰。
- 目视检查不均匀磨损及损坏情况。
- 检查车底是否有漏油现象。
- 若要倒车，应确认车辆后方无障碍物。

起动前的注意事项

- 确保发动机罩、行李箱盖/后备箱门和车门安全关闭并闭锁。
- 调整座椅和方向盘位置。
- 调整室内及室外后视镜。
- 确认车辆全部灯光工作正常。
- 佩戴好您的安全带。检查所有乘员是否佩戴好安全带。
- 当点火开关转到ON位置时，检查仪表盘的仪表、指示灯和仪表盘显示器上的信息。
- 检查所带物品是否正确保存或安全紧固。

⚠ 警告

为降低事故中的严重受伤或死亡危险，请遵守下面的注意事项：

- **始终佩戴好安全带。车辆行驶中所有乘员都应佩戴好安全带。更多详细信息请参考第2章的“座椅安全带”部分。**
- **始终要防御性驾驶。始终要假设其他驾驶员或行人可能会不小心或犯错误。**
- **驾驶时要集中注意力。如果驾驶员分散注意力，会导致发生事故。**
- **与前面的车辆保持足够的安全距离。**

⚠ 警告

禁止在酒后或服食药物后驾车。

如果您在酒后或服食药物后驾车，有可能发生严重事故，导致重伤或死亡。

每年高速公路车祸致死的原因中排第一位的即为酒后驾车。即使是少量的酒精也会影响驾驶者的反应、知觉及判断力。只喝一点酒也会降低驾驶员对不断变化状态和紧急情况的应对能力，而且每多喝一点，反应时间会越差。

服药后驾车和酒后驾车一样危险，甚至更危险。

如果您在酒后或服食药物后驾车，有可能发生严重事故。切勿酒后或服食药物后驾车。也不要乘坐喝酒或服食药物的驾驶员驾驶的车辆。请选择合适的驾驶员或搭乘出租车。

点火开关

⚠ 警告

为降低事故中的严重受伤或死亡危险，请遵守下面的注意事项：

- 禁止儿童或不熟悉车辆的人碰触点火开关或相关部件。可能会发生车辆意外和突然移动。可能会发生车辆意外和突然移动。
- 车辆行驶中不要穿过方向盘碰触点火开关或其它控制。如果把手或胳膊置于此处会引起车辆失控，导致发生事故。

点火开关钥匙（如有配备）

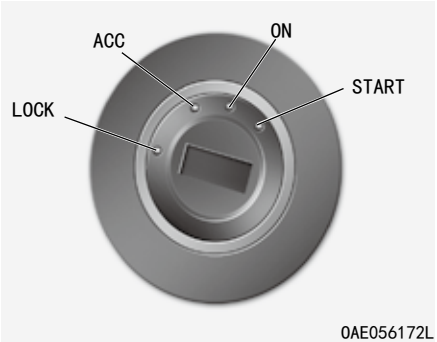

⚠ 警告

- 除紧急情况外，车辆行驶中，不要转动点火开关到LOCK或ACC位置。否则会使发动机停止并损失转向和制动器动力辅助。否则可能会造成失去方向控制、制动失灵，从而导致发生交通事故。

（继续）

（继续）

- 离开驾驶席座椅前，一定要确认变速杆挂在1档（手动变速器车辆）或P档（驻车档，自动变速器/双离合变速器车辆），牢固啮合驻车制动器，并将点火开关置于LOCK位置。

  如果不执行这些预防措施，可能会使车辆突然移动。

⚠ 注意

不要在点火开关附近放置金属附件。金属附件会影响发射器信号的正常发射，导致发动机不能起动。

点火开关位置

开关位置	工作	备注
LOCK	要把点火开关转到LOCK位置，在ACC位置向内按压点火开关钥匙并转到LOCK位置。 只有点火开关在LOCK位置时才可以拔出点火开关钥匙。 锁住方向盘防盗(如有配备)。	
ACC	可以使用一些电气附件。 方向盘开锁。	如果很难把点火开关转到ACC位置，可以左右晃动方向盘释放张力，同时转动钥匙。
ON	发动机起动后的点火开关正常工作位置。 可以操控电气附件等所有功能。 点火开关从ACC转到ON位置时，可以检查各种警告灯的状态。	如果发动机不运转，不要把点火开关长时间置于ON位置，以免蓄电池无谓放电。
START	将点火开关转到START位置，可以起动发动机。当释放点火开关钥匙时，点火开关回位至ON位置。	发动机转动，直到释放点火开关钥匙。

发动机的起动

⚠ 警告

- **始终穿上合适的鞋驾驶车辆。不合适的鞋(高跟鞋、滑雪鞋、凉鞋、拖鞋等)会干扰您操作制动踏板、加速踏板和离合器踏板的能力。**
- **切勿在踩下加速踏板的状态下起动车辆。否则车辆会移动并导致事故。**
- **等到发动机转速正常。如果发动机转速高时释放制动踏板，车辆会突然移动。**

配备手动变速器的车辆：

1. 确定啮合驻车制动器。
2. 确保变速杆在空挡位置。
3. 踩下离合器和制动踏板。
4. 将点火开关转到START位置。保持住，直到发动机起动为止(最多10秒钟)，然后释放钥匙。

配备自动变速器/双离合变速器的车辆：

1. 确定啮合驻车制动器。
2. 把变速杆挂在P(驻车)档。
3. 踩下制动踏板。
4. 将点火开关转到START位置。保持住，直到发动机起动为止(最多10秒钟)，然后释放钥匙。

信息

- **维持适当的发动机转速，直到发动机达到正常的工作温度。发动机冷态时，应避免急加速和急减速。**
- **起动车辆时总要踩下制动踏板。起动时请不要踩下加速踏板。暖机时不要高速空转发动机。**

参考

为了防止车辆损坏：

- **点火开关在“START”位置的时间不要超过10秒钟。在重新尝试起动前等待5~10秒钟。**
- **发动机运行期间不要将点火开关转至“START”位置。否则会损坏起动机。**
- **如果交通和路况允许，您可以在车辆仍行驶时把变速杆挂入N(空档)档并转动点火开关到START位置，重新起动发动机。**
- **不能用推或拖车辆的方法起动发动机。**

发动机起动/停止按钮（如有配备）

无论何时打开前车门，发动机起动/停止按钮照明灯亮，车门关闭30秒之后照明灯OFF（如有配备）。

⚠ 警告

紧急停止发动机：

按住发动机起动/停止按钮长于2秒，或迅速按下并释放发动机起动/停止按钮3次（3秒内）。

如果车辆仍在移动，您可以通过将变速杆挂入N（空档）档并按下发动机起动/停止按钮来在不踩制动踏板状态重新起动发动机。

⚠ 警告

- **除紧急情况外，在车辆行驶状态，禁止按下发动机起动/停止按钮。否则会使发动机停止并损失转向和制动器动力辅助。否则可能会造成失去方向控制、制动失灵，从而导致发生交通事故。**
- **离开驾驶席座椅前，一定要确认变速杆在“P（驻车）”档，按下发动机起动/停止置于OFF位置，啮合驻车制动器，然后拔出智能钥匙。如果不执行这些预防措施，可能会使车辆突然移动。**

发动机起动/停止按钮位置

- 配备手动变速器的车辆：

按钮位置	工作	备注
OFF 不亮	要停止发动机，停车并按下发动机起动/停止按钮。 锁住方向盘防盗(如有配备)。	打开驾驶席车门时，如果方向盘没有正常闭锁，就会发出警告音。
ACC 橙色指示灯	发动机起动/停止按钮在OFF位置时，在不踩下离合器踏板的状态，按下发动机起动/停止按钮。 电气附件可以工作。 方向盘解锁。	如果发动机起动/停止按钮在ACC位置超过1小时，就会自动切断蓄电池电源，以免蓄电池无谓放电。 如果方向盘没有正常开锁，发动机起动/停止按钮就不工作。此时，左右晃动方向盘释放张力，同时按下发动机起动/停止按钮。

- 配备手动变速器的车辆：

按钮位置	工作	备注
ON 蓝色指示灯	发动机起动/停止按钮在ACC位置时，在不踩下离合器踏板的状态，按下发动机起动/停止按钮。 在起动发动机之前，检查各种警告灯的状态。	如果发动机不运转，不要把发动机起动/停止按钮长时间置于ON位置，以免蓄电池无谓放电。
START 不亮	把变速杆挂到“N(空档)”档，并踩下离合器踏板和制动踏板，然后按下发动机起动/停止按钮，就可以起动发动机。	如果在不踩下离合器踏板的状态按动发动机起动/停止按钮，发动机不会起动，而发动机起动/停止按钮的状态按照如下顺序进行转换： OFF→ACC→ON→OFF或ACC

- 配备自动变速器/双离合变速器的车辆

按钮位置	工作	备注
OFF 不亮	要停止发动机，把变速杆挂到“P(驻车)”档，并按下发动机起动/停止按钮。 如果在变速杆不在“P(驻车)"档的状态按下发动机起动/停止按钮，发动机起动/停止按钮不转至OFF位置，而转至ACC位置。 锁住方向盘防盗(如有配备)。	打开驾驶席车门时，如果方向盘没有正常闭锁，就会发出警告音。
ACC 橙色指示灯	发动机起动/停止按钮在OFF位置时，在不踩下制动踏板的状态，按下发动机起动/停止按钮。 可以使用一些电气附件。 方向盘开锁。	如果发动机起动/停止按钮在ACC位置超过1小时，就会自动切断蓄电池电源，以免蓄电池无谓放电。 如果方向盘没有正常开锁，发动机起动/停止按钮就不工作。此时，左右晃动方向盘释放张力，同时按下发动机起动/停止按钮。

- 配备自动变速器/双离合变速器的车辆

按钮位置	工作	备注
ON 蓝色指示灯	发动机起动/停止按钮在ACC位置时，在不踩下制动踏板的状态，按下发动机起动/停止按钮。 在起动发动机之前，检查各种警告灯的状态。	如果发动机不运转，不要把发动机起动/停止按钮长时间置于ON位置，以免蓄电池无谓放电。
START 不亮	把变速杆挂到“P(驻车)”或“N(空档)”档，并踩下制动踏板，然后按下发动机起动/停止按钮，就可以起动发动机。 为了您的安全，变速杆在P(驻车)档状态下起动发动机。	如果在不踩下制动踏板的状态按动发动机起动/停止按钮，发动机不会起动，而发动机起动/停止按钮的状态按照如下顺序进行转换： OFF→ACC→ON→OFF或ACC

发动机的起动

⚠ 警告

- **要始终穿上合适的鞋驾驶车辆。不合适的鞋(高跟鞋、滑雪鞋、凉鞋、拖鞋等)会干扰您操作制动踏板、加速踏板和离合器踏板的能力。**
- **切勿在踩下加速踏板的状态下起动车辆。**

  否则车辆会移动并导致事故。
- **等到发动机转速正常。如果发动机转速高时释放制动踏板，车辆会突然移动。**

ℹ 信息

- **仅在智能钥匙位于车内时，通过按下发动机起动/停止按钮起动发动机。**
- **即使智能钥匙在车内，如果离您较远，发动机可能不起动。**
- **当发动机起动/停止按钮在ACC或ON位置时，如果打开任意车门，系统检查智能钥匙。如果智能钥匙不在车辆内，“🚗”指示灯闪烁或“钥匙不在车内”警告语句亮。当所有车门关闭时，警告音响5秒钟。使用ACC位置或车辆发动机ON时将智能钥匙留在车内。**

配备手动变速器的车辆：

1. 您要随时携带好智能钥匙。
2. 确定啮合驻车制动器。
3. 确保变速杆在空档位置。
4. 踩下离合器和制动踏板。
5. 按下发动机起动/停止按钮。

配备自动变速器/双离合变速器的车辆：

1. 您要随时携带好智能钥匙。
2. 确定啮合驻车制动器。
3. 把变速杆挂在P(驻车)档。
4. 踩下制动踏板。
5. 按下发动机起动/停止按钮。

ℹ 信息

- **维持适当的发动机转速，直到发动机达到正常的工作温度。发动机冷态时，应避免急加速和急减速。**
- **起动车辆时总要踩下制动踏板。起动时请不要踩下加速踏板。暖机时不要高速空转发动机。**

参考

为了防止车辆损坏：

- 如果发动机在车辆行驶中熄火，请不要尝试把变速杆挂到“P(驻车)”档。

  如果交通和路况允许，您可以在车辆仍行驶时把变速杆挂入“N(空档)”档并按下发动机起动/停止按钮，重新起动发动机。
- 不能用推或拖车辆的方法起动发动机。

参考

为了防止车辆损坏：

除制动灯保险丝熔断状态外，禁止按下发动机起动/停止按钮10秒以上时间。

制动灯保险丝熔断时，通常不能起动发动机。用新品保险丝更换。如果不能更换保险丝，可在发动机起动/停止按钮位于ACC位置时，按住发动机起动/停止按钮10秒钟以上起动发动机。

为了您的安全，起动发动机前一定要踩下制动踏板。

01D056002

信息

如果智能钥匙电池电量不足或智能钥匙不能正常工作，如上图所示，用智能钥匙按下发动机起动/停止按钮，如此可以起动发动机。

手动变速器(如有配备)

⇨ 可以不按住按钮(1)移动变速杆。

➡ 必须按住按钮(1)，才能移动变速杆。

0YC056005

手动变速器操作

手动变速器有6个前进档。变速器的所有前进档是完全同步的，所以无论变速杆换档至较高或较低档位，均可立即完成换档操作。

⚠ 警告

离开驾驶席座椅前，一定要确认在上坡驻车时变速杆在“1”档，或在下坡驻车时变速杆在"R(倒档)"档，牢固啮合驻车制动器，并将点火开关置于LOCK/OFF位置。如果不执行这些预防措施，可能会使车辆意外移动。

要将变速杆挂入“R(倒挡)”档，车辆必须完全停止，然后将变速杆从空挡挂入到“R(倒档)”档。

在已完全停车的情况下，如果无法将变速器挂入1档或R(倒档)档：

1. 将变速杆置于空挡，并释放离合器踏板。
2. 踩下离合器踏板，再将变速杆挂入“1”档或“R(倒档)”档。

ℹ 信息

在严寒天气里，可能出现换档困难，需要对变速器润滑油进行加温。

离合器的使用

在换档前应始终踩下离合器踏板。

- 起动发动机

  如果不踩下离合器踏板，就无法起动发动机。

- 挂挡，挂高速档至下一个更高档位，或挂低速档至下一个更低档位。

在释放离合器踏板时，缓慢释放。车辆行驶期间离合器踏板应始终处于释放状态。

参考

防止离合器磨损或损坏：

- **行驶中不要将脚放在离合器踏板上。**
- **在坡路上等待交通信号灯等停车时，禁止用半踩离合器来保持车辆的停止状态。**
- **总是完全踩下离合器踏板，防止噪音或损坏。**
- **除了在光滑路面上起步，禁止2档起步。**

挂入低速档

当您在交通拥挤的地方或驾车驶上陡坡时必须降档到较低档位，以防止发动机过载。

而且，挂入低速档可以降低发动机失速的机率，并在您再次需要提高车速时提供良好的加速性。

车辆行驶在下坡时，利用发动机提供的制动动力，保持安全车速，并可以减少制动器的磨损。

参考

为了避免损坏发动机，离合器和变速器：

- **从5档降档至4档时，注意不要无意中推动变速杆侧面挂上2档。这种激烈降档至低速档的操作会导致发动机转速增加到能使转速表指针进入红色区域的程度并会导致发动机损坏。**
- **在发动机高速运转(5,000rpm以上)时，禁止降档超过2个档位或挂入低速档。这种降档操作会损坏发动机、离合器和变速器系统。**

良好驾驶习惯

- 下坡时切勿在未挂档状态惯性滑下。这很危险。
- 行驶中不要把脚放在制动踏板上，这会导致制动器和相关部件过热和故障。

  当驾车下长坡时应放慢车速并将变速器挂入较低档位。发动机制动可协助减慢车速。
- 在挂入较低档位前放慢车速，这有助于防止发动机超速，发动机超速会导致损坏。
- 刮侧风时，请减速行驶。这便于您更好地控制车辆。
- 移动到"R档(倒档)"前，一定要确认车辆完全停止，避免损坏变速器。
- 在光滑地面上行驶时应保持高度警惕，尤其是制动、加速或换档时。如果在光滑路面上突然改变车速，会使驱动轮失去牵引力，会造成车辆失控，导致发生严重事故。

⚠ 警告

在湿滑路面上，不要使用发动机急速制动(高档位换档至低档位)。否则会导致车辆滑移，发生事故。

⚠ 警告

为降低事故中的严重受伤甚至死亡危险：

- **始终佩戴好安全带。碰撞中未佩戴安全带的乘员比佩戴好安全带的乘员的严重受伤或死亡率明显高。**
- **避免高速转弯或转向。**
- **不要快速操作方向盘，例如急速变换车道或快速、突然转弯。**
- **如果车辆在高速公路上失控，会增大翻车的危险。**
- **当2个或多个车轮脱离公路时，如果驾驶员为了返回到车道而进行过度转向操作，通常会导致车辆失控。**
- **即使车辆脱离车道，不要急速转向，而要缓慢把车辆操纵回到行车道上。**
- **北京现代汽车公司强烈建议您遵守所有的限速规定。**

自动变速器(如有配备)

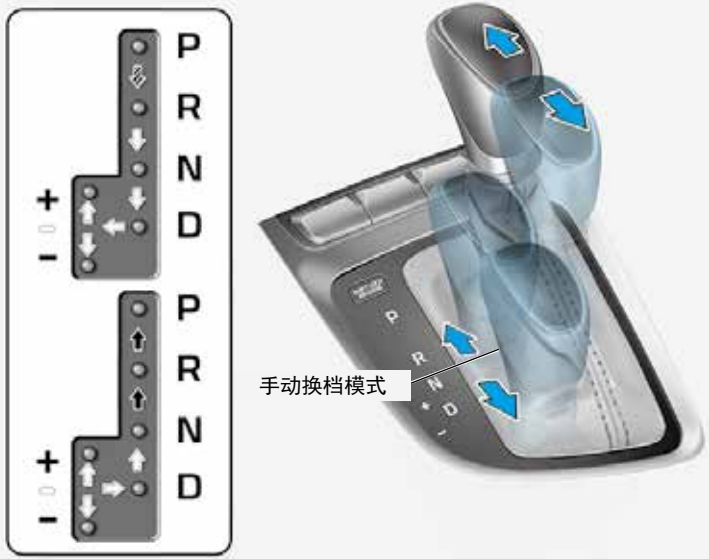

按住换档按钮并踩下制动踏板，才能移动变速杆。

按住换档按钮，才能移动变速杆。

可以自由移动变速杆。

01D056003

自动变速器操作

自动变速器有6个前进档和1个倒档。

变速杆挂到D档(前进档)时，自动选择各档位。

⚠ 警告

为降低事故中的严重受伤或死亡危险：

- **把变速杆移动到“D(前进档)”档或“R(倒车)”档前，一定要检查车辆附近区域有无人员，尤其是儿童。**
- **离开驾驶席座椅前，一定要确认变速杆在“P(驻车)”档，牢固啮合驻车制动器，并将点火开关置于LOCK/OFF位置。如果不执行这些预防措施，车辆可能会意外和突然移动。**
- **使用手动换档模式时，在湿滑路面上，不要使用发动机急速制动(高档位换档至低档位)。否则会导致车辆滑移，发生事故。**

变速杆档位

当点火开关转到ON位置时，仪表盘上的指示灯显示变速杆位置。

P(驻车)档

挂入“P(驻车)”档前，一定要完全停车。

要将变速杆从“P(驻车)”档移出，必须完全踩下制动踏板，并把脚从加速踏板上移开。

如果您完全按住上述程序操作，仍不能将变速杆从P(驻车)档移出，参考本章节内的“换档锁止释放”。

停止发动机前，必须把变速杆挂到“P(驻车)”档。

⚠ 警告

- **如果在车辆行驶中把变速杆挂到“P(驻车)”档，会导致车辆失控。**
- **停车后，始终要确认变速杆挂到"P(驻车)"档，并牢固啮合驻车制动器，然后停止发动机。**
- **不要用"P(驻车)"档来代替驻车制动器。**

R(倒档)

使用此档位进行倒车。

参考

在挂入“R(倒档)”档或退出“R(倒档)”档前，必须完全停止车辆。如果在车辆移动中挂入“R(倒档)”档会损坏变速器。

N(空档)

车轮与变速器不处于啮合状态。

如果需要重新起动熄火的发动机，或有必要在发动机ON状态保持停车状态，使用“N(空档)”档。如果因任意原因需要离开车辆，将变速器挂入“P(驻车)”档。

注意将变速杆从“N(空档)”档挂入到其它档位时，必须完全踩下制动踏板。

⚠ 警告

除非牢固踩下制动踏板，否则禁止挂档。如果在发动机高速运转时挂档，会导致车辆高速移动，从而导致车辆失控，撞到人或物体。

D(前进档)

这是正常行驶档位。变速器将自动地在6个档位间顺序换档，提供最省油且最强的动力。

为了在超车或爬坡时增加动力，请完全踩下加速踏板。变速器将自动挂低速档至下一个较低档位(或适当档位)。

手动换档模式

无论车辆停止还是移动，可以通过把变速杆从“D(前进档)”档移动到手动通道位置选择手动模式。要恢复“D(前进档)”档操作，把变速杆推回到主通道位置即可。

在手动换档模式中，前后移动变速杆可以允许您根据当前行驶状态选择期望档位。

+ (升档) : 向前推变速杆1次，升高1个档位。

- (降档) : 向后拉变速杆1次，降低1个档位。

ℹ 信息

- **只有6个前进档可供选择。要倒车或驻车时，按需要把变速杆挂到"R(倒档)"或"P(驻车)"档。**
- **车辆放慢速度时，能自动挂低速档。停车时，自动选择1档。**
- **发动机转速接近红区时，档位自动升档。**
- **当驾驶员操作变速杆到(+)升档或(-)降档，如果下一个档位超出了发动机转速允许范围，变速器可能不执行所请求的换档操作。驾驶员必须根据路况来执行挂高速档操作，注意保持发动机转速低于红区。**
- **在易滑路面上行驶时，把变速杆向前推到＋(升档)位置。这样会把变速器挂到2档，以便车辆更好地在易滑路面上平稳行驶。把变速杆推到-(降档)侧可以降档到1档。**
- **以手动换档模式驾驶时，在挂入较低档位前放慢车速。否则，如果发动机转速超出允许范围，车辆不会执行挂低速档操作。**

换档锁止系统

为了确保您的安全，在自动变速器上配备了换档锁止系统。除非踩下制动踏板，否则换档锁止系统会阻止变速杆从"P(驻车)"档移到"R(倒车)"档。

要把变速杆从“P(驻车)”档移到“R(倒车)”档，执行下列操作：

1. 踩住制动踏板。
2. 起动发动机或将点火开关置于ON位置。
3. 移动变速杆。

换档锁止释放

如果在踩下制动踏板的情况下不能把变速杆从“P(驻车)”档移到“R(倒车)”档，持续踩下制动踏板，然后执行下列操作：

01D056005

1. 将点火开关置于LOCK/OFF位置。
2. 啮合驻车制动器。
3. 按下换档锁止释放按钮。
4. 按下换档锁止释放按钮后移动变速杆。
5. 停止按下换档锁止释放按钮操作。
6. 踩下制动踏板后再起动发动机。

如果需要使用换档锁止释放功能，立即请北京现代授权经销商检查系统。

驻车

一定要完全停止车辆并继续踩下制动踏板。将变速杆移至“P(驻车)”档，啮合驻车制动器，将点火开关置于LOCK/OFF位置。下车时请携带钥匙。

⚠ 警告

在发动机运转状态停车时，注意不要长时间踩下加速踏板。否则可能导致发动机或废气排放控制系统过热，引起火灾。

废气和废气排放控制系统很热。应远离废气排放控制系统部件。

禁止在易燃材料如干草、纸或树叶等上方停车或驻车。否则，它们可能被引燃，导致发生火灾。

良好驾驶习惯

- 在踩下加速踏板状态，切勿将位于“P(驻车)”档或“N(空档)”档的变速杆移到其它档位。
- 驾驶车辆时，切勿把变速杆移到“P(驻车)”档。

  移到“R(倒档)”档或“D(前进档)”档前，一定要确认完全停车。
- 驾驶时不要将变速杆移至“N(空档)”档。否则会因失去发动机制动功能，导致发生意外，并损坏变速器。
- 驾驶车辆时不要将脚放在制动踏板上休息。即使轻，也不要将脚放在制动踏板上休息，始终存在的踏板压力会导致制动器过热，制动器磨损甚至可能导致制动器故障。
- 离开车辆时，必须啮合驻车制动器。不要仅依靠将变速杆置于“P(驻车)”档来代替驻车制动器阻止车辆的移动。
- 在光滑地面上行驶时应保持高度警惕，尤其是制动、加速或换档时。如果在光滑路面上突然改变车速，会使驱动轮失去牵引力，会造成车辆失控，导致发生严重事故。
- 平稳踩下和释放加速踏板可确保获得最佳车辆性能和经济性。

⚠ 警告

为降低事故中的严重受伤甚至死亡危险：

- **始终佩戴好安全带。碰撞中未佩戴安全带的乘员比佩戴好安全带的乘员的严重受伤或死亡率明显高。**
- **避免高速转弯或转向。**
- **不要快速操作方向盘，例如急速变换车道或快速、突然转弯。**
- **如果车辆在高速公路上失控，会增大翻车的危险。**
- **当2个或多个车轮脱离公路时，如果驾驶员为了返回到车道而进行过度转向操作，通常会导致车辆失控。**
- **即使车辆脱离车道，不要急速转向，而要缓慢把车辆操纵回到行车道上。**
- **北京现代汽车公司强烈建议您遵守所有的限速规定。**

双离合变速器(如有配备)

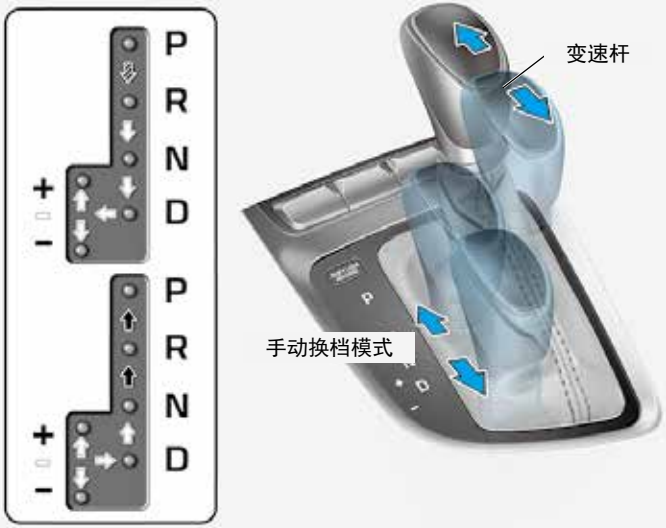

按住换档按钮并踩下制动踏板，才能移动变速杆。

按住换档按钮，才能移动变速杆。

可以自由移动变速杆。

01D056003

双离合变速器操作

双离合变速器有7个前进档和1个倒档。变速杆挂到“D(前进档)”档时，自动选择各档位。

- 双离合变速器可视为自动换档手动变速器。它提供如同手动变速器车辆的驾驶感，并能提供如同全自动变速器车辆的便利性。
- 挂入“D(前进)”档时，通过齿轮自动换档，与传统自动变速器类似。双离合变速器与传统自动变速器不同的是，当执行器啮合离合器或换档时，能感觉到(和听到)换档感觉。
- 双离合变速器采用干式双离合器，不同于自动变速器的液力变矩器。双离合变速器在驾驶期间显示较好的加速性和燃油经济性，但在初始起步时比自动变速器的力量小一些。

因此，换档感觉比传统自动变速器更加明显，而且因为需要把变速器速度与发动机速度相互匹配，因此能感觉到轻微的振动。这是双离合变速器的正常特性。

- 干式离合器传输扭矩并提供直接驾驶感觉，这种感觉可能与配备液力变矩器的传统自动变速器不同。这在从停止或车辆低速开始起步时更明显。
- 车辆在低速状态下急加速时，根据车辆的行驶状态，发动机转速会快速上升。
- 在上坡上，为了能平稳起步，根据当前状态平稳踩下加速踏板。
- 车辆在低速状态时，如果释放加速踏板，会感觉到强力的发动机制动现象，这类似于手动变速器的车辆。
- 驾车下坡时，可以使用手动换档模式，降档到较低档位，以便在不需要过度使用制动器的条件下控制车速。
- 起动和停止发动机时，会听到系统执行自诊断时发出的咔嗒声。这是双离合变速器的正常工作声音。
- 在最初的1,500km(1000英里)内，驾驶员会在低速状态加速时感觉到车辆不平稳。在磨合期内，随着持续的驾驶，新车换档质量和性能会逐步达到最佳。

⚠ 警告

为降低事故中的严重受伤或死亡危险：

- **把变速杆移动到“D(前进档)”档或“R(倒车)”档前，一定要检查车辆附近区域有无人员，尤其是儿童。**
- **离开驾驶席座椅前，一定要确认变速杆在“P(驻车)”档，牢固啮合驻车制动器，并将点火开关置于LOCK/OFF位置。如果不执行这些预防措施，车辆可能会意外和突然移动。**
- **在湿滑路面上，不要使用发动机急速制动(高档位换档至低档位)。否则会引起轮胎打滑，导致意外事故。**

- 为了防止损坏变速器，踩下制动踏板状态下将变速杆挂入"R档(倒档)"或任意前进档时不要进行加速。
- 车辆停在上坡上时，禁止以踩下加速踏板的方式使车辆停在上坡上。必须使用行车制动器或驻车制动器。

参考

- 挂入“D(前进档)”档或“R(倒档)”档前，一定要完全停车。
- 驾驶时不要将变速杆挂到“N(空档)”档。

⚠ 警告

如果变速器故障，车辆就不能继续行驶，而且仪表盘上的档位指示灯(D、P)会闪烁。此时，请联系北京现代授权经销商检查系统。

LCD显示器上变速器温度及警告信息

变速器温度表

OID048423/OID047422

- 变速器温度表显示双离合器的温度。
- 在LCD显示器上选择行车电脑模式，并选择变速器温度屏幕，查看双离合变速器的温度。
- 尝试驾驶车辆，这样变速器温度表就不会达到高温/过热范围。如果变速器过热，会在LCD显示器上显示警告信息。请遵照显示的警告信息内容执行。

⚠ 注意

通常，如果在上坡上不利用制动器，而操作加速踏板来长时间保持停车状态，变速器温度表显示会升高(进入高温范围)。

OID048436

正常(刻度10个以下)

- 为了保持最佳的变速器性能，驾驶车辆时保持温度表显示低于此刻度点(**刻度10个以下**)。

i 信息

如果因在陡坡上驾驶车辆重复停止&起步驾驶及长时间保持陡坡控制，而离合器过度滑动时，双离合器的温度会迅速上升。为防止温度快速上升，在上坡上低速驾驶或停车时，使用制动器。

OID048435

进入高温/过热前(刻度10~14)

- 此区域为双离合器温度达到高温/过热状态之前的临界点。当双离合器温度达到此区域(刻度10~14)时，尽量避免离合器的滑动，使双离合器的温度下降到正常范围内。
- 如果双离合器温度持续增加并到达第14刻度，会发出警报声，并在仪表盘上弹窗显示温度表，而不显示双离合变速器的警告信息。

OID048437

高温/过热(刻度15~16)

- 此区域为双离合器温度达到高温/过热状态的区域。此时，会发出警报声，并在仪表盘上显示警告信息，而关闭仪表盘上的显示温度表的弹窗。**请遵照显示的警告信息内容执行。**
- 当发出双离合变速器过热警报时，进入到行车电脑模式并选择温度表显示模式，就可以检查确认双离合器的温度状态。

双离合变速器警告信息

OID047417

通常，在上坡上不操作制动踏板的状态下长时间低速驾驶车辆时，会显示此警告信息。

陡坡

在山坡或陡坡上行驶：

- 此时，应利用行车制动器或驻车制动器将车辆停在上坡上。
- 当在上坡上因交通堵塞而不断地停止&起步驾驶时，车辆向前移动时，必须与前车保持足够的安全距离。在上坡上停车时，必须利用行车制动器。
- 如果在上坡上利用加速踏板保持车辆的停止状态，或者在不操作制动踏板的状态缓慢移动，会导致离合器和变速器因温度过高而损坏。此时，在LCD显示器上会显示警告信息。
- 如果在LCD显示器上显示警告信息，必须应用行车制动器。
- 如果忽视此警告，会导致变速器的损坏。

OID047418

变速器温度高

- 在某些情况下，如果在上坡上重复起步、紧急制动、急加速或其它恶劣的驾驶状态，会使变速器的双离合器温度快速上升，最终导致双离合器过热。
- 双离合器过热时，会进入安全保护模式，仪表盘上的档位指示灯闪烁，同时发出警报声。此时，在LCD显示器上会显示"变速器温度高！请安全停车"的警告信息，并且会出现驾驶不平稳现象。

- 出现这种情况时，停止车辆，啮合驻车制动器，把变速杆挂到“P(驻车)”档，并保持发动机的运转状态，以便冷却变速器。
- 如果忽视此警告，会加快车辆行驶不稳定的状态，可能会发生变速冲击、换档频繁或跳档的现象。要恢复车辆正常性能，停止车辆，啮合驻车制动器，把变速杆挂到P(驻车)档，并保持发动机运转状态，冷却变速器一段时间。
- 尽量平稳驾驶车辆。

OID047422/OID047419

OID048429

变速器过热

- 如果继续行驶，离合器的温度达到最高温度极限时，在LCD显示器上会显示“变速器过热！停车并保持发动机运转状态”的警告信息。此时，停止使用离合器，直到离合器冷却到正常温度为止。
- 显示器上的警告信息一直显示，直到离合器的温度下降到正常温度为止。
- 此时，停止车辆，啮合驻车制动器，把变速杆挂到“P(　驻车)”档，并保持发动机的运转状态，使离合器充分冷却。
- 当显示“变速器已冷却，请继续驾驶”的信息时，可以继续驾驶车辆。
- 尽量平稳驾驶车辆。

如果在LCD显示器上的警告信息持续闪烁，为了您的安全，请联系北京现代授权经销商检查车辆。

变速杆位置

当点火开关转到ON位置时，仪表盘上的指示灯显示变速杆位置。

P(驻车)档

挂入“P(驻车)”档前，一定要完全停车。

要将变速杆从“P(驻车)”档移出，必须完全踩下制动踏板，并把脚从加速踏板上移开。

如果您完全按住上述程序操作，仍不能将变速杆从P(驻车)档移出，参考本章节内的“换档锁止释放”。

停止发动机前，必须把变速杆挂到“P(驻车)”档。

⚠ 警告

- **如果在车辆行驶中把变速杆挂到“P(驻车)”档，会导致车辆失控。**
- **停车后，一定要确认变速杆挂到“P(驻车)”档，并牢固啮合驻车制动器，然后停止发动机。**
- **在斜坡上停车时，挡住车轮以免车辆滑下。**
- **为了确保安全，处了紧急制动情况外，将变速杆挂到“P(驻车)”档，并啮合驻车制动器。**
- **不要用"P(驻车)"档来代替驻车制动器。**

R(倒档)

使用此档位进行倒车。

参考

在挂入“R(倒档)”档或退出“R(倒档)”档前，必须完全停止车辆。如果在车辆移动中挂入“R(倒档)”档会损坏变速器。

N(空档)

车轮与变速器不处于啮合状态。

如果需要重新起动熄火的发动机，或有必要在发动机ON状态保持停车状态，使用“N(空档)”档。如果因任意原因需要离开车辆，将变速器挂入“P(驻车)”档。

注意将变速杆从“N(空档)”档挂入到其它档位时，必须完全踩下制动踏板。

D(前进档)档

这是正常行驶档位。变速器将自动地在7个档位间顺序换档，提供最省油且最强的动力。

为了在超车或爬坡时增加动力，请完全踩下加速踏板。变速器将自动挂低速档至下一个较低档位(或适当档位)。

驾驶模式按钮位于变速杆控制台上，允许驾驶员从正常模式转换至运动或ECO模式。(如有配备)

⚠ 警告

- **除非牢固踩下制动踏板，否则禁止挂档。如果在发动机高速运转时挂档，会导致车辆高速移动，从而导致车辆失控并造成意外事故。**
- **驾驶时不要将变速杆移至N(空档)档。否则因失去发动机制动功能，会导致发生意外。**

参考

选择D(前进档)位置前，一定要确定车辆固定，处于完全停止状态。

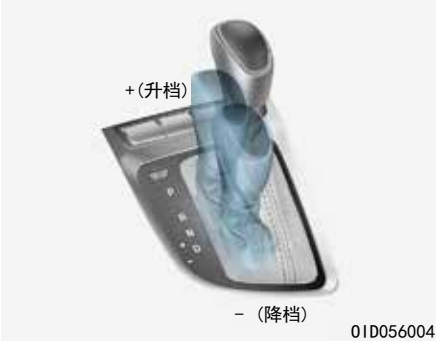

手动换档模式

无论车辆停止还是移动，可以通过把变速杆从“D(前进档)”档移动到手动通道选择手动模式。要恢复“D(前进档)”档操作，把变速杆推回到主通道即可。

在手动换档模式中，前后移动变速杆可以允许您根据当前行驶状态选择期望档位。

升档(+)：向前推变速杆1次，升高1个档位。

降档(-)：向后拉变速杆1次，降低1个档位。

信息

- **只有7个前进档可供选择。要倒车或驻车时，按需要把变速杆挂到“R(倒档)”档或“P(驻车)”档。**
- **车辆放慢速度时，能自动挂低速档。停车时，自动选择1档。**
- **发动机转速接近红区时，档位自动升档。**

- 当驾驶员操作变速杆到+(升档)或-(降档)，如果下一个档位超出了发动机转速允许范围，变速器可能不执行所请求的换档操作。驾驶员必须根据路况来执行挂高速档操作，注意保持发动机转速低于红区。

换档锁止系统

为了确保您的安全，在双离合变速器上配备了换档锁止系统。除非踩下制动踏板，否则换档锁止系统会阻止变速杆从“P(驻车)”档移到“R(倒车)”档。

要把变速杆从“P(驻车)”档移到“R(倒车)”档，执行下列操作：

1. 踩住制动踏板。
2. 起动发动机或将点火开关置于ON位置。
3. 移动变速杆。

换档锁止释放

如果在踩下制动踏板的情况下不能把变速杆从“P(驻车)”档移到“R(倒车)”档，持续踩下制动踏板，然后执行下列操作：

1. 将点火开关置于LOCK/OFF位置。
2. 啮合驻车制动器。
3. 按住换档锁止释放按钮。
4. 在按住换档锁止释放按钮状态下，移动变速杆。
5. 释放换档锁止释放按钮。
6. 踩下制动踏板，并重新起动发动机。

如果使用了手动换档锁止释放功能，立即请北京现代授权经销商检查车辆。

驻车

一定要完全停止车辆并继续踩下制动踏板。将变速杆移至“P(驻车)”档，啮合驻车制动器，将点火开关置于LOCK/OFF位置。下车时请携带钥匙。

⚠ 警告

在发动机运转状态停车时，注意不要长时间踩下加速踏板。否则可能导致发动机或废气排放控制系统过热，引起火灾。

废气和废气排放控制系统很热。应远离废气排放控制系统部件。

禁止在易燃材料如干草、纸或树叶等上方停车或驻车。否则，它们可能被引燃，导致发生火灾。

良好驾驶习惯

- 在踩下加速踏板状态，切勿将位于“P(驻车)”档或“N(空档)”档的变速杆移到其它档位。
- 驾驶车辆时，切勿把变速杆移到“P(驻车)”档。

  移到“R(倒档)”档或“D(前进档)”档前，一定要确认完全停车。
- 驾驶时不要将变速杆移至“N(空档)”档。否则会因失去发动机制动功能，导致发生意外，并损坏变速器。
- 驾驶车辆时不要将脚放在制动踏板上休息。即使轻，也不要将脚放在制动踏板上休息，始终存在的踏板压力会导致制动器过热，制动器磨损甚至可能导致制动器故障。
- 以手动换档模式驾驶时，在挂入较低档位前放慢车速。否则，如果发动机转速超出允许范围，车辆不会执行挂低速档操作。
- 离开车辆时，必须啮合驻车制动器。不要仅依靠将变速杆置于“P(驻车)”档来代替驻车制动器阻止车辆的移动。
- 在光滑地面上行驶时应保持高度警惕，尤其是制动、加速或换档时。如果在光滑路面上突然改变车速，会使驱动轮失去牵引力，会造成车辆失控，导致发生严重事故。
- 平稳踩下和释放加速踏板可确保获得最佳车辆性能和经济性。

⚠ 警告

为降低事故中的严重受伤甚至死亡危险：

- **始终佩戴好安全带。碰撞中未佩戴安全带的乘员比佩戴好安全带的乘员的严重受伤或死亡率明显高。**
- **避免高速转弯或转向。**
- **不要快速操作方向盘，例如急速变换车道或快速、突然转弯。**
- **如果车辆在高速公路上失控，会增大翻车的危险。**
- **当2个或多个车轮脱离公路时，如果驾驶员为了返回到车道而进行过度转向操作，通常会导致车辆失控。**
- **即使车辆脱离车道，不要急速转向，而要缓慢把车辆操纵回到行车道上。**
- **北京现代汽车公司强烈建议您遵守所有的限速规定。**

⚠ 警告

如果车辆陷在雪、泥或沙地等路况中，您可以试探性地前后移动车辆脱离困境。如果车辆附近有人或物体，则不要执行此程序。摇动车辆过程中车辆可能会因为从雪、沙或泥中摆脱出来而突然前进或倒退，伤及附近的人员或损坏物品。

制动系统

制动助力器

您的车辆上配有能通过正常使用自动调整的制动助力器。

如果行驶时发动机不运行或转至OFF，制动助力器不工作。您可以用比平常更大的力量踩住制动踏板停止车辆。但停车距离会比您使用制动助力器时更长。

当发动机不再运转时，每踩一次制动踏板就会消耗掉一部分储存的制动助力器动力。当制动助力器不工作时不要点踩制动踏板。

只在有必要保持湿滑路面上的转向控制时才点踩制动踏板。

⚠ 警告

遵守下列注意事项：

- **驾驶车辆时不要将脚放在制动踏板上休息。否则制动器的温度会升至异常高，制动蹄片和制动块过度磨损并增大制动距离。**
- **驾车驶下长坡或陡峭山坡时，将变速杆置于手动换档模式，并手动降档至较低档，避免持续使用制动器。持续使用制动器会造成制动器过热并导致暂时的制动性能损失。**
- **制动器潮湿可能损害车辆安全减速的能力，车辆会在踩踏制动踏板时跑偏。轻踏制动踏板将可测试出对制动器的影响。车辆驶过深水后，以这种方式来测试制动器是否受影响。要干燥制动器，只要保持安全的行驶速度并轻踩制动踏板以加热制动器，直到制动性能恢复正常为止。制动性能恢复正常之前避免高速行驶。**

盘式制动器磨损指示器

当制动块磨损，需要更换新制动块时，您会听到前制动器或后制动器发出高音调警报音。您可以断续听到这种声音或在每次踩制动踏板时听到这种声音。

请记住，某些驾驶条件或气候会导致在第一次(或轻轻)踩制动踏板时有制动啸声。这是正常现象并不说明制动器有故障。

参考

为避免庞大的维修制动器花费，不要在制动块已磨损的情况下继续驾驶车辆。

i 信息

一定要把制动块作为完整的前桥或后桥组件更换。

后鼓式制动器(如有配备)

车辆后鼓式制动器没有磨损指示器。因此，如果听到后制动器发出摩擦噪音，请检查后制动器摩擦片。每次更换轮胎或进行轮胎换位以及更换前制动器时也要检查后制动器。

驻车制动器

啮合驻车制动器

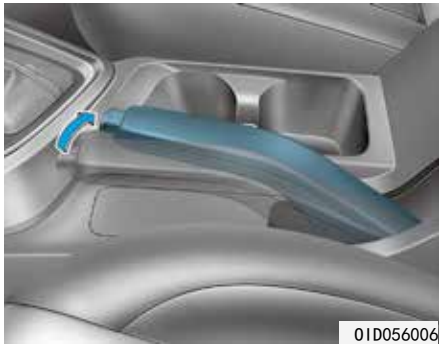

离开车辆前始终设置驻车制动器，要设置：

牢固踩下制动踏板。尽量拉起驻车制动器。

⚠ 警告

为减少人员伤害或死亡的风险，除紧急情况外，驾驶车辆期间禁止操作驻车制动器。否则会损坏制动系统并导致事故。

释放驻车制动器

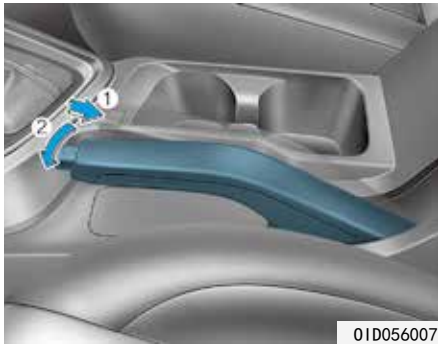

要释放：

牢固踩下制动踏板。按住释放按钮(1)，同时稍微上拉驻车制动杆，然后放低驻车制动杆(2)。

⚠ 警告

- **离开车辆或驻车时，一定要完全停止车辆并继续踩下制动踏板。**

(继续)

(继续)

将变速杆移动至1档(手动变速器车辆)，或P(驻车)档(自动变速器/双离合变速器车辆)，啮合驻车制动器，将点火开关置于LOCK/OFF位置。

如果驻车制动器没有完全啮合，车辆会意外移动，会发生事故，伤及自身或他人。

- **不允许不了解车辆的人员碰触驻车制动器。如果驻车制动器被意外释放，会导致严重伤害。**
- **仅在您坐在车内，用脚牢固踩下制动踏板时，释放驻车制动器。**

参考

- **在驻车制动器啮合状态，不要踩下加速踏板。如果在驻车制动器啮合状态，踩下加速踏板，将发出警告音。可能会导致驻车制动器的损坏。**
- **如果在驻车制动器啮合状态下驾驶车辆，会导致制动系统过热，并且会导致制动器部件早期磨损或损坏。因此，驾驶车辆起步前，确认完全释放驻车制动器，并且驻车制动警告灯熄灭。**

把点火开关转至ON位置（不起动发动机），检查驻车制动警告灯。

在点火开关置于ON或START位置状态啮合驻车制动器时，此警告灯亮。

驾驶车辆前，确认完全释放驻车制动器并且驻车制动警告灯熄灭。

如果发动机运转期间释放驻车制动器后驻车制动警告灯仍亮，表示制动系统出现故障。有必要随时关注处理。

在制动系统出现故障的情况下，如果可能应立即停止车辆。如果不能立即停止车辆，谨慎操纵车辆并且只能继续驾驶车辆直到到达安全地方。

防抱死制动系统(ABS)

⚠ 警告

防抱死制动系统(ABS)或电子稳定控制(ESC)系统无法防止由于不当或危险驾驶行为而导致的意外。尽管在紧急制动时可以提高车辆控制，但还应保持您的车辆与车前物体之间的安全距离。在恶劣路况上请减速慢行。在下列路况中，配备ABS或ESC的车辆制动距离可能比未配备这些系统的车辆制动距离长。

下列条件下减速驾驶时：

- **在崎岖、砂石或覆盖积雪的路面上行驶。**
- **在凹凸不平的路面上行驶。**
- **车辆上安装有轮胎防滑链。**

不要用高速驾驶或转弯的方式来测试配备ABS或ESC车辆的安全性能，这会危及您或他人的安全。

ABS系统是电控制动系统，有助于防止制动时发生滑移。ABS系统可让驾驶员在进行制动操作的同时进行转向操作。

ABS的使用

为了在紧急情况中获得最佳ABS性能，不要试图调整制动压力，也不要点踩制动踏板。尽可能踩下制动踏板。

在车轮可能被抱死的条件下，当踩下制动踏板时，会听到制动器发出的噪音或感受到相应的制动踏板的反冲力。这是正常现象，表示ABS正在处于控制状态。

ABS不缩短停止车辆的所需时间或距离。

一定要始终与前方车辆保持安全距离。

ABS不能避免突然改变方向而导致的打滑现象，例如转弯太快或突然变换车道。总要根据路面和天气情况以安全速度行驶。

ABS不能防止稳定性的丧失。在制动困难的状态下必须谨慎操纵车辆。急速操纵方向盘会导致车辆进入对面车道或偏离道路。

在松软或崎岖的路面上行驶时，使用防抱死制动系统的停车距离要比使用常规制动系统的停车距离长。

发动机起动/停止按钮ON后，ABS警告灯（ABS）会持续亮约几秒钟。在这个过程中ABS系统进行自诊断，如果整个系统正常，警告灯熄灭。如果警告灯持续亮，表明ABS系统有故障。请尽快联系北京现代授权经销商。

⚠ 警告

如果ABS警告灯（ABS）持续亮，说明ABS系统可能有故障。此时，行车制动器能正常工作。为了降低严重受伤甚至死亡的危险，请尽快联系北京现代授权经销商检查车辆。

参考

在牵引力不良的路面如结冰路面上驾驶车辆并持续使用制动器时，ABS系统会持续工作并且ABS警告灯（ABS）亮。驱车行驶到安全地方并停止发动机。

重新起动发动机。如果ABS警告灯熄灭，说明ABS系统正常。

否则ABS系统有故障。请尽快联系北京现代授权经销商。

i 信息

当您由于蓄电池放电而跨接起动车辆时，ABS警告灯（ABS）可能同时亮。这是由蓄电池电压过低引起的，不代表ABS系统故障。驾驶车辆前给蓄电池重新充电。

电子稳定控制(ESC)（如有配备）

电子稳定控制(ESC)系统主要在车辆转弯过程中控制车辆的稳定性。

ESC系统检测您的转向意图，并检测车辆的实际转向轨迹。ESC通过控制任意制动器的制动压力，并通过发动机管理系统的干预，辅助驾驶员把车辆保持在期望的行驶路线上。此系统不能代替安全驾驶。始终根据路面状态调整车速及安全驾驶。

⚠ 警告

禁止以相对于路况而言过快的速度驾驶车辆或急速转弯。因为电子稳定控制(ESC)不能预防事故。

转弯速度过大、突然操纵车辆或在湿滑路面上的滑水效应会导致发生严重事故。

ESC操作

ESC ON条件

把点火开关置于ON位置时，ESC指示灯和ESC OFF警告灯亮约3秒钟后熄灭，然后ESC进入准备就绪状态。

工作时

当ESC处于工作状态时，ESC指示灯闪烁：

- 在车轮可能被抱死的条件下，当踩下制动踏板时，会听到制动器发出的噪音或感受到相应的制动踏板的反冲力。这是正常现象，表示ESC正在处于控制状态。
- ESC启动时，发动机不会像在常规状态下一样，对加速踏板做出响应。
- 如果启动ESC时，巡航控制功能正在工作，则自动解除巡航控制功能。当路面条件允许时，能够再次启动巡航控制功能。**参考本章稍后的“巡航控制系统”。**(如有配备)
- 为了脱离泥泞路况或在光滑路面上驾驶车辆时，即使您多踩下加速踏板，发动机转速(每分钟转数)也不会增大。这是为了保持车辆稳定性和牵引力，不表示出现故障。

ESC OFF条件

取消ESC操作：

- 状态1

OTLC055068

短暂按下ESC OFF按钮。ESC OFF警告灯亮和显示警告信息(配备高级仪表盘)。在此状态下，ESC牵引力控制功能(发动机输出扭矩管理)不工作，但ESC的制动控制功能(制动系统管理)仍然工作。

- 状态2

按住ESC OFF按钮超过3秒钟。ESC OFF警告灯亮和显示警告信息(配备高级仪表盘)，并且发出ESC OFF警报声。在此状态下，ESC牵引力控制功能(发动机输出扭矩管理)和ESC制动控制功能(制动系统管理)均不工作。

如果在ESC OFF状态把点火开关置于LOCK/OFF位置，ESC保持OFF状态。重新起动发动机时，ESC自动进入到准备就绪状态。

指示灯

把点火开关置于ON位置时，ESC指示灯亮，然后在ESC系统正常工作时熄灭。

当ESC处于工作状态时，ESC指示灯闪烁。

如果ESC指示灯持续亮，表明车辆ESC系统有故障。警告灯亮时，尽快请北京现代授权经销商检查车辆。

ESC OFF警告灯在用按钮关闭ESC系统时亮。

⚠ 警告

ESC指示灯闪烁，表示ESC处于工作状态：

缓慢行驶并禁止尝试加速。在ESC指示灯闪烁时禁止关闭ESC系统，否则可能造成车辆失控，导致发生事故。

参考

如果车辆上安装了不同尺寸的轮胎或车轮，会导致ESC系统故障。更换轮胎时一定要确定更换件的尺寸与原装轮胎尺寸相同。禁止驾驶安装有不同直径车轮和轮胎的车辆。

ESC OFF用途

驾驶时

ESC OFF模式仅通过暂时停止ESC工作，短暂用于帮助车辆摆脱雪或泥泞路况以维持轮距。

要在驾驶中关闭ESC系统，在行驶在平坦路面状态下按下ESC OFF按钮。

参考

为了防止变速器损坏：

- **当ESC、ABS和驻车制动警告灯亮时，绝对不允许车轮空转。否则，以此所导致的故障维修不在车辆保修范围内。当这些警告灯亮时，降低发动机动力，以防车轮空转。**
- **在测功器上操作车辆时，确保ESC系统处于OFF状态(ESC OFF警告灯亮)。**

信息

关闭ESC系统不影响ABS或标准制动系统工作。

车辆稳定管理(VSM)(如有配备)

车辆稳定性管理(VSM)是电子稳定控制(ESC)系统的功能。帮助在潮湿、湿滑和粗糙路面(4个轮胎牵引力突然变得不均匀)上 突然加速或制动时， 保证车辆保持稳定。

警告

使用车辆稳定性管理(VSM)时遵守下列注意事项：

- **始终检查车速以及与前车之间的距离。VSM不能代替安全驾驶。**
- **禁止以相对于路况而言过快的速度驾驶车辆。因为VSM系统不能预防事故。恶劣天气速度过快、湿滑且不平坦路面会导致发生严重事故。**

VSM操作

VSM ON条件

在下列情况下VSM工作：

- 电子稳定控制(ESC)功能工作时。
- 在转弯道路上车速为15km/h(9mph)以上时。
- 在粗糙路面上，车速为20km/h(12mph)以上条件下进行制动时。

工作时

在ESC处于控制状态下，当踩下制动踏板时，会听到制动器发出的噪音或感受到相应的制动踏板的反冲力。这是正常现象，表示VSM正在处于控制状态。

信息

在下列情况下VSM不工作：

- **在埂路如陡坡或斜坡路上驾驶车辆**
- **倒车驾驶**
- **ESC OFF警告灯亮。**
- **电动动力转向(EPS)警告灯( )ON或闪烁。**

VSM OFF条件

要取消VSM操作，按下ESC OFF按钮。ESC OFF警告灯( )亮。

要启动VSM，再次按下ESC OFF按钮。ESC OFF警告灯熄灭。

警告

如果ESC指示灯( )或EPS警告灯( )持续亮或闪烁，表明VSM系统可能有故障。警告灯亮时，尽快请北京现代授权经销商检查车辆。

参考

如果车辆上安装了不同尺寸的轮胎或车轮，会导致ESC系统故障。更换轮胎时一定要确定更换件的尺寸与原装轮胎尺寸相同。禁止驾驶安装有不同直径轮胎和车轮的车辆。

上坡起步辅助控制(HAC)(如有配备)

车辆在上坡上停止后起步时，上坡起步辅助控制(HAC)功能在您踩下加速踏板之前保持2秒钟的制动压力，以防止车辆向后滑动。2秒钟后或踩下加速踏板时释放制动压力。

⚠ 警告

HAC控制仅保持约2秒钟。因此，车辆在上坡停止后起步时，一定要踩下加速踏板。

ℹ 信息

- **变速杆在“P(驻车)档”或“N(空档)”档时，HAC功能不工作。**
- **HAC功能在电子稳定控制(ESC)系统处于OFF状态时也工作，但在ESC系统有故障时不工作。**

紧急制动信号(ESS)(如有配备)

车辆紧急制动时，紧急制动信号系统通过制动灯闪烁控制，向后方车辆驾驶员发出警告。

发生下列情况时系统工作：

- 紧急停车(车速超过55km/h(34mph)，并减速度超过7m/S²)。
- ABS工作。

当车速低于40km/h(25mph)，并且ABS解除控制或紧急制动情境已过时，制动灯停止闪烁。替代为危险警告灯自动闪烁。当车辆停止后继续行驶时，危险警告灯在车速超过10km/h(6mph)时熄灭，也会在低速行驶一段时间后熄灭。您可以通过按下危险警告灯开关，手动关闭危险警告灯。

正确使用制动器

⚠ 警告

离开车辆或驻车时，一定要完全停止车辆并继续踩下制动踏板。将变速杆移至P(驻车)档，啮合驻车制动器，将点火开关置于OFF位置。

车辆在没有啮合啮合或没有完全啮合驻车制动器的状态下驻车时，车辆会意外移动，伤及自身或他人。离开车辆时，必须啮合驻车制动器。

在制动器已湿状态驾驶车辆非常危险！如果车辆驶过积水路面或洗车，可能会弄湿制动器。已湿的制动器不能使车辆快速停车，也会导致车辆跑偏。

要弄干制动器，轻踩制动踏板直到制动器恢复正常为止。如果不能使制动器操作恢复正常，尽快在安全地方停车，并联络北京现代授权经销商检修。

驾驶车辆时不要将脚放在制动踏板上休息。即使轻，也不要将脚放在制动踏板上休息，始终存在的踏板压力会导致制动器过热，制动器磨损并甚至可能导致制动器故障。

如果在行驶中爆胎，缓慢踩下制动踏板，并在降低车速的同时保持车辆处于直向前进状态。当车速减到一定的安全速度后，驶离公路并在安全的地方停车。

要防止车辆向前蠕动，停车时完全踩住制动踏板。

参考

- **如果您的车辆配备自动变速器，切勿让车辆向前蠕动。要避免车辆向前蠕动，停车时牢固踩住制动踏板。**
- **在斜坡上停车时一定要小心。牢固啮合驻车制动器，并把变速杆置于“P(驻车)”档(自动变速器)或者1档或倒档(手动变速器)。如果您的车辆朝向下坡停放，转动前轮朝向路缘，这有助于防止车辆下滑。如果您的车辆朝向上坡停放，转动前轮远离路缘，这有助于防止车辆下滑。如果道路没有路缘或需要采用其它方法来防止车辆下滑，在车轮下垫上轮挡。**
- **在某些情况下，您的驻车制动器可能在啮合位置被冻结。在后制动器附近或周围有积雪或积冰，或制动器潮湿时，最有可能发生驻车制动器冻结。如果有驻车制动器冻结的危险，临时啮合驻车制动器，然后把变速杆置于“P(驻车)”档(自动变速器)或者1档或倒档(手动变速器)，并在后车轮下垫上轮挡防止车辆滑动，然后释放驻车制动器。**
- **切勿在斜坡道路上通过踩下加速踏板的方式固定车辆。这会导致变速器过热，一定要使用制动踏板或啮合驻车制动器固定车辆。**

怠速停止&起动(ISG)系统(如有配备)

ISG系统在车辆停止(如遇到交通灯、停车标志、交通堵塞等)时，自动切断发动机，以降低燃油消耗。

怠速停止后，当满足起动条件时，会自动起动发动机。

初始起动发动机时，ISG系统均会处于准备就绪状态。

i 信息

当发动机借助ISG系统自动起动时，某些警告灯(ABS、ESC、ESC OFF、EPS或驻车制动警告灯)会亮几秒钟。这不表示ISG系统出现故障。

ISG系统工作

自动停止

OID056020

怠速停止模式下停止发动机

手动变速器车辆

1. 降低车速到5km/h以下。
2. 将变速杆挂到"N(空档)"档。
3. 释放离合器踏板。

配备自动变速器/双离合变速器的车辆

1. 降低车速至0km/h。
2. 变速杆在D(前进)档或N(空档)档。
3. 踩下制动踏板。

发动机停止时，仪表盘上的绿色自动停止指示灯(Ⓐ)亮。

i 信息

- **手动变速器车辆**
  怠速停止后，行驶速度必须至少达到10km/h。
- **自动变速器/双离合器变速器车辆**
  怠速停止后，行驶速度必须至少达到8km/h。

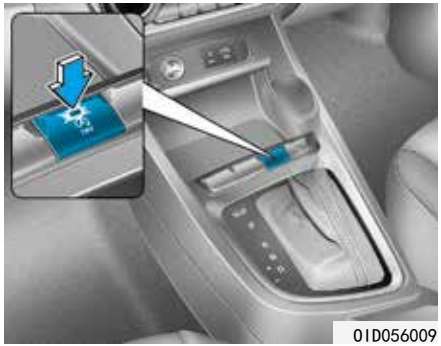
OID056009

在自动停止模式下，驾驶员解开安全带或开启驾驶席车门(或发动机罩)时，会出现如下的情况。

- 关闭ISG系统。
  (ISG OFF按钮指示灯亮)

自动起动

从怠速停止模式重新起动发动机

手动变速器车辆

- 在变速杆位于"N(空档)"档时踩下离合器踏板。
- 发动机起动，仪表盘上的绿色自动停止(AUTO STOP)(Ⓐ)指示灯熄灭。

OADC056086

配备自动变速器/双离合变速器的车辆

- 释放制动踏板。
- 如果配备高级仪表盘，在LCD显示器上出现“踩下制动踏板自动起动”信息。
- 发动机重新起动时，仪表盘上的自动停止指示灯(Ⓐ)熄灭。

满足起动条件时，发动机会自动起动。

- 手动空调控制系统鼓风机速度为3档或以上时。
- 自动空调控制系统鼓风机速度为6档或以上时。
- 空调运转一段时间时。
- 除霜器ON时。
- 制动助力器真空压力低时。
- 蓄电池亏电时。
- 车速超过5km/h时。
  (手动变速器车辆)
- 车速超过2km/h时。
  (配备自动变速器/双离合变速器的车辆)

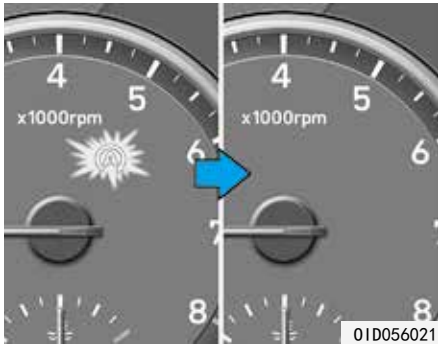

仪表盘上的绿色自动停止(AUTO STOP)指示灯(Ⓐ)闪烁5秒钟。

系统准备就绪条件

ISG系统在下列条件下进入准备就绪状态。

- 佩戴驾驶席安全带。
- 驾驶席车门和发动机罩关闭。
- 制动助力器真空压力充足。
- 蓄电池充分充电。
- 室外温度在-2° C~35° C
  (28.4° F~95° F)之间。
- 发动机水温达到规定温度。

信息

- **不满足ISG系统准备就绪条件时，ISG系统就不会进入到准备就绪状态。此时，ISG OFF按钮指示灯亮。**
- **如果上述指示灯持续亮，请北京现代授权经销商检查ISG系统。**

ISG系统关闭

OID056010

- 如果要关闭ISG系统，按下ISG OFF按钮。ISG OFF按钮指示灯亮。
- 再次按下ISG OFF按钮，重新启动ISG系统。ISG OFF按钮指示灯熄灭。

ISG系统故障

发生下列情况时ISG系统可能无法正常工作：

ISG传感器或ISG系统有故障时。

ISG系统有故障时，出现如下情况：

- 黄色自动停止指示灯（Ⓐ）闪烁。

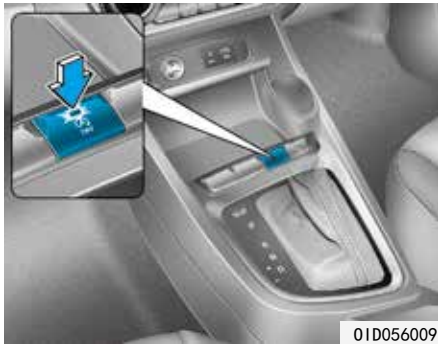
OID056009

- ISG OFF按钮指示灯亮。

信息

- 当您按下ISG OFF按钮时，指示灯不熄灭，或ISG系统存在故障时，请北京现代授权经销商检查系统。
- 通常，在鼓风机速度低于2档状态下，以超过80km/h的速度行驶2小时以上时，ISG OFF按钮指示灯会熄灭。如果ISG OFF按钮指示灯保持亮，请联系北京现代授权经销商。

警告

发动机处于自动停止模式时，在某些条件下会重新起动。因此，离开车辆或检查发动机室前，将点火开关置于LOCK/OFF位置或拔出点火开关钥匙，完全停止发动机。

蓄电池传感器失效

因车辆维修等，分离蓄电池端子导线时，蓄电池传感器会进入失效状态。

此时，因蓄电池传感器不工作，会关闭ISG系统。因此，拆装蓄电池端子导线后，需要执行下列程序，以便激活蓄电池传感器。

激活蓄电池传感器

在发动机停止状态下保持4小时以上，然后尝试起动发动机3~4次，以激活蓄电池传感器。

注意，在发动机停止状态不要在车辆上连接外接附件(如导航仪、行车记录仪等)。否则，无法激活蓄电池传感器。

信息

在下列情况ISG系统不工作。

- **ISG系统有故障。**
- **蓄电池亏电。**
- **制动助力器真空压力低。**

出现这些情况时，请北京现代授权经销商检查ISG系统。

参考

- **仅能使用正品北京现代ISG蓄电池进行更换。否则，ISG系统无法正常工作。**
- **禁止使用一般的蓄电池充电器给ISG蓄电池充电。否则，可能会损坏ISG系统或引起爆炸。**
- **禁止拆卸蓄电池盖。否则，对人体有害的蓄电池电解液可能会漏出来。**

驾驶模式集成控制系统(如有配备)

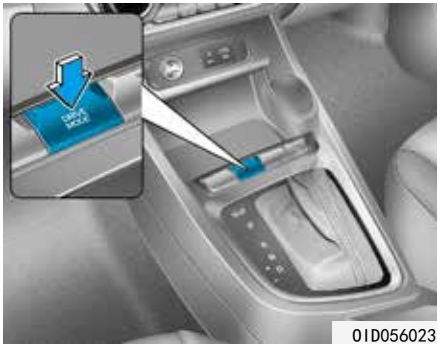

可根据驾驶员喜好或路况选择驾驶模式。

在重新起动发动机时，系统会进入到默认的正常模式(除ECO模式外)。

信息

如果仪表盘存在故障，驾驶模式处于正常模式，而且不能转换至ECO模式或运动模式。

每当按下驾驶模式按钮时，模式变化如下。



选择正常模式时，仪表盘上不显示信息。

ECO模式

驾驶模式设定为ECO模式时，改变发动机和变速器的控制逻辑，最优化燃油效率。

- 通过按下驾驶模式按钮选择ECO模式时，ECO指示灯(绿色)亮。
- 车辆设定为ECO模式，并停止发动机重新设定驾驶模式时，维持ECO模式。

信息

燃油效率取决于驾驶员的驾驶习惯和路况。

启用ECO模式时：

- 在适度踩下加速踏板时，加速响应略有降低。
- 空调性能可能受限制。
- 自动变速器的换档模式可能变化。
- 发动机噪音可能变大。

启用ECO模式以提高燃油效率时，出现上述情况是正常现象。

ECO模式控制限制：

如果ECO模式工作期间出现下列情况，即使ECO指示灯没有变化，仍限制系统操作。

- 冷却水温度低时：

  限制系统直到发动机性能变为正常为止。
- 驾车上坡时：

  驾车上坡时，因为发动机扭矩受限，所以限制系统以获得动力。
- 自动变速器或双离合变速器车辆，将变速杆置于手动换档模式进行驾驶时。

  根据档位限制系统。
- 深深踩下加速踏板几秒钟时：

  系统被限制，判断驾驶员想要加快速度。

运动模式

运动模式通过自动调整转向力、发动机和变速器控制逻辑管理动态驾驶。

- 通过按下驾驶模式按钮选择运动模式时，运动指示灯(橙色)亮。
- 在运动模式下重新起动发动机将驱动模式重置为正常模式。因此，想要选择运动模式时，通过驾驶模式按钮重新选择运动模式。
- 启用运动模式时：
  - 即使释放加速踏板，发动机转速也会在一定时间内持续增大。
  - 加速时升档延迟

信息

以运动模式行驶，会降低燃油效率。

巡航控制(如有配备)

巡航控制操作

1. 巡航控制指示灯
2. 巡航设定指示灯

巡航控制系统能使车辆在没有踩下加速踏板的情况下以超过30km/h(20mph)的速度恒速行驶。

⚠ 警告

遵守下列注意事项：

- **如果巡航控制系统处于ON(仪表盘上的巡航(CRUISE)控制指示灯亮)状态，可能会意外启动巡航速度控制。因此，在不使用巡航控制系统时，要保持巡航控制系统处于OFF(巡航(CRUISE)控制指示灯熄灭)状态，以防止意外设置巡航速度控制。**
- **只有在良好的行驶条件下行驶在宽敞的公路上时才可以使用巡航控制系统。**

(继续)

(继续)

- **不要在不能安全维持车辆恒速时使用巡航控制。**
  - **行驶在拥挤的交通道路中，或交通条件难以维持恒定速度时。**
  - **在湿滑、结冰或积雪的路面上行驶时。**
  - **陡峭路面或风大的条件下行驶时。**
  - **在风大的地区行驶时。**

参考

手动变速器车辆处于巡航速度行驶状态期间，切勿在未踩离合器踏板的状态下将变速杆挂入空档，因为这会导致发动机转速过度增加。如果发生这种情况，踩下离合器踏板或按下巡航控制ON-OFF按钮。

信息

- 在正常巡航控制系统工作期间，按下SET开关或使用制动器后重新按下SET开关时，将在约3秒钟后进入巡航控制状态。这种延迟是正常的。
- 启动巡航控制功能前，检查系统确定制动开关是否能正常工作。将点火开关转至ON位置或起动发动机后至少踩下制动踏板一次。

OID056015

巡航控制开关

取消(CANCEL)：取消巡航速度控制。

巡航(CRUISE)：打开或关闭巡航控制系统。

恢复(RES+)：恢复或增大巡航控制速度。

设定(SET－)：设定或降低巡航控制速度。

设置巡航控制速度

OID056016

1. 按下方向盘上的巡航(CRUISE)按钮时，会接通巡航控制系统。巡航(CRUISE)控制指示灯亮。
2. 加速到需要的速度，该速度必须大于30km/h(20mph)。

信息- 手动变速器

对于手动变速器车辆，起动发动机后应至少踩下制动踏板一次，才能设定巡航控制速度。

3. 向下推动拨动开关(1)(SET-)，然后释放。巡航设定指示灯亮。
4. 释放加速踏板。

信息

在陡坡上驾车上下坡时，车辆会轻微加速或减速。

提高巡航控制速度

- 观察仪表盘上的巡航设定速度，同时向上推动拨动开关(1)(RES+)并保持。

  当车速达到期望速度时，释放拨动开关。车辆以此速度行驶。
- 向上推动拨动开关(1)(RES+)并立刻释放。每次以这种方式操作拨动开关时，巡航控制速度以2.0km/h(1.2mph)为单位增加。
- 踩下加速踏板。当车速达到理想速度时，向下推动拨动开关(1)(SET-)。

降低巡航控制速度

- 向下推动拨动开关(1)(SET-)并保持。车辆会逐渐减速，在到达理想速度时释放拨动开关。
- 向下推动拨动开关(1)(SET-)并立刻释放。每次以这种方式操作拨动开关时，巡航控制速度以2.0km/h(1.2mph)为单位减小。
- 轻踩下制动踏板。当车速达到理想速度时，向下推动拨动开关(1)(SET-)。

以巡航控制速度行驶时临时加速

踩下加速踏板加速。如果释放加速踏板，即可恢复到先前的速度。

如果向上推动拨动开关(SET-)提高速度，巡航控制速度会保持在提高的速度。

发生下列情况时取消巡航控制：

OID056019

- 踩下制动踏板。
- 踩下离合器踏板(手动变速器车辆)。
- 按下方向盘上的取消(CANCEL)按钮。
- 按下巡航(CRUISE)按钮。巡航(CRUISE)控制指示灯和巡航设定(SET)指示灯均熄灭。
- 把变速杆置于N(空档)档(自动变速器/双离合变速器车辆)。
- 降低车速到低于设定速度20km/h(12mph)。
- 降低车速到低于30km/h(20mph)。
- 电子稳定控制(ESC)工作。
- 手动换档模式下降档至2档。

信息

以上各项操作中的任意一项都可解除巡航控制操作(仪表盘上的巡航设定指示灯熄灭)，但仅按下巡航(CRUISE)按钮时才可以关闭系统。如果您要恢复巡航速度控制，向上推动方向盘上的拨动开关(RES+)。就会恢复到先前预设的巡航速度。如果已通过巡航(CRUISE)控制按钮关闭系统，就不能恢复到早前的巡航控制速度。

恢复到预设的巡航速度

OID056018

向上推动拨动开关(1)(RES+)。如果车速超过30km/h(20mph)，车辆恢复到预设的巡航控制速度。

要停止巡航控制，执行下列操作：

OID056016

- 按下巡航(CRUISE)控制按钮(巡航(CRUISE)控制指示灯熄灭)。
- 停止发动机。

特殊驾驶情况

危险驾驶路况

当行车遇到水、雪、冰、污泥、沙地或类似的危险路况时，请依照下列建议驾驶车辆：

- 小心驾驶并延长制动距离。
- 避免突然制动或转向。
- 如果车辆陷入雪、泥或沙地上时，使用2档。慢慢加速避免车轮不必要空转。
- 当车辆在雪、泥或冰地上失速时，把沙子、岩盐、轮胎防滑链或其它不易滑动的东西放在车轮下方以便提供牵引力。

⚠ 警告

在光滑路面上行驶时，如果进行自动变速器挂低速档操作，会导致发生事故。因为突然改变车辆轮胎转速会导致轮胎滑移。所以在光滑路面上挂低速档时必须小心。

摇动车辆

如有必要摇动车辆，使车从雪、沙或泥中摆脱出来，首先应左右转动方向盘使车辆前轮周围畅通。然后反复在"R(倒档)"和前进档之间换档。

尽量避免旋转车轮，不要高速空转发动机。

为防止变速器磨损，等到车轮停止旋转后换档。换档时释放加速踏板，然后变速器挂档时，轻踩加速踏板。正向和反向缓慢旋转车轮，可以引起摇晃，将车辆带出。

⚠ 警告

在车辆停止状态车轮高速空转会导致轮胎过热，造成轮胎损坏，会发生轮胎爆裂或爆胎事故。这种情况是很危险的-会伤害您和其他人。如果车辆附近有人或物体，则不要执行此程序。

否则车辆会快速过热，可能导致发动机室发生火灾或其它损坏。尽量避免车轮空转，防止轮胎或发动机过热。切勿使车辆空转车轮超过56km/h(35mph)。

i 信息

摇动车辆前应将ESC系统(如有配备)置于OFF状态。

如果摇动车辆失败若干次，可以用拖车把车辆拖出来，以免发动机过热并避免损坏变速器或轮胎。请参考第6章的“拖吊”。

平稳转弯

在转弯时避免踩下制动踏板或换档，尤其是路湿时，理想情况是在轻微加速状态转弯。

夜间驾车

由于夜间驾车比白天驾车更危险，因此请谨记下列驾车要领：

- 由于在夜间视线不佳，请降低车速并与其它车辆保持较大的安全距离，特别是行驶在没有路灯的道路上时更要注意这一点。
- 调整后视镜的位置，减少来自其它车辆的大灯眩光。
- 保持大灯干净并正确对准光照点。大灯脏污或对光不准会使夜间视线更为不良。
- 避免直接注视迎面车辆的大灯灯光。否则会导致眼睛暂时失明，而且这需要数秒钟才能重新适应黑暗环境。

雨天驾车

在雨天及湿滑路面上驾驶车辆很危险。以下是雨天或湿滑路面驾车时需注意的事项：

- 减速并保证额外的行车距离。倾盆大雨会使视线变差并增大制动距离，因此请务必减速慢行。
- 关闭巡航控制(如有配备)。
- 在挡风玻璃上有条纹或有漏刮区域时更换挡风玻璃雨刮器刮片。
- 请务必确认您车辆的轮胎胎面完整。如果车辆的轮胎胎面不完整，则在湿滑路面进行紧急制动时会导致车辆滑移，甚至可能引发事故。**请参考第7章的“胎面”。**
- 打开车辆大灯，以便他人识别。
- 在积水路面上快速行驶会影响车辆制动器，因此当您必须驶过积水路面时请务必降低车速。
- 如果您认为制动器被弄湿，请在驾驶中轻踩制动踏板直到恢复正常的制动操作为止。

水面滑行

如果路面状态足够湿且您车速足够快，车辆可能仅少量或不接触路面而实际是在水面滑行。建议在路面湿滑状态下进行减速。

水面滑行的风险随胎面深度减少而增加，参考第7章"胎面"。

淹水区域的驾驶

除非您确认淹水高度并未超过轮毂的下缘，否则不要驾车驶过淹水区域。驾车驶过任何水域时都应减速慢行。由于制动性能可能受到影响，所以需要有足够的制动距离。

驾车驶过淹水区域后，可在车辆缓慢行驶时数次轻踩制动踏板干燥制动器。

公路驾驶

轮胎

按规定调整轮胎充气压力。轮胎充气压力过低会导致轮胎过热及轮胎故障。

禁止使用已磨损或损坏的轮胎，否则会降低牵引力或导致制动故障。

信息

轮胎充气压力禁止超过轮胎上标记的最大充气压力。

燃油、发动机冷却水及发动机机油

以较高车速行驶在高速公路上，比以较低、更温和的车速驾驶消耗的燃油更多且效率更低。在高速公路上行驶时，应保持适当车速以节约燃油。

在驾驶前确定检查发动机冷却水位和发动机机油。

驱动皮带

如果驱动皮带松弛或损坏，可能导致发动机过热。

冬季驾驶

冬季恶劣天气状况会加快轮胎磨损并导致其它故障。要最小化冬季行驶故障，须遵守以下建议：

积雪或结冰路况

应与前车保持适当的安全车距。

轻踩制动踏板。超速行驶、紧急加速、急制动及急转弯等操作都潜在着很大危险。减速时，充分利用发动机制动功能。在有积雪或冰的路面上紧急制动会导致车辆出现甩尾打滑现象。

要在深雪地驾驶车辆，有必要使用防滑轮胎或在轮胎上安装轮胎防滑链。

始终携带紧急装备，轮胎防滑链、拖吊带或链条、闪光灯、紧急闪光灯、砂、铲子、跨接线、车窗刮具、手套、地面铺布、工作服、地毯等物品须随时携带。

防滑轮胎

⚠ 警告

防滑轮胎的尺寸及类型应与车辆的标准轮胎相符。否则，会对您车辆的安全性及操控性有不利影响。

如果您要在您的车辆上安装防滑轮胎，一定要确认它们是与原厂轮胎有相同尺寸及负荷范围的子午线轮胎。在所有的4个车轮上安装防滑轮胎，以保证可在各种天气状况下平衡车辆操纵性。防滑轮胎在干燥路面上提供的牵引力可能不如原厂轮胎高。建议与轮胎经销商一起检查推荐的最大车速。

ℹ 信息

不要在没有事先检查局部地区及城市法规等可能限制使用钉齿轮胎的情况下安装钉齿轮胎。

轮胎防滑链

由于子午线轮胎侧围比其它类型的轮胎薄，如果在其上装配某些类型的防滑链，可能会损坏轮胎。因此使用推荐的防滑轮胎代替防滑链。不要在配备铝制车轮的车辆上安装轮胎防滑链；如果不可避免，使用导线防滑链。如果必须使用防滑链，使用北京现代正品配件并在审阅防滑链提供的说明书后，安装轮胎防滑链。由于防滑链使用不当而导致的车辆损坏，不属于车辆制造商的保修范围内。

⚠ 警告

使用防滑链可能不利于车辆操控。

- **行驶速度不要超过30km/h或防滑链制造商规定的速度限制，以较低的车速为准。**
- **小心驾驶车辆，避开颠簸、坑洞、急转弯及其它可能导致车辆弹跳的危险路况。**
- **避免急转弯或锁止车轮制动。**

信息

- **把防滑链装配在前车轮轮胎上。要注意的是，在轮胎上安装轮胎防滑链能提供较大的驱动力，但不能防止发生侧滑现象。**
- **不要在没有事先检查局部地区及城市法规等可能限制使用钉齿轮胎的情况下安装钉齿轮胎。**

防滑链的装配

装配防滑链时，请遵守制造商提供的说明并尽量紧固。安装防滑链情况下应缓慢驾驶(小于30km/h)。如果您听到防滑链敲击车身或底盘，应停车并紧固。如果还是有声音，降低速度，直到不再发出声音为止。回到畅通道路上时尽快拆卸防滑链。

装配防滑链时，把车停放在远离交通的平坦地面上。打开危险警告灯。如有可能，在车辆后方放置三角形紧急警告板。在装配防滑链前一定要把变速杆置于“P(驻车)”档，设置驻车制动器，并停止发动机。

参考

使用轮胎防滑链时：

- **防滑链的尺寸错误或安装不当会损坏车辆制动管路、悬架、车身和车轮。**
- **使用SAE“S”等级或导线防滑链。**
- **如果由于防滑链接触车身导致发出噪音，重新紧固防滑链以免接触车身。**
- **为了避免车身损坏，驾车行驶0.5~1.0km后重新紧固防滑链。**
- **不要在配备铝制车轮的车辆上安装轮胎防滑链。如果不可避免，使用导线防滑链。**
- **使用小于15mm宽度的导线防滑链以避免损坏防滑链连接件。**

冬季注意事项

使用高质量乙二醇冷却水

您车辆的冷却系统应使用高质量乙二醇冷却水。这是唯一可防止冷却系统腐蚀、润滑水泵、防止冻结的冷却水类型。一定要根据第7章的日常保养时间表更换或补充冷却水。进入冬季前，测试车辆冷却水，确保冷却水冰点足以应对冬季预期温度。

检查蓄电池和导线

冬季温度加快了蓄电池的消耗。请参考第7章说明，检查蓄电池和导线。蓄电池充电程度的检查应由北京现代授权经销商或维修站人员执行。

如有必要更换“冬季用”机油

冬季期间在某些区域，请使用低粘度等级的“冬季用”机油。更多详细内容，请参考第8章。当您不确定冬季用机油类型时，咨询北京现代授权经销商。

检查火花塞和点火系统

请参考第7章说明，检查火花塞。按需要更换。同时检查所有点火导线和部件是否存在任何裂缝、磨损和损坏。

防止车锁冻结

为防止车锁冻结，向钥匙筒内喷射规定的除冰液或甘油。当车锁开启处已被冰覆盖，在冰上喷射规定的除冰液清除冰。车锁内部部件冻结时，尝试使用加热的钥匙解冻。小心使用加热的钥匙以避免造成伤害。

车窗喷水器系统使用规定的防冻清洗液

为防止车窗喷水器冻结，按照车窗喷水器容器说明，添加规定的车窗喷水器防冻清洗液。北京现代授权经销商和大多数汽车部件市场可以为您提供车窗喷水器防冻清洗液。切勿使用发动机冷却水或其它类型的防冻液，否则会损坏漆面。

防止驻车制动器冻结

在某些情况下，您的驻车制动器可能在啮合位置被冻结。在后制动器附近或周围有积雪或积冰，或制动器潮湿时，最有可能发生驻车制动器冻结。在驻车制动器可能冻结而存在危险时，将变速杆置于P(驻车)档暂时应用。同时，提前在后轮下放置挡块，以免车辆移动。然后，释放驻车制动器。

切勿使冰或雪堆积在车辆底部

在某些情况下，冰或雪可能会粘到挡泥板下方并干扰转向。在严冬环境下驾驶时，应定期检查车辆底部，确保前轮和转向部件的移动不受阻碍。

携带紧急装备

根据天气状态，驾驶时，您应携带适当的紧急装备。轮胎防滑链、拖吊带或链条、闪光灯、紧急闪光灯、砂、铲子、跨接线、车窗刮具、手套、地面铺布、工作服、地毯等物品须随时携带。

不要把物品或材料放在发动机室内

将物品或材料放在发动机室内，会因它们阻挡发动机冷却，而导致发动机故障或燃烧。否则，以此所导致的损坏不在制造商的保修范围内。

车重

您驾驶席门槛处两个标签显示车辆被设计携带的重量是多少：轮胎和装载信息标签以及合格证标签。

在装载您的车辆前，参考车辆规格和合格证标签，熟悉下面确定车重额定值的项目：

基本整备重量

这是包括内部注满燃油的燃油箱和所有标准设备的车重。不包括乘员、货物或选装设备。

车辆整备重量

这是您从经销商处提车时的新车重量加上零件市场设备重量的总和。

货物重量

这个重量数据包括添加到基本整备重量上的所有重量，包括货物和选装设备。

总体车桥重量(GAW)

这是每个车桥(前桥和后桥)上重量的总和-包括车辆整备重量和所有有效负载。

总体车桥重量额定值(GAWR)

这是单一车桥(前桥或后桥)能承载的最大允许重量，这些数据标记在合格证标签上。每个车桥上的总负荷不能超过它的GAWR。

总体车重(GVW)

这是基本整备重量加上实际货物重量再加上乘员体重的总和。

总体车重额定值(GVWR)

这是全负载车辆的最大允许重量(包括所有选装件、设备、乘员和货物重量)。GVWR标记在驾驶席门槛上的合格证标签上。

超载

⚠ 警告

您车辆的总体车桥重量额定值(GAWR)和总车重额定值(GVWR)标记在粘附于驾驶席(或助手席)车门上的合格证标签上。如果超过这个重量额定值，会导致发生事故或车辆损坏。装载货物(和人员)前可先通过称量，计算其重量。小心避免车辆超载。

紧急情况

危险警告灯 6-2

驾驶中出现紧急情况 6-2

如果行驶时发动机失速 6-2

在交叉路口或十字路口发动机失速 6-2

行车时爆胎 6-2

发动机不能起动 6-3

发动机不转动或转动速度较慢 6-3

发动机正常转动，但不起动 6-3

跨接起动 6-3

发动机过热 6-5

轮胎压力监测系统(TPMS) 6-6

说明 6-6

TPMS初始化程序 6-6

轮胎压力监测系统 6-8

轮胎压力低警告灯 6-9

轮胎压力监测系统(TPMS)故障警告灯 6-10

更换配备TPMS的轮胎 6-10

爆胎 6-11

千斤顶和工具 6-11

轮胎的更换 6-12

拖吊 6-15

拖吊服务 6-15

可拆卸式牵引挂钩 6-16

紧急拖车 6-17

紧急物品 6-18

三角形反射板 6-18

轮胎压力表 6-18

危险警告灯

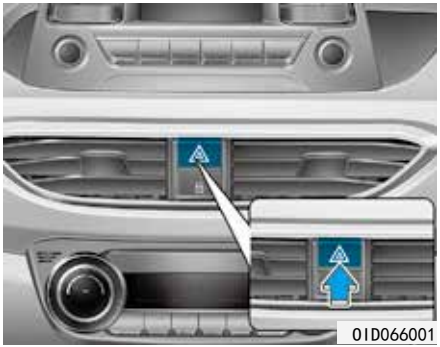

危险警告灯的功能在于向靠近、急速赶上或超越您车辆的其他车辆驾驶员发出警告信息，以便提高驾驶注意力。

当车辆需要紧急维修或暂停于路旁时必须使用此警告灯。

无论发动机起动停止按钮在什么位置，按下危险警告灯开关时，危险警告灯就会闪烁。危险警告灯开关在中央仪表板上。危险警告灯工作时，所有转向信号灯同时闪烁。

- 不论您的车辆是否处于行驶状态，危险警告灯皆能工作。
- 危险警告灯工作时，转向信号灯不工作。

驾驶中出现紧急情况

如果行驶时发动机失速

- 保持直线行驶，逐渐减速。小心驾驶车辆脱离公路，并停在安全地区。
- 打开危险警告灯。
- 努力重新起动发动机。如果车辆不起动，请咨询北京现代授权经销商。

在交叉路口或十字路口发动机失速

如果在交叉路口或十字路口发动机失速，将变速杆挂到N(空档)档，并把车辆推到安全地方。

行车时爆胎

如果在行车时爆胎：

- 在保持车辆直线前进的情况下，松开加速踏板，使车辆减速行驶。切勿即刻使用制动器或试图离开行车道，这可能导致车辆失控，发生事故。当车辆速度减慢到可以安全利用制动器时小心制动并脱离公路。驱车尽可能远离行车道，将车辆停放在坚固、平坦的路面上。如果车辆在分车道上行驶，切勿停放在两条行车道的中间位置。
- 车辆停车时，按下危险警告灯开关按钮，将变速杆挂到P(驻车)档(自动变速器/双离合变速器车辆)或空档(手动变速器车辆)，并啮合驻车制动器，将点火开关置于LOCK/OFF位置。
- 让所有乘员离开车辆，并确定乘员站在远离行车道的一侧。
- 按照本章稍后提供的有关更换爆胎说明更换爆胎。

发动机不能起动

发动机不转动或转动速度较慢

- 自动变速器/双离合变速器车辆时，确保变速杆挂到N(空档)或P(驻车)档。仅在变速杆挂在N(空档)或P(驻车)档时，车辆才可以起动。
- 检查蓄电池连接状态，确定它们清洁且牢固。
- 接通内部灯。如果操作起动机时灯光微暗或熄灭，说明蓄电池亏电。

不能用推或拉车辆的方法来起动车辆，这可能损坏车辆，*可参照这一章提供的"跨接起动"说明。*

⚠ 注意

推或拉的方式起动车辆可能导致催化转化器超载，这会损坏排气控制系统。

发动机正常转动，但不起动

- 检查燃油量，需要时添加燃油。

如果发动机不起动，请咨询北京现代授权经销商。

跨接起动

跨接起动不当非常危险。为避免人员受伤或车辆损坏，请务必遵守本章的跨接起动过程。如果您不确定正确的接跨接起动方法，务必由专业技术员或拖吊维修站来跨接起动车辆。

⚠ 警告

为防止您或旁人严重受伤或死亡，在蓄电池周围工作或操作蓄电池时始终要遵循这些预防措施：

执行蓄电池方面的操作时应仔细阅读下面的说明。

戴上护目镜，以防止酸液飞溅到眼睛。

保持火焰、火花或烟草制品远离蓄电池。

氢气是易燃烧性气体，通常会出现在蓄电池内，如果点火可能会爆炸。

禁止儿童接触蓄电池。

(继续)

(继续)

蓄电池含有硫酸，硫酸有高腐蚀性。千万不要让蓄电池酸液碰到皮肤、眼睛、衣服。

如果酸液喷溅到眼睛里，应至少用清水冲洗15分钟，并尽快就医。如果酸液喷溅到皮肤上，应完全清洗喷溅到的部位。如果感觉到疼痛或有烧灼感，应立即就医。

- **当抬起有塑料外壳的蓄电池时，过度用力压住外壳可能造成蓄电池酸液流出，最好用蓄电池搬运器或用手在蓄电池的对角上抬起蓄电池。**
- **蓄电池冻结时，不要试图跨接起动车辆。**
- **千万不要在蓄电池导线处于连接状态时给蓄电池充电。**
- **电控点火系统在高压下工作。因此在发动机运转或发动机起动/停止按钮ON状态下，切勿碰触这些元件。**
- **不要使跨接导线正极(+)和负极(-)接触，否则会引起火花。**
- **当使用低电量或冰冻的蓄电池跨接起动时，蓄电池会破裂或爆炸。**

参考

为了避免损坏车辆：

- **仅能使用12V电源(蓄电池或跨接系统)来跨接起动车辆。**
- **不要试图采用推车起动的方法跨接起动车辆。**

信息

电池报废不当会污染环境，损害人身健康，根据您本地法律或法规处理电池。

跨接起动程序

1. 将车辆置于跨接线可达到的足够近的位置，但不允许车辆接触。
2. 即使车辆处于停止状态，始终要避开发动机室内的冷却风扇或任何移动部件。
3. 关闭所有电气装置，如音响、灯光、空调等。将变速杆挂到P档(驻车)档(自动变速器/双离合变速器车辆)或空档(手动变速器车辆)，并啮合驻车制动器，两辆车都停止。

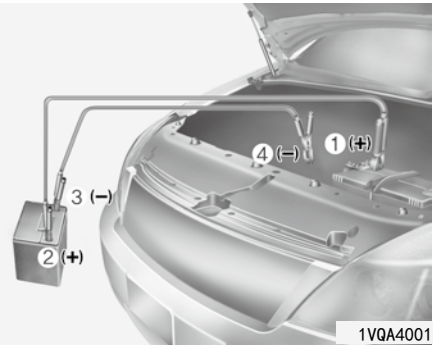

4. 按照图示的正确顺序来连接跨接线。首先，将跨接线的一端连接到您的车辆(1)的跨接端子的红色正极(+)上。
5. 跨接线的另一端连接到辅助车辆(2)跨接端子的红色正极(+)上。
6. 第二个跨接线的一端连接到辅助车辆(3)的蓄电池/底盘搭铁的黑色负极(–)上。
7. 第二个跨接线的另一端连接到您的车辆(4)底盘搭铁的黑色负极(–)上。

   除了正确连接蓄电池或跨接端子或搭铁外，切勿让跨接线端子接触到其它物体上。在跨接连线状态，切勿伏在蓄电池上。
8. 起动辅助车辆发动机，并使发动机以大约2,000rpm的速度运转几分钟，然后起动您的车辆。

如果尝试几次之后车辆仍无法起动时，可能需要进行维修，此时请寻求适当的援助。如果造成蓄电池亏电的原因并不明确，应请北京现代授权经销商检查车辆。

以连接相反的顺序正确分离跨接线。

1. 从您的车辆(4)底盘搭铁的黑色负极(–)分离跨接线。
2. 从辅助车辆(3)底盘搭铁的黑色负极(–)分离跨接线的另一端。
3. 从辅助车辆(2)的红色正极(+)上分离另一个跨接线。
4. 从您的车辆(1)的红色正极(+)上分离跨接线的另一端。

发动机过热

如果发动机水温表显示发动机过热，您感觉到动力不足，听到响亮的爆震或爆燃声，这表示发动机可能太热。如果有上述症状出现，必须执行下列程序：

1. 驾驶车辆离开公路，尽快在安全地方停车。
2. 将变速杆挂到P档（驻车）档（自动变速器/双离合变速器车辆）或空档（手动变速器车辆），并啮合驻车制动器。如果空调在运转，请关闭空调。
3. 如果从车辆底部流出发动机冷却水或者从发动机罩下面喷出蒸汽，停止发动机。等到发动机冷却水或蒸汽停止流出后，打开发动机罩。如果冷却水和蒸汽没有明显流失，保持发动机运转，检查并确认发动机冷却风扇工作。如果风扇不运转，停止发动机。

⚠ 警告

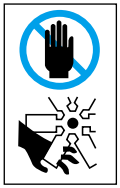

发动机运转期间，使手、衣物和工具等远离运转部件如冷却风扇、驱动皮带等，以免人员受伤。

4. 检查是否从散热器、软管或车底泄漏发动机冷却水（如果使用空调，停车时从车底流出冷水是正常现象）。
5. 如果冷却水泄漏，即刻停止发动机并联络最近的北京现代授权经销商。

⚠ 警告



发动机和散热器热态期间，切勿拆卸散热器盖、排放塞。热冷却水和蒸汽仍会在压力作用下喷出，导致严重伤害。

停止发动机并等待，直到发动机冷却为止，拆卸散热器盖时要特别小心。用厚布盖住散热器盖周围，缓慢逆时针转至第一个止动点，且人员后退到安全位置，等待冷却系统内的压力完全释放出来。当您确定所有压力都释放时，使用厚毛巾按压盖，继续逆时针转动进行拆卸。

6. 如果未能找到发动机过热的原因，等到发动机温度恢复正常，如果冷却水流失，向水箱内小心添充冷却水至上下限标记中间位置。
7. 要小心操作，留意是否持续有过热迹象。如果再次发生过热，请联络北京现代授权经销商。

⚠ 注意

- 冷却水严重流失表示冷却系统存在泄漏，请北京现代授权经销商检查系统。
- 由冷却水位低导致发动机过热时，突然添加发动机冷却水可能导致发动机裂缝。为了避免损坏，缓慢小量添加发动机冷却水。

轮胎压力监测系统(TPMS)(如有配备)

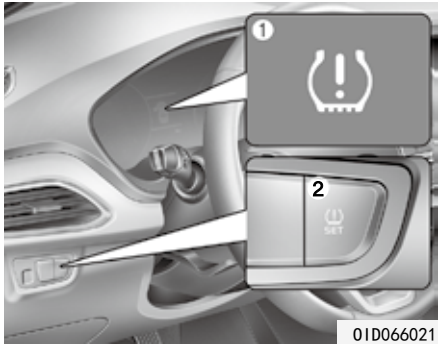

(1)轮胎压力低警告灯/TPMS故障警告灯

(2)TPMS SET按钮

说明

行驶时，此车辆上的TPMS监测并比较各个车轮和轮胎的转动半径和旋转特性，并检查所有轮胎是否存在明显充气不足。

您应按照精确程序，按下TPMS SET按钮复位系统并储存当前轮胎压力。

之后，如果一个或多个轮胎明显充气不足，轮胎压力低警告灯亮且在仪表盘上显示信息。(如有配备)

同时，如果TPSM有故障，TPMS故障警告灯持续闪烁。

TPMS初始化程序

在下列条件下，必须初始化TPMS。

- 维修或更换轮胎(或车轮)后
- 旋转轮胎后
- 调整轮胎压力后
- 轮胎压力低警告灯亮时
- 更换悬架或ABS系统后

1. 将车辆停放在平坦、结实地面上。
2. 按车辆标牌或驾驶席侧中央立柱外板上的轮胎充气压力标签所示给轮胎充气至适当压力。
3. 起动发动机，按住TPMS SET按钮持续约3秒钟以上，以初始化TPMS。

初始化程序自动完成，然后检查轮胎压力低警告灯闪烁4秒后是否熄灭。

对于高级仪表盘，检查仪表盘上是否显示"轮胎压力已保存"信息。

※如果轮胎压力低警告灯ON或不显示信息，重复第3步。

初始化TPMS时，按标准轮胎压力储存当前轮胎压力，TPMS初始化程序需要以25km/h以上的速度行驶20~30分钟。

⚠ 注意

- 如果在轮胎充气压力不足的情况下初始化TPMS，可能会出现错误警报或在轮胎充气不足情况下TPMS不发出低压警告。在初始化TPMS前，您必须检查轮胎压力是否正常。
- 当TPMS必须进行初始化时，如果您不执行TPMS初始化程序，TPMS会不能正常工作。
- 如果您在行驶时尝试启动TPMS初始化程序，不能启动TPMS初始化程序。您必须在车辆完全停止状态按下TPMS SET按钮启动初始化程序。
- 应在轮胎冷态时检查轮胎压力并充气。

  轮胎棱台是指车辆停放时间至少3小时，这3小时中行驶距离不超过1.6km(1英里)。

轮胎压力监测系统

在轮胎冷态，应每月对包括备胎(如有提供)在内的每个轮胎检查一次充气压力，并根据车辆标牌或轮胎充气压力标签上的车辆制造商推荐的充气压力标准给轮胎充气。(如果您车辆的轮胎中有与车辆标牌或轮胎充气压力标签上指定轮胎尺寸不同的轮胎，您应确定这些轮胎的正常轮胎充气压力。)

⚠ 警告

如果轮胎充气压力过高或不足会降低轮胎寿命，对车辆控制产生不利影响，可能发生轮胎突然故障，可能导致车辆失控发生事故。

作为附加的安全功能，在您的车辆上配备了轮胎压力监测系统(TPMS)，TPMS在您车辆的一个或多个轮胎充气压力明显不足时点亮轮胎压力低警告灯。因此，轮胎压力低警告灯亮时，尽快停车并检查轮胎，然后给轮胎充气至正常轮胎充气压力。在轮胎充气压力明显不足的情况下驾驶车辆会导致轮胎过热并引起轮胎故障。

轮胎压力低也会降低燃油效率和胎面寿命，影响车辆的操纵性和停车能力。

请注意，TPMS不能替代正常的轮胎保养，驾驶员有责任保持正确的轮胎充气压力，即使轮胎充气不足的情况没有达到触发TPMS轮胎压力低警告灯亮的标准。

您车辆也配备了指示TPMS系统工作不正常的故障警告灯，TPMS故障警告灯与轮胎压力低警告灯组合在一起。系统检测到故障时，轮胎压力低警告灯闪烁。只要出现故障，此警告灯工作序列就在车辆起动后工作。

故障警告灯闪烁时，系统可能无法按期望检测或发送轮胎压力低信号。导致出现TPMS故障的原因可能很多，包括安装更换件及车辆上轮胎或车轮换位等都能阻碍TPMS正常工作。

更换车辆上的一个或多个轮胎及车轮后，一定要检查TPMS故障警告灯，确保更换件或轮胎和车轮换位操作后TPMS继续正常工作。

参考

如果发生下面的任何情况，请北京现代授权经销商检查系统。

1. **点火开关转至"ON"位置或发动机运转时，轮胎压力低警告灯/TPMS故障警告灯没有执行亮3秒钟的操作。**
2. **TPMS故障警告灯闪烁。**

轮胎压力低警告灯

如果轮胎压力监测系统警告灯亮和仪表盘LCD显示器上显示警告信息(如有配备)，说明您车辆的一个或多个轮胎充气压力明显不足。

如果警告灯亮，立即降低车速，避免急转弯，并预先考虑延长制动距离。应尽快停车并检查轮胎，按车辆标牌或驾驶席侧中央立柱外板上的轮胎充气压力标签所示给轮胎充气至规定压力。然后，根据TPMS初始化程序初始化TPMS。

如果您不能到达服务站或轮胎不能保持住最新添加的空气，用备胎更换低压轮胎。

维修并更换车辆上的低压轮胎前，(车辆大于25km/h(15.5mph)的速度行驶约20分钟时)，轮胎压力低警告灯将会持续闪烁。

⚠ 注意

如果在温暖气候里将轮胎充气压力调整到规定轮胎充气压力，在冬季或寒冷季节，轮胎压力低警告灯可能亮。这不表示TPMS故障，因为降温导致了轮胎充气压力的成比例下降。

从温暖地区驱车到寒冷地区或从寒冷地区驱车到温暖地区以及室外温度明显升高或降低时，应检查轮胎充气压力并调整轮胎充气压力到规定的轮胎充气压力。

然后，根据TPMS初始化程序初始化TPMS。

在下列条件下，可能不能正确校准TPMS。

- **未正确初始化TPMS。**
- **未使用原装轮胎。**
- **行驶在雪或湿滑道路上。**
- **急加速、急减速或急转向。**
- **行驶速度过慢或过快。**
- **轮胎负载不均匀且沉重。**
- **使用备胎或防滑链。**

⚠ 警告

低压损坏

如果轮胎充气压力明显低，会导致车辆不稳定和车辆控制不良并延长制动距离。

在轮胎充气压力低的状态下继续驾驶车辆会导致轮胎过热和故障。

轮胎压力监测系统(TPMS)故障警告灯

TPMS故障警告灯在轮胎压力监测系统有故障时闪烁。

尽快请北京现代授权经销商检查系统。

参考

如果车辆在电源线或无线电发射机附近，如在警察局、政府和公共办公室、广播站、军事设施、飞机场或发射塔等附近行驶，TPMS故障警告灯闪烁，

此外，如果车辆使用防滑链或电子设备如笔记本电脑、手机充电器、遥控起动器或导航系统等，TPMS故障警告灯闪烁，因为这些设备会干扰轮胎压力监测系统(TPMS)的正常工作。

更换配备TPMS的轮胎

如果车辆爆胎，轮胎压力低警告灯和低压轮胎位置指示灯亮，尽快请北京现代授权经销商维修爆胎或用备胎更换爆胎。然后，根据TPMS初始化程序初始化TPMS。

您可能无法通过简单地观察来识别充气压力低的轮胎，一定要使用优质轮胎充气压力表测量轮胎的充气压力。

⚠ 注意

禁止使用非北京现代授权的自封式维修密封剂维修充气压力低的轮胎和/或给充气压力低的轮胎充气。

请注意，轮胎热态时(行驶过)的轮胎充气压力测量值比轮胎冷态时的轮胎充气压力测量值高。

冷态轮胎指车辆停放时间至少3小时，这3小时中行驶距离不超过1.6km(1英里)。

测量充气压力前使轮胎冷却下来，按规定轮胎充气压力进行充气前一定要确定轮胎处于冷态。

⚠ 警告

- **TPMS不能向您提供由钉子或路面碎片等外部因素导致的严重轮胎损坏和突发轮胎损坏警告。**
- **如果您感觉车辆不稳定，立即将脚从加速踏板上移开，稍微施力逐渐踩下制动踏板，将车辆慢慢移动到脱离公路的安全地方。**

⚠ 警告

窜改、改装或停用轮胎压力监测系统(TPMS)部件可能干扰系统向驾驶员发出轮胎压力低状态和/或TPMS故障警报的能力，窜改、改装或停用轮胎压力监测系统(TPMS)部件可能导致这些车辆部件丧失保修权。

爆胎

⚠ 警告

更换轮胎的操作具有很高的危险性。因此在更换轮胎时请遵循本部分叙述的说明，以防止严重受伤甚至死亡的危险。

⚠ 注意

使用千斤顶手柄时远离平端。平端有锋利的边缘，可能会受到伤害。

千斤顶和工具

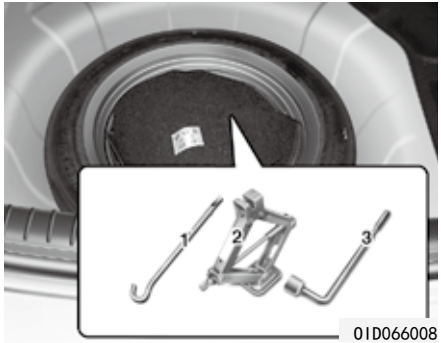

(1) 千斤顶手柄
(2) 千斤顶
(3) 车轮螺母扳手

千斤顶、千斤顶手柄和车轮螺母扳手储存在行李舱内。

千斤顶只供紧急换胎时使用。

逆时针旋转蝶形螺栓来拆卸备胎。

通过顺时针旋转蝶形压紧螺栓，把备胎储存在相同的位置。

为防止备胎和工具在车辆行驶中发出“咔嗒”声，把它们储存在正确的位置上。

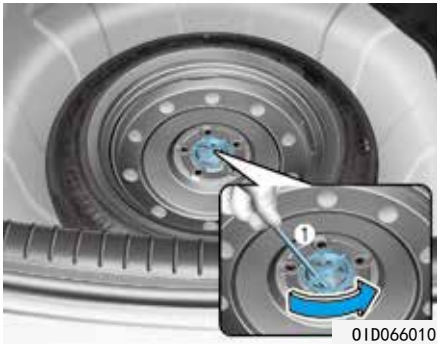

OID066010

如果用手难以拧下备胎压紧蝶形螺栓，使用千斤顶手柄可轻易拧下此螺栓。

1. 将千斤顶手柄(1)置于备胎压紧蝶形螺栓内侧。
2. 用千斤顶手柄逆时针方向转动备胎压紧蝶形螺栓。

轮胎的更换

⚠ 警告

车辆很可能从千斤顶上滑落，导致严重伤害甚至死亡，遵守下列注意事项：

- **禁止进入由千斤顶支撑的车辆底部。**
- **切勿在车道内试图更换轮胎，更换轮胎前应完全离开车道并将车辆停靠在远离交通的坚硬的水平地面上。如果您在路边找不到平坦坚硬的地方，请联系拖车服务公司来帮忙。**
- **一定要使用给车辆提供的千斤顶。**
- **确认车辆上指定的千斤顶顶起位置；不要把千斤顶支撑在车辆保险杠等其它部位。**
- **用千斤顶顶起车辆期间，禁止起动或运转发动机。**
- **用千斤顶顶起车辆期间，禁止车内乘坐人员。**
- **使儿童远离道路和车辆。**

按照下列程序更换轮胎：

1. 把车辆停在平坦地面上。
2. 将变速杆挂到P(驻车)档(自动变速器/双离合变速器车辆)或空档(手动变速器车辆)，并啮合驻车制动器，将点火开关置于LOCK/OFF位置。
3. 按下危险警告灯按钮。
4. 从车上取出车轮螺母扳手、千斤顶、千斤顶连杆和备胎。

OID066011

5. 在要更换轮胎对角线位置处轮胎的前后垫上轮挡。

6. 按照图示顺序，逆时针转动每个车轮螺母1圈来松动车轮螺母，但在轮胎离地之前不要完全拧下螺母。

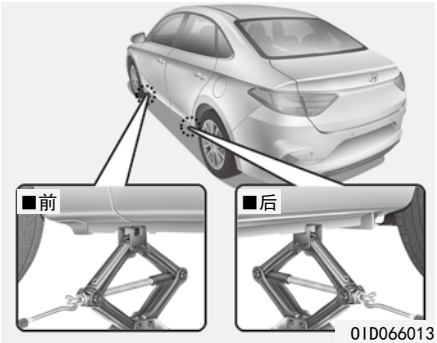

7. 把千斤顶支撑在最接近需更换轮胎的指定的顶起部位。千斤顶顶起的指定部位是在车架上焊接的板，分别带有两个拱形槽和两个凹槽。切勿把千斤顶支撑在车辆的其他部位，否则会损坏车身侧密封造型。

8. 把千斤顶连杆插入到千斤顶螺杆孔中，并顺时针转动举升车辆，直到轮胎刚好离地为止。确定车辆在千斤顶上处在完全静止状态。
9. 使用车轮螺母扳手拧松车轮螺母，并用手完全拧下。从双头螺栓上拆卸车轮，并平放在地面上。清洁干净双头螺栓、车轮安装表面的污物。
10. 把备胎安装在轮毂的双头螺栓上。
11. 在双头螺栓上，把车轮螺母斜面端朝向内侧用手拧紧车轮螺母。
12. 逆时针转动千斤顶连杆将车辆放低到地面上。

13. 按照图示顺序，使用车轮螺母扳手拧紧车轮螺母。确认每个车轮螺母均正确拧紧。更换轮胎后，尽快请北京现代授权经销商按规定扭矩拧紧车轮螺母。车轮螺母的规定扭矩为11～13kgf.m(79~94lbf.ft)。

如果您有轮胎压力表，检查轮胎压力(轮胎压力说明请参考8章的“轮胎和车轮”)。如果轮胎充气压力比规定压力低或高，减速行驶到最近维修站将轮胎充气压力调整至规定压力，检查或调整轮胎充气压力后必须重新安装气门芯盖。如果不安装气门芯盖，可能导致轮胎漏气。如果丢失气门芯盖，尽快购买新气门芯盖并安装。更换轮胎后，必须把爆胎、千斤顶和随车工具放回到正确储存位置，并牢固固定。

参考

安装备胎后尽快检查轮胎充气压力，并调整到规定的充气压力。

⚠ 注意

车辆的车轮螺母和双头螺栓有公制螺纹，必须把拆卸车轮时拧下的螺母原装回去。如果必须更换车轮螺母，必须使用公制螺纹螺母，以免损坏双头螺栓，并确保把车轮正确安装到轮毂上。详情咨询北京现代授权经销商。

任何设备如千斤顶、车轮螺母、双头螺栓或其他设备损坏或不良时，不要试图更换轮胎，请寻求帮助。

小型备胎的使用重要事项

小型备胎只能应急使用。安装小型备胎的状态下要小心驾驶，要遵循安全注意事项。

⚠ 警告

为防止小型备胎故障并失控导致事故：

- **仅在紧急情况下使用小型备胎。**
- **禁止车速大于80km/h(50mph)。**
- **不要超过小型备胎侧壁上显示的车辆最大负载额定值或承载量。**
- **不要持续使用小型备胎，应尽快维修或更换原装轮胎，以避免小型备胎故障。**

在车辆上安装小型备胎的状态下行驶时：

- 安装小型备胎后检查轮胎充气压力，小型备胎应充入420kPa(60psi)的充气压力。
- 不要在自动洗车间清洗配备小型备胎的车辆。
- 不要在其它车辆上使用本车辆的小型备胎，因为该备胎是专为您的车辆设计的。

- 小型备胎的胎面寿命比普通轮胎短。定期检查您的小型备胎，并用相同尺寸和设计的小型备胎来更换磨损的小型备胎，把更换用小型备胎安装在相同的车轮上。
- 切勿一次使用多于一个的小型备胎。
- 安装小型备胎期间不要拖吊挂车。

参考

维修并安装原装轮胎和车轮时，必须按照正确的车轮螺母规定扭矩拧紧。车轮螺母的规定扭矩为11~13kgf.m(79~94lbf.ft)。

⚠ 注意

为了避免损坏小型备胎和车辆：

- **一定要缓慢驾驶车辆以免发生危险，如凹坑或杂物。**
- **避免驾车驶过障碍物。小型备胎的轮胎直径比通用轮胎的直径小，从而使离地间隙减小了约25mm(1英寸)。**
- **不要在小型备胎上使用轮胎防滑链，因为小型备胎的尺寸较小，不能适当装配轮胎防滑链。**
- **小型备胎不得用于其它车轮上，而且不能在小型备胎车轮上使用标准轮胎、防滑轮胎、车轮护盖或装饰环。**

拖吊

拖吊服务

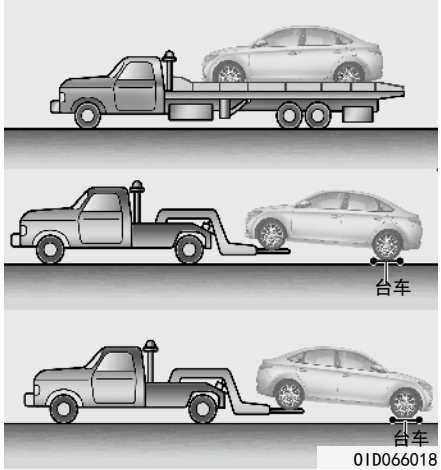

01D066018

需要紧急拖吊时，我们建议您将此项工作交由北京现代授权经销商或商业拖吊卡车服务公司来进行。

一定要使用正确的举升和拖吊程序，以免损坏车辆，推荐您使用移动台车或平板车。

可在后轮着地(没有移动台车)和前轮离地的状态下拖动车辆。

如果某个承载车轮或悬架部件损坏或在前轮着地的情况下拖吊车辆，应在前轮下使用移动台车。

使用商业拖吊车而不使用移动台车时，应举升车辆前部而不是后部。

0YC066011

01D066019

⚠ 注意

- **不要在前轮着地的情况下拖动车辆，否则会损坏车辆。**
- **不要用吊链式设备来拖吊车辆，使用车轮升降机或平板车进行拖吊。**

在没有移动台车的情况下紧急拖车时：

1. 将点火开关置于ACC位置。
2. 把变速杆置于N(空档)档。
3. 释放驻车制动器。

⚠ 注意

如果没有把变速杆置于“N(空档)档”，会导致变速器严重损坏。

可拆卸式牵引挂钩

1. 打开行李箱盖，从工具箱中拿出牵引挂钩。

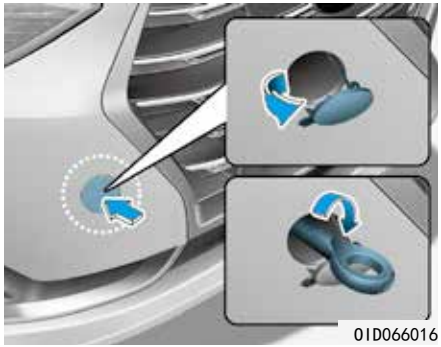

2. 按下前保险杠上的牵引挂钩孔盖下部，拆卸孔盖。
3. 把牵引挂钩插入到挂钩孔中，并顺时针转动，直到牵引挂钩完全固定不动为止。
4. 使用后，拆卸牵引挂钩，并安装孔盖。

紧急拖车

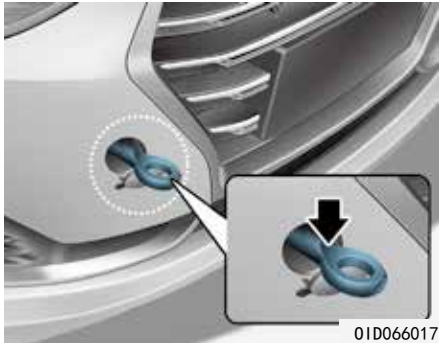

如果必须拖车，我们建议您将此项工作交由北京现代授权经销商或商业拖吊卡车服务公司来进行。

如果在紧急情况中没有适用的拖吊装置，可以暂时将钢索或链子固定到车辆前部的紧急牵引挂钩上来进行拖车。

使用钢索或链子拖车时保持高度警惕，驾驶人员需在被拖车辆驾驶座上操纵方向盘和制动器。

只能在硬面公路上进行短距离低速拖车，且车轮、车桥、传动系、方向盘和制动器都必须处于良好状态。

必须严格遵循下列紧急拖车时的注意事项：

- 将点火开关置于ACC位置，从而开锁方向盘。
- 把变速杆挂到“N(空档)”档。
- 释放驻车制动器。
- 因为制动助力器不工作，制动性能下降，因此踩下制动踏板时，必须施加比平常更大的力量。
- 因为动力转向系统不工作，因此转动方向盘时，必须施加比平时更大的转向操纵力。
- 执行拖车任务的车辆的重量必须比被拖车辆重。
- 两辆车中的驾驶员应频繁互通信息。
- 在牵引车辆之前，检查并确定牵引挂钩没有断裂或损坏。
- 把拖车用钢索或链子紧固在挂钩上。
- 牵引车辆时，不要猛拉牵引挂钩，应施加稳定且均匀的力。

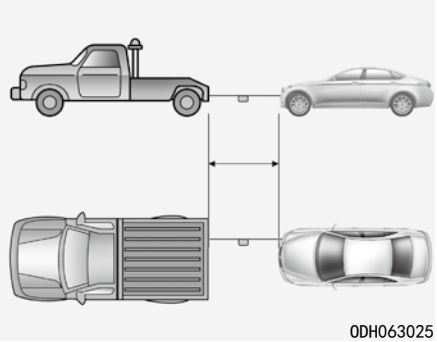

- 拖车钢索或链子长度应小于5m(16英尺)。在拖车钢索或链子中间系上白布或红布(宽度约30cm(12英寸))，以便识别。
- 小心驾驶，以便拖车钢索或链子保持紧绷状态。
- 拖车前，在车辆底部检查是否泄漏自动变速器油。如果自动变速器/双离合变速器油泄漏，必须使用平板车设备或移动台车执行车辆拖吊运输作业。

⚠ 注意

拖车时，为了防止损坏车辆，遵循下列事项：

- **使用牵引挂钩拖车时，必须向前直拉，禁止过大斜角拖动车辆，更不能垂直角度拖动车辆。**
- **当车轮陷在泥浆、沙石中或其它车辆不能依靠自身动力驶出的状态时，不要企图利用牵引挂钩进行拖车。**
- **为了防止严重损坏自动变速器，拖车时车速不能超过15km/h(10mph)，并且拖车距离应在1.5km(1英里)内。**

紧急物品(如有配备)

在车辆中配备某些紧急物品，可以在您遇到紧急情况时帮助您解决问题。

三角形反射板

在发生紧急情况如车辆由于故障而停在路边时把三角形反射板放在路边，警告接近的车辆。

轮胎压力表(如有配备)

轮胎在日复一日的使用中通常会流失一些气压。您可能必须定期充入若干压力，通常这种现象不表示轮胎漏气，只说明轮胎正常磨损。一定要在轮胎冷却时检查轮胎压力，因为轮胎压力会随着温度的上升而增加。

执行下列程序，检查轮胎压力：

1. 拧松轮胎轮辋上的气门芯盖。
2. 将轮胎压力表按到轮胎气门上并按住。在开始时会漏出一些空气，如果您没有紧按轮胎压力表，则会漏出更多空气。
3. 施加牢固、无泄漏的按压启动轮胎压力表。
4. 读取轮胎压力表上的轮胎压力读数，判定轮胎压力是否过高或过低。
5. 按规定压力标准调整轮胎压力，参考第8章的“轮胎和车轮”。
6. 重新安装气门芯盖。

保养

发动机室 7-3

保养服务 7-4

车主的责任 7-4

车主保养预防措施 7-4

车主保养 7-4

车主保养程序 7-5

日常保养服务 7-6

日常保养时间表 7-7

恶劣行驶环境下的保养时间表 7-11

恶劣行驶环境 7-12

周期保养项目的说明 7-13

发动机机油 7-15

发动机机油量检查 7-15

检查发动机机油和机油滤清器 7-16

发动机冷却水 7-16

检查发动机冷却水水位 7-16

更换冷却水 7-18

制动油/离合器油 7-19

制动油/离合器油的油量检查 7-19

挡风玻璃清洗液 7-20

挡风玻璃清洗液量检查 7-20

驻车制动器 7-20

驻车制动器检查 7-20

空气滤清器 7-21

空气滤清器更换 7-21

空调空气滤清器 7-22

空调空气滤清器检查 7-22

空调空气滤清器更换 7-22

雨刮器刮片 7-23

雨刮器刮片检查 7-23

雨刮器刮片更换 7-23

蓄电池 7-25

最佳蓄电池保养方法 7-25

蓄电池容量标签 7-26

蓄电池充电 7-26

需要重新设置的部件 7-27

轮胎和车轮 7-27
轮胎保护 7-27
推荐的冷态下充气压力 7-27
检查轮胎充气压力 7-29
轮胎换位 7-29
车轮定位与轮胎平衡 7-30
轮胎更换 7-31
车轮的更换 7-32
轮胎牵引力 7-32
轮胎保养 7-32
轮胎侧壁标签 7-32
低高宽比轮胎 7-34
保险丝 7-35
保险丝/继电器盒说明 7-40
灯泡 7-43
大灯、示宽灯、转向信号灯和雾灯灯泡更换 7-43
侧面转向灯更换 7-48
后组合灯灯泡更换 7-49
高位制动灯更换 7-51
牌照灯灯泡更换 7-52
内部灯灯泡更换 7-52
外观保养 7-53
外饰的保养 7-53
内饰的保养 7-57
废气排放控制系统 7-58
曲轴箱排放控制系统 7-58
蒸发气体排放控制系统 7-58
废气排放控制系统 7-58

发动机室

■ Gamma 1.6 MPI

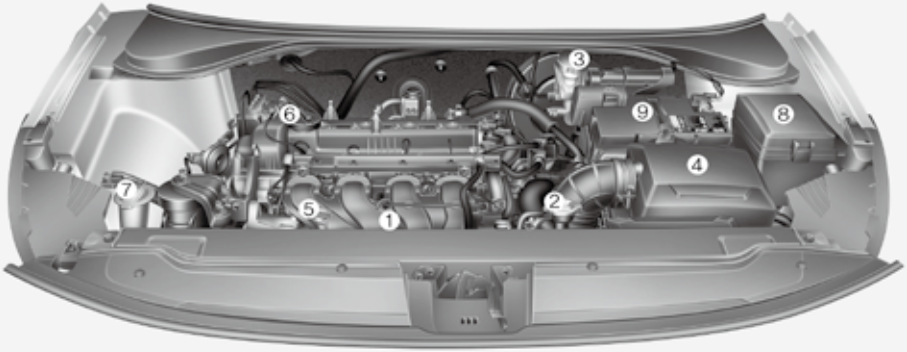

■ Kappa 1.4 T-GDI

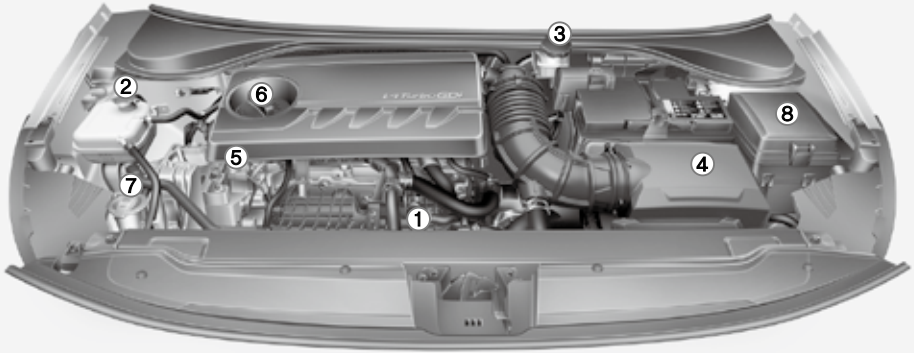

1. 发动机冷却水副水箱
2. 散热器盖
3. 制动油/离合器油储油罐
4. 空气滤清器
5. 发动机机油油尺
6. 发动机机油加油口盖
7. 挡风玻璃清洗液储液箱
8. 保险丝盒
9. 蓄电池

车辆的实际发动机室配置可能与图示不同。

OID076001/OID078001

保养服务

执行任何保养或检查程序时都要非常小心，以免损伤车辆或导致自己受到伤害。

我们建议在北京现代授权经销商处进行车辆保养和维修操作。北京现代授权经销商符合北京现代高服务质量标准并能向北京现代汽车公司寻求技术支持，从而提高您的服务满意度。

车主的责任

保养服务和记录的保存是车主的责任。

车主应保存保养记录，保养记录证明车主依照接下来几页的日常保养时间表进行了正确的保养。可利用此记录连同维修与保养申请书向北京现代汽车公司申请保修服务。

详细的保修信息参考服务卡。

由保养不正确或缺乏所需要保养导致的维修和调整请求不在保修范围内。

车主保养预防措施

不适当、不完全或不充分的维修可能造成车辆功能上的故障，从而导致车辆损坏、发生意外事故或造成人员伤害。本章只对容易进行保养的项目提供说明。有些程序只允许由北京现代授权经销商使用专用工具来执行。

不得以任何方式改装车辆。否则可能对车辆的安全性、耐久性及性能产生不利影响，违反车辆的有限保修条件。

参考

保修期内车主的不正确保养会影响保修内容，详细信息请查看提车时拿到的服务卡。如果不能确定某些维修或保养程序，请将此工作交由北京现代授权经销商进行。

车主保养

⚠ 警告

进行车辆保养作业是有危险性的。如果对作业缺乏充足的知识与经验或没有合适的工具和设备，应请北京现代授权经销商维护系统。进行车辆保养作业时必须遵守如下的安全注意事项：

- **将车辆停放在平坦地面上，把变速杆挂入P档(驻车档，自动变速器)，啮合驻车制动器，并将点火开关转至LOCK/OFF位置。**
- **用轮挡挡住轮胎(前和后)，以防车辆移动。**

  不要穿戴宽松衣服或首饰，这些物品可能被卷入转动部件。
- **如果保养时必须运转发动机，请在室外或通风较好的空间执行。**
- **保持火焰、火花或烟草制品远离蓄电池和燃油相关部件。**

以下所列是车主或北京现代授权经销商应频繁对车辆进行的检查和检验程序，有助于确保行车安全与操作可靠性。

如果发现任何不正常现象，都应尽快联络北京现代授权经销商。

这些车主保养车辆检查通常不在车辆保修范围内，您应支付使用的工时、部件和润滑油费用。

车主保养程序

停车加油时：

- 检查发动机机油油位。
- 检查发动机冷却水副水箱的水位。
- 检查挡风玻璃清洗液液位。
- 检查轮胎充气压力是否不足或过低。

⚠ 警告

在发动机处于热态时检查发动机冷却水位要小心，冷却水会喷出导致严重烫伤和其它伤害。

车辆行驶时：

- 注意车辆排气的噪音或排气味道是否有变化。
- 检查方向盘是否振动。并注意转向力是否增加、方向盘是否松动及方向盘直前位置是否有变化。
- 注意车辆行驶在畅通平坦路面上时，是否经常有轻微转向或“跑偏”现象。
- 停车时倾听并检查是否有异常声音、跑偏、制动踏板行程增加或制动踏板“踩踏困难”等现象。
- 如果变速器工作中出现打滑或工作状态有变化，应检查变速器油量。
- 检查自动变速器"P"（驻车）功能。
- 检查驻车制动器。
- 检查车辆下方是否有漏液现象。（空调系统在使用中或使用后滴水是正常现象）

至少每月一次：

- 检查发动机冷却水副水箱的水位。
- 检查所有室外灯的工作状态，包括制动灯、转向信号灯和危险警告灯。
- 检查所有轮胎包括备胎的充气压力，并检查轮胎磨损、不均匀磨损或损坏。
- 检查车轮螺母是否松动。

至少每年二次
（例如每年的春季和秋季）：

- 检查散热器、加热器和空调软管是否泄漏或损坏。
- 检查挡风玻璃喷水器的喷射情况和雨刮器的工作情况。并用干净的布沾上挡风玻璃清洗液清洁雨刮器刮片。
- 检查大灯校准。
- 检查消音器、排气管、护罩与固定夹。
- 检查座椅安全带的磨损和功能。

至少每年一次：

- 清洁车身与车门排放孔。
- 润滑车门铰链和发动机罩铰链。
- 润滑车门与发动机罩锁和碰锁。
- 润滑车门橡胶密封条。
- 润滑车门限位器。
- 检查空调系统。
- 检查并润滑自动变速器的链杆系和控制。
- 清洁蓄电池和端子。
- 检查制动油量。

日常保养服务

如果车辆在正常状况下行驶而无下列状况，按照日常保养时间表进行保养。

如果出现下列某个状况，则按照恶劣行驶条件下的保养时间表进行保养。

- 在正常温度环境下，频繁短距离驾驶不到8km(5英里)，或在凝固温度环境下，频繁短距离驾驶不到16km(10英里)。
- 频繁过度发动机怠速运转或长距离低速行驶。
- 频繁在颠簸、多尘、泥泞、未铺砌、砾石或遍布盐的公路上驾驶车辆。
- 频繁在多盐粉或其它腐蚀性物质的地区或极寒冷地区行驶。
- 频繁在多沙或多灰尘的地区行驶。
- 频繁在交通拥挤的道路上行驶。
- 频繁在上坡、下坡或山区道路上行驶。
- 频繁拖吊挂车，使用露营装置或车顶行李架。
- 把车辆当巡逻车、出租车、商用车或拖车来使用。
- 频繁车速超过170Km/h(106mile/h)行驶。
- 频繁停-走驾驶。

如果车辆在上述环境下行驶，应比日常保养时间表更频繁地执行检查、更换或重新注入操作，表中显示的时间或距离后再恢复到规定保养周期。

日常保养时间表

保养项目 \ 保养周期	月数或行驶距离，以先到达者为准								
	月数	12	24	36	48	60	72	84	96
	英里×1,000	10	20	30	40	50	60	70	80
	Km×1,000	15	30	45	60	75	90	105	120
发动机机油和机油滤清器*1		每5,000Km(3,000英里)或6个月更换							
驱动皮带*2			I		I		I		I
燃油添加剂*3		每5,000Km或6个月添加							
空气滤清器		R	R	R	R	R	R	R	R
火花塞*4		每60,000km更换							

I：检查，如有必要进行调整、修正、清洁或更换。

R：更换或变换。

*1：每500Km(350英里)或开始长途旅行前检查发动机机油量和泄漏情况。

*2：调整交流发电机、动力转向泵(和水泵驱动皮带)和空调驱动皮带(如有配备)。检查，必要时修正或更换。

*3：如果没有符合欧洲燃油标准(EN228)的优质汽油或等效品包括燃油添加剂，推荐一瓶添加剂。可从北京现代授权经销商处获得添加剂，以及添加剂使用相关信息。禁止混合其它添加剂。

*4：为了便利，在您保养其它项目时优先于此项目的保养周期更换此项目。

日常保养时间表(续)

保养项目 \ 保养周期		月数或行驶距离，以先到达者为准							
	月数	12	24	36	48	60	72	84	96
	英里×1,000	10	20	30	40	50	60	70	80
	Km×1,000	15	30	45	60	75	90	105	120
气门间隙*5	1.6 MPI						I		
蒸气软管和燃油箱盖					I				I
真空软管和曲轴箱通风软管		I	I	I	I	I	I	I	I
燃油滤清器*6			I		R		I		R
燃油管路、软管和连接部位					I				I
燃油箱空气滤清器		I	I	R	I	I	R	I	I
活性炭罐		I	I	I	I	I	I	I	I
冷却系统		每天检查"冷却水量和冷却水泄漏"情况。 初次每60,000km(40,000英里)或48个月检查 此后每30,000km(20,000英里)或24个月检查							

I：检查，如有必要进行调整、修正、清洁或更换。

R：更换或变换。

*5：检查气门噪音和/或发动机振动是否过大，必要时进行调整。请北京现代授权经销商检查系统。

*6：燃油滤清器不需要保养，但本日常保养时间表建议根据燃油质量定期检查。如果存在重要的安全隐患如燃油流动受阻、振动、动力损失、起动困难等故障，无论保养周期如何，立即更换燃油滤清器，细节请咨询北京现代授权经销商。

日常保养时间表(续)

保养项目 \ 保养周期	月数或行驶距离，以先到达者为准							
月数	12	24	36	48	60	72	84	96
英里×1,000	10	20	30	40	50	60	70	80
Km×1,000	15	30	45	60	75	90	105	120
发动机冷却水*7	初次，在200,000km(120,000英里)或10年更换： 此后，每40,000km(25,000英里)或24个月更换*8							
蓄电池状态	I	I	I	I	I	I	I	I
所有电气系统		I		I		I		I
制动管路、软管和连接部位	I	I	I	I	I	I	I	I
制动踏板		I		I		I		I
驻车制动器		I		I		I		I
制动油/离合器油	I	I	I	I	I	I	I	I
盘式制动器和制动块	I	I	I	I	I	I	I	I

I：检查，如有必要进行调整、修正、清洁或更换。

R：更换或变换。

*7：添加冷却水时，车辆只能使用去离子水或软水，禁止在出厂时添加的冷却水中混合硬水。冷却水混合物不当会导致严重故障或发动机损坏。

*8：为了便利，在您保养其它项目时优先于此项目的保养周期更换此项目。

日常保养时间表(续)

保养项目 \ 保养周期	月数或行驶距离，以先到达者为准							
	月数	12	24	36	48	60	72	84	96
	英里×1,000	10	20	30	40	50	60	70	80
	Km×1,000	15	30	45	60	75	90	105	120
转向齿条、链杆系和防尘套		I	I	I	I	I	I	I	I
驱动轴和防尘套		I	I	I	I	I	I	I	I
轮胎(压力&胎面磨损)		I	I	I	I	I	I	I	I
前悬架球节		I	I	I	I	I	I	I	I
排气系统			I		I		I		I
空调制冷剂		I	I	I	I	I	I	I	I
空调压缩机		I	I	I	I	I	I	I	I
空调空气滤清器		R	R	R	R	R	R	R	R
手动变速器油*9					I				I
双离合变速器油*9					I				I
自动变速器油		不需要检查，不需要维护							

I：检查，如有必要进行调整、修正、清洁或更换。
R：更换或变换。
*9：手动变速器油/双离合变速器油在车辆浸水时及时更换

恶劣行驶环境下的保养时间表

在恶劣行驶条件下行驶时，必须更频繁地维护下列项目。

可参考下表提供的适当保养周期。

R：更换 I：检查，如有必要进行调整、修正、清洁或更换

保养项目	保养操作	保养周期	行驶条件
发动机机油和机油滤清器	R	每5,000km(3,000英里)或3个月	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
空气滤清器	R	根据行驶条件更频繁地更换	C, E
火花塞	R	根据行驶条件更频繁地更换	A, B, H, I
手动变速器油	R	每120,000Km0(80,000英里)	C, E, F, G, I, J
双离合变速器油	R	每120,000Km0(80,000英里)	A, C, E, F, G, H, I, J
自动变速器油	R	每100,000km(62,500英里)	A, C, D, E, F, G, H, I, J
转向齿条、链杆系和防尘套	I	根据行驶条件更频繁地检查	C, D, E, F, G

保养项目	保养操作	保养周期	行驶条件
前悬架球节	I	根据行驶条件更频繁地检查	C, D, E, F, G
盘式制动器、制动块、制动钳和制动盘	I	根据行驶条件更频繁地检查	C, D, E, G, H
驻车制动器	I	根据行驶条件更频繁地检查	C, D, G, H
驱动轴和防尘套	I	根据行驶条件更频繁地检查	C, D, E, F, G, H, I, J
空调空气滤清器	R	根据行驶条件更频繁地更换	C, E

恶劣行驶环境

A ：在正常温度环境下，频繁短距离驾驶不到5英里(8km)，或在凝固温度环境下，频繁短距离驾驶不到10英里(16km)。
B ：频繁过度发动机怠速运转或长距离低速行驶。
C ：频繁在颠簸、多尘、泥泞、未铺砌、砾石或遍布盐的公路上驾驶车辆。
D ：频繁在有盐粉或其它腐蚀性物质的地区或寒冷季节行驶。
E ：频繁在沙子或灰尘进入发动机的环境下驾驶。
F ：频繁在交通严重堵塞的公路上行驶。
G ：频繁在上坡、下坡或山区道路上行驶。
H ：拖动挂车(如有配备)
I ：把车辆当巡逻车、出租车、商用车或拖车来使用。
J ：频繁车速超过170km/h(106mile/h)行驶。
K ：频繁停-走驾驶。

周期保养项目的说明

发动机机油和机油滤清器

按照保养时间表中的定期保养间隔更换发动机机油与机油滤清器。如果在环境恶劣的情况下驾驶，需更频繁地更换发动机机油和机油滤清器。

驱动皮带

检查所有驱动皮带是否有切割、裂缝、过度磨损或机油饱和，必要时请更换。为了保持皮带的张力，应定期检查驱动皮带，必要时调整张力。

⚠ 警告

检查驱动皮带时，请将点火开关置于LOCK/OFF或ACC位置。

燃油滤清器(芯)

如果燃油滤清器阻塞，会限制行驶速度，损害排气系统，并导致起动困难等多种不良情况。如果过多的外来杂质堆积在燃油箱内，应更频繁地更换燃油滤清器。

安装新燃油滤清器后，运转发动机几分钟，检查各连接部位是否漏油。请北京现代授权经销商更换燃油滤清器。

燃油管路、燃油软管及连接部位

检查燃油管路、燃油软管及连接部位是否漏油或损坏，请北京现代授权经销商更换燃油管路、燃油软管及连接部位。

蒸汽软管和燃油箱盖

按照保养时间表的规定间隔检查蒸汽软管与燃油箱盖。要正确更换新蒸汽软管或燃油箱盖。

空气滤清器

请北京现代授权经销商更换空气滤清器。

火花塞

确定安装正确热值的新火花塞。

⚠ 警告

发动机过热时禁止分离或检查火花塞，否则会烫伤您。

气门间隙

检查气门噪音和/或发动机振动是否过大，必要时调整。请北京现代授权经销商维修系统。

冷却系统

检查冷却系统的部件如散热器、冷却水副水箱、软管及连接部位是否泄漏或损坏。更换损坏的部件。

发动机冷却水

按照保养时间表规定间隔更换冷却水。

自动变速器油(如有配备)

在正常使用条件下不需要检查自动变速器油。
请北京现代授权经销商根据保养时间表更换自动变速器油。

ℹ 信息

自动变速器油的颜色基本为红色。

车辆行驶一段时间后，自动变速器油颜色变暗。

这是正常现象，您不要把颜色的改变做为更换自动变速器油的依据。

参考

如果使用非规定规格自动变速器油，会导致自动变速器故障和失效。

因此，仅能使用规定规格自动变速器油。（参考第8章的"推荐润滑油和容量"。）

手动变速器油（如有配备）

按照保养时间表定期检查手动变速器油。

双离合变速器油（如有配备）

按照保养时间表定期检查双离合变速器油。

制动软管和管路

直观检查是否正确安装，是否有磨损、破裂、变质及泄漏现象。立即更换变质或损坏的部件。

制动油/离合器油

检查制动油储油罐中制动油的油位。油位应在储油罐侧面"MIN"和"MAX"标记之间。只能使用符合DOT3或DOT4规格的液压制动油。

驻车制动器

检查驻车制动系统，包括驻车制动杆（或驻车制动踏板）和拉线。

制动块、制动钳和转子

检查制动块是否过度磨损，制动盘是否移位和磨损以及制动钳是否漏油。

悬架装配螺栓

检查悬架连接部位是否松动或损坏，按规定扭矩重新拧紧。

转向器、链杆系与防尘套/下臂球节

在停车及停止发动机状态，检查方向盘的自由间隙是否过大。

检查链杆系是否弯曲或损坏。检查防尘套和球节是否变质、裂缝或损坏。更换损坏的部件。

驱动轴和防尘套

检查驱动轴、防尘套和夹紧装置是否裂缝、变质或损坏。更换损坏部件，必要时重新填加润滑脂。

空调制冷剂/压缩机

检查空调管路和连接部位是否泄漏和损坏。

发动机机油

发动机机油量检查

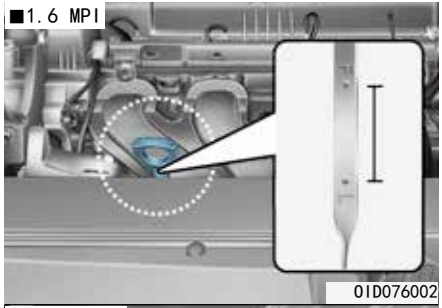

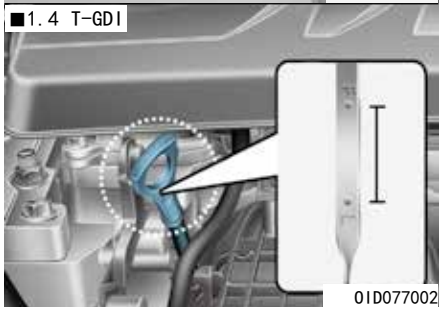

1. 一定要把车辆停在平坦地面上。
2. 起动发动机并让发动机达到正常工作温度。
3. 停止发动机并等待几分钟(约5分钟)，使机油流回油底壳。
4. 拉出油尺擦干净，然后完全插回去。
5. 再拉出油尺检查油量。油量应在F与L之间。

⚠ 警告

散热器软管

检查或添加发动机机油时小心不要碰触散热器软管，因为散热器软管很热，会烫伤您。

参考

- **发动机机油填充不要过量，否则会损坏发动机。**
- **添加或更换发动机机油时避免溅洒发动机机油。如果发动机机油滴到发动机室上，请立即擦去。**
- **当您擦拭油位表时，必须使用干净的布擦拭。混有碎片时，可能会损坏发动机。**

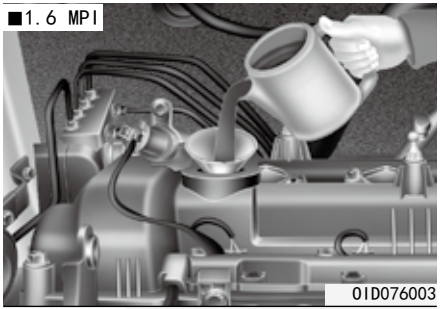

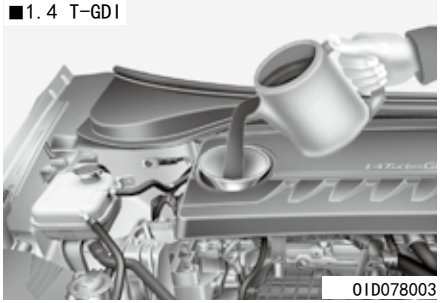

如果油量接近或在"L"位置，应补充机油直到油量到达"F"位置。**不要过量。**

使用漏斗以免发动机机油溅洒到发动机部件上。

仅能使用规定规格发动机机油。(参考第8章的“推荐润滑油和容量”。)

检查发动机机油和机油滤清器

请北京现代授权经销商更换发动机机油和滤清器。

⚠ 警告

皮肤持续长时间接触用过的发动机机油，可能导致皮肤过敏或皮肤癌。使用含有化学物质的发动机机油能导致试验动物得癌症。所以处理完用过的机油后应立即用肥皂和温水彻底洗手，保护皮肤。

发动机冷却水

高压冷却系统副水箱充入全年可使用的防冻冷却水，该副水箱在出厂时已填充。

每年至少在冬天临近前或行驶至较寒冷的地区前检查一次防冻液情况和冷却水量。

参考

- **由冷却水位低导致发动机过热时，突然添加发动机冷却水可能导致发动机裂缝。为了避免损坏，缓慢小量添加发动机冷却水。**
- **没有发动机冷却水时请不要驾驶车辆，否则可能导致水泵故障或发动机卡滞等。**

检查发动机冷却水水位

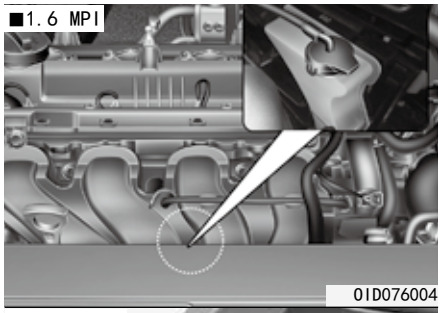

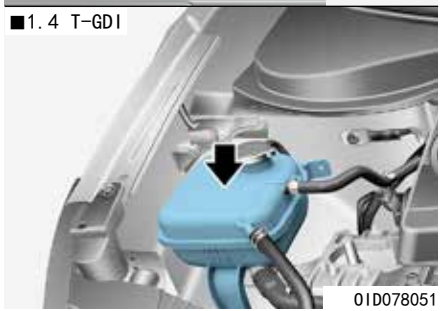

检查所有冷却系统软管和加热器软管的连接部位和状态，更换膨胀或变质的软管。

应在发动机冷却状态添加冷却水到副水箱侧面的F(MAX)和L(MIN)标记之间。

如果冷却水位低，添加充足蒸馏水(去离子水)。使冷却水副水箱内的水位到达F(MAX)位置，但不要过量。

如果需要频繁添加冷却水，请北京现代授权经销商检查冷却系统。

■1.6 MPI

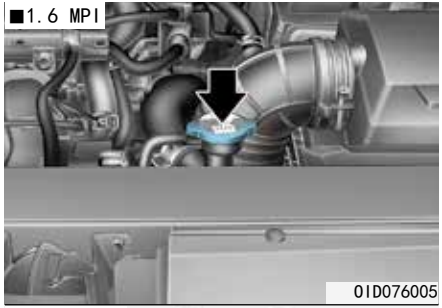

OID076005

■1.4 T-GDI

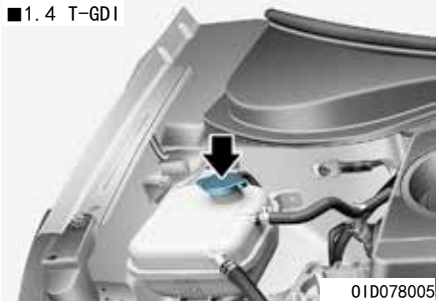

OID078005

⚠ 警告

拆卸散热器盖

- 千万不要在发动机工作或发动机热态时打开散热器盖。

  否则可能导致冷却系统和发动机损坏，且喷出的热水或蒸汽可能造成严重人员伤害。

- 停止发动机并等待，直到冷却为止，拆卸散热器盖时要特别小心。用厚布盖住散热器盖周围，缓慢逆时针转至第一个止动点，人员后退到安全位置，等待冷却系统内的压力完全释放出来。

  当您确定所有压力都释放时，使用厚毛巾按压盖，继续逆时针转动进行拆卸。

- 即使发动机不工作，也不要在发动机和散热器热态期间拆卸散热器盖或排放塞。热冷却水和蒸气仍会在压力作用下喷出，导致严重伤害。

⚠ 警告

冷却风扇电机由发动机冷却水温度、制冷剂压力和车速控制，有时即使在发动机不运转时也工作。在冷却风扇叶片附近作业时要保持高度谨慎，避免转动的风扇叶片伤害您。随着发动机冷却水温度的下降，电机自动停止，这是正常现象。

电机(冷却风扇)会一直工作直到分离负极蓄电池导线为止。

推荐的发动机冷却水

- 添加冷却水时，车辆只能使用去离子水或蒸馏水，禁止在出厂时添加的冷却水中混合硬水。冷却水混合物不当会导致严重故障或发动机损坏。
- 您车辆上的发动机有铝合金发动机部件，应使用磷酸盐基-乙二醇冷却水进行保护，防腐并防冻。
- 禁止使用含有酒精或甲醇的冷却水或将其与规定冷却水混合使用。
- 不要使用浓度超过60%或低于35%的防冻冷却水，否则将降低溶液效果。

有关其混合比例，请参阅下表。

室外温度	混合百分比（容量）	
	防冻剂	水
-15°C (5°F)	35	65
-25°C (-13°F)	40	60
-35°C (-31°F)	50	50
-45°C (-49°F)	60	40

信息

如果对混合比例有疑惑，混合50%的水和50%的防冻液是最简单的混合方式，因为是混合相同量。它最适合在-35°C (-31°F) 或更高的温度下使用。

更换冷却水

请北京现代授权经销商更换冷却水。

参考

重新补充冷却水前在散热器盖周围放置厚抹布或纺织物，以免溢出的冷却水流入发动机部件如发电机。

⚠ 警告

- **不可将发动机冷却水或防冻剂加入挡风玻璃清洗液储液箱中。**
- **把发动机冷却水喷到挡风玻璃上会严重影响视野，从而可能造成车辆失控或损坏漆面及车身装饰。**

制动油/离合器油(如有配备)

制动油/离合器油的油量检查

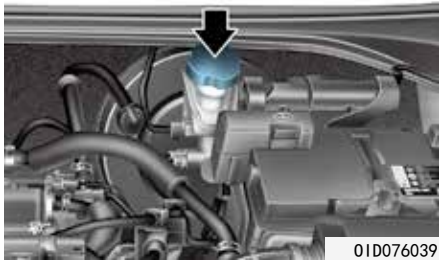

定期检查储油罐内的油量。油量应在储油罐侧的MAX与MIN标记之间。

在拆下储油罐盖及添加制动油/离合器油前，完全清洁储油罐盖周围，以免污染制动油/离合器油。

如果油量少，补充油量至MAX位置。油量会随着行车里程的增加而下降。这是与制动器摩擦片的磨损有关的正常现象。

如果油量过低，请北京现代授权经销商检查制动系统。

信息

仅能使用规定规格的制动油/离合器油。(参考第8章的“推荐润滑油和容量”。)

不要将不同型号的油液混合使用。

警告

如果制动器/离合器系统需要频繁补充制动油/离合器油，请北京现代授权经销商检查系统。

信息

拆卸制动油/离合器油加油口盖前，读取盖上的警告信息。

信息

拆卸前清洁加油口盖。

仅使用来自密封容器的DOT3或DOT4制动油/离合器油。

警告

更换和添加制动油/离合器油时，应小心操作，切勿使制动油/离合器油喷溅到眼中。如果制动油/离合器油喷溅到眼中，立刻用大量清水冲洗，并尽快就医。

参考

千万不要让制动油/离合器油接触车身漆面，否则会损坏漆面。不要使用长期暴露于空气中的制动油/离合器油，因为不能保证其质量。应适当报废。切勿添加错误品种的油。

如果制动器/离合器系统中掉入少量的矿物质油如发动机机油，会损坏制动器/离合器系统部件。

挡风玻璃清洗液

挡风玻璃清洗液量检查

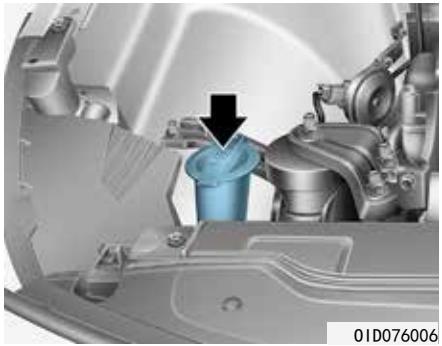

储液箱是半透明的，因此您能快速直观地检查液量。

检查挡风玻璃清洗液储液箱中的液量，按需要进行补充。

如果没有挡风玻璃清洗液，亦可使用普通水。

然而在寒冷天气下一定要使用有防冻性能的挡风玻璃清洗液以防冻结。

参考 – 冷却水

不可将发动机冷却水或防冻剂加入挡风玻璃清洗液储液箱中。

⚠ 警告

- **把发动机冷却水喷到挡风玻璃上会严重影响视野，从而可能造成车辆失控或损坏漆面及车身装饰。**

  不要让火花或火苗接触挡风玻璃清洗液或挡风玻璃清洗液储液箱，否则会损坏车辆或伤害乘员。
- **挡风玻璃清洗液对人及动物而言有毒。不要误食挡风玻璃清洗液，也不要接触它，否则会导致严重伤害甚至死亡。**

驻车制动器

驻车制动器检查

从释放位置开始完全啮合驻车制动器时，通过计算听到的"咔嗒声"数，检查驻车制动器行程。应仅用驻车制动器就能把车辆固定在相当陡的斜坡上。如果驻车制动器行程大于或小于规定值，请北京现代授权经销商进行检修。

行程：力量为20kg(44lbs，196N)时应听到5～6个"咔嗒"声。

空气滤清器

空气滤清器更换

■1.6 MPI

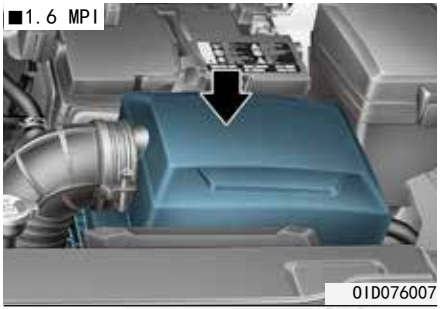

01D076007

■1.4 T-GDI

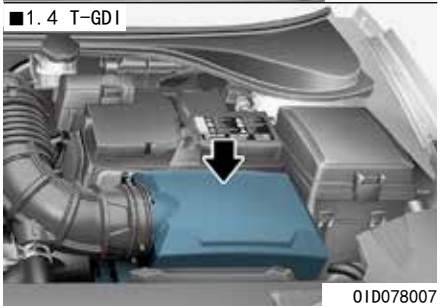

01D078007

使用压缩空气清洁空气滤清器芯，以便检查。

不要试图清洗或冲洗滤清器，水会对滤清器造成损坏。

如果遭受污染，必须更换空气滤清器芯。

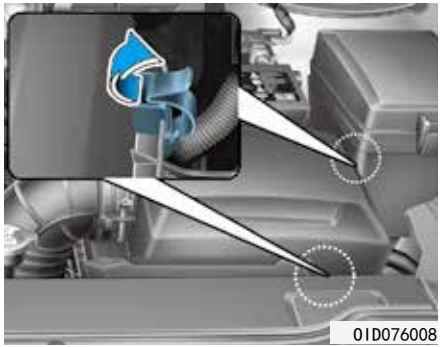

01D076008

1. 松开空气滤清器盖固定夹并打开盖。

01D076009

2. 清洁空气滤清器内部。
3. 更换空气滤清器芯。
4. 用盖固定夹锁紧盖。

信息

如果车辆频繁行驶在多尘或多沙地区，应比推荐的周期更频繁地更换滤芯。（参考本章的“恶劣行驶条件下的保养时间表”。）

参考

- **不要在拆卸空气滤清器的情况下驾驶车辆，否则将导致发动机严重磨损。**
- **拆下空气滤清器芯时，小心避免灰尘或脏物进入进气管，否则会导致损坏。**
- **仅使用北京现代正品部件，如果使用非正品部件会损坏空气流量传感器。**

空调空气滤清器

空调空气滤清器检查

如果长期在空气污染严重的城市或多尘起伏的公路上驾驶车辆，应更频繁地检查并提早更换空调空气滤清器。车主亲自更换空调空气滤清器时，执行下列程序更换空调空气滤清器，小心避免损坏其它部件。

根据周期保养时间表更换空气滤清器。

参考

在箭头符号(↓)朝下的情况下在正确方向内安装新空调控制空气滤清器。

否则，空调控制效果会下降，并可能发出噪音。

空调空气滤清器更换

1. 在手套箱打开状态，推动两侧降下手套箱。

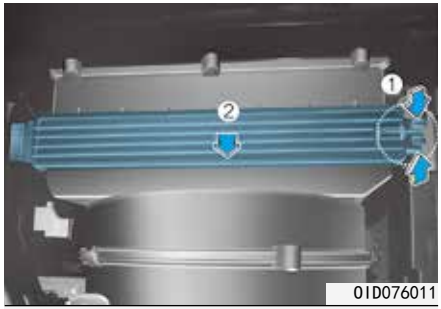

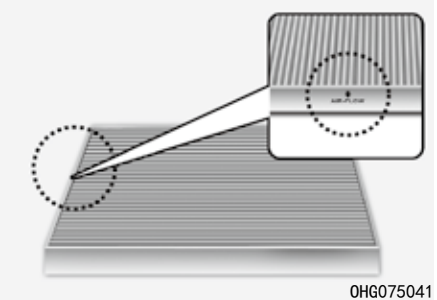

2. 拉出空调空气滤清器盖的右侧，拆卸空调空气滤清器。
3. 更换空调空气滤清器芯。
4. 按分解的相反顺序重新装配。

雨刮器刮片

雨刮器刮片检查

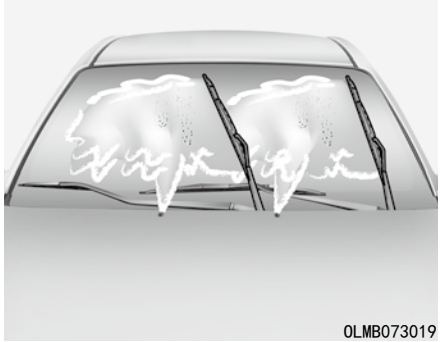

信息

经证实自动洗车机所使用的商用热腊会使挡风玻璃不易清洁。

挡风玻璃或雨刮器刮片两者之中任何一个被异物污染都会降低挡风玻璃雨刮器的效果。

通常污染源为昆虫、树汁及某些商业洗车机用的热蜡处理。如果雨刮器刮片刮擦不良，应使用优质清洁剂或温和洗涤剂来清洗车窗和雨刮器刮片，再用干净的水完全刷洗干净。

参考

为避免损坏雨刮器刮片，不要使用或接近汽油、石油、涂料稀释剂或其它类似溶剂。

雨刮器刮片更换

雨刮器无法充分清洁时，说明雨刮器刮片可能已磨损或龟裂，需要更换。

参考

为避免损坏雨刮器臂或其它部件，不要尝试用手移动雨刮器。

参考

使用不符合规定的雨刮器刮片可能导致雨刮器故障和失效。

⚠ 注意

不要让雨刮器臂掉下来打到挡风玻璃，否则会导致挡风玻璃碎裂或裂缝。

类型A

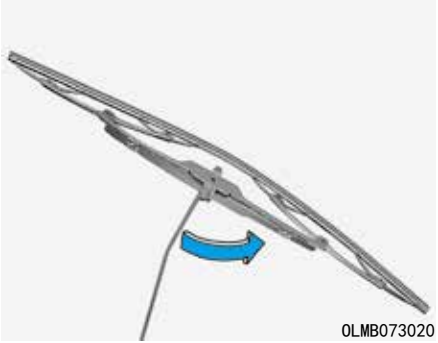

1. 举起雨刮器臂并旋转雨刮器刮片总成，以便露出塑料锁定夹。

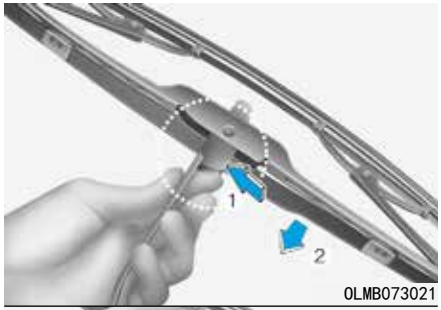

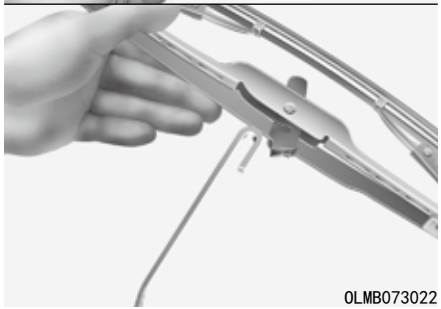

2. 压住锁定夹并向下滑动雨刮器刮片总成。
3. 举升雨刮器刮片，从雨刮器臂上拿下雨刮器刮片。
4. 按拆卸的相反顺序安装雨刮器刮片总成。

类型B

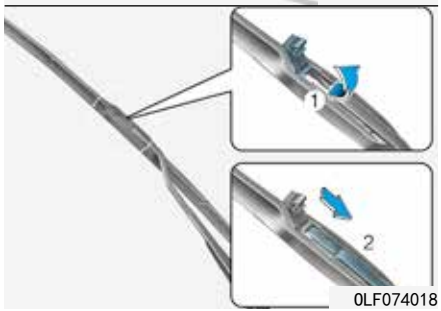

1. 举起雨刮器臂。
2. 提起雨刮器刮片夹。然后拉起雨刮器刮片总成并拆卸。

蓄电池

最佳蓄电池保养方法

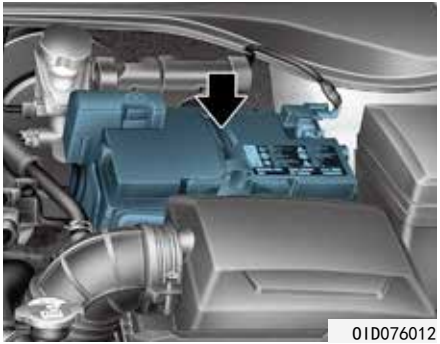

- 保持蓄电池牢固固定。
- 保持蓄电池顶部清洁和干燥。
- 应保持端子和连接部位清洁、牢固，并应涂上凡士林或端子润滑脂。
- 立刻用水和小苏打的溶液刷洗从蓄电池中溅洒出来的电解液。
- 如果长时间不使用车辆，分离蓄电池导线。

⚠ 警告

为防止您或旁人严重受伤或死亡，在蓄电池周围工作或操作蓄电池时始终要遵循这些预防措施：

执行蓄电池方面的操作时应仔细阅读下面的说明。

戴上护目镜，以防止酸液飞溅到眼睛。

保持火焰、火花或烟草制品远离蓄电池。

氢气是易燃烧性气体，通常会出现在蓄电池内，如果点火可能会爆炸。

禁止儿童接触蓄电池。

（继续）

（继续）

蓄电池含有硫酸，硫酸有高腐蚀性。千万不要让蓄电池酸液碰到皮肤、眼睛、衣服。

如果酸液喷溅到眼睛里，应至少用清水冲洗15分钟，并尽快就医。如果酸液喷溅到皮肤上，应完全清洗喷溅到的部位。如果感觉到疼痛或有烧灼感，应立即就医。

- 当抬起有塑料外壳的蓄电池时，过度用力压住外壳可能造成蓄电池酸液流出。最好用蓄电池搬运器或用手在蓄电池的对角上抬起蓄电池。
- 蓄电池冻结时，不要试图跨接起动车辆。

（继续）

（继续）

- 千万不要在蓄电池导线处于连接状态时给蓄电池充电。
- 电控点火系统在高压下工作。因此在发动机运转或发动机起动/停止按钮ON状态下，切勿碰触这些元件。
- 不要使跨接导线正极(+)和负极(-)接触，否则会引起火花。
- 当使用低电量或冰冻的蓄电池跨接起动时，蓄电池会破裂或爆炸。

参考

如果在蓄电池上连接非授权电气设备，会导致蓄电池亏电。禁止使用非授权设备。

蓄电池容量标签

■ 示例

OLMB073072

※车辆内的实际蓄电池标签可能与图示有差别。

1. AGM70L-DIN: 北京现代蓄电池型号名称。
2. 12V: 额定电压
3. 70Ah(20HR): 额定容量(安培小时)
4. RC 120min: 额定储备容量(分钟)
5. CCA 760A: 依据SAE以安培为单位的冷测试电流
6. CCA 760A: 依据EN以安培为单位的冷测试电流

蓄电池充电

此车配备免保养的钙基蓄电池。

- 如果蓄电池短时间内快速放电(例如在不使用车辆状态打开大灯或室内灯)，应慢速充电(小电流)10小时。
- 如果使用车辆状态蓄电池因高电气负荷而缓慢放电，则应以20-30A的电流充电2小时。

⚠ 警告

蓄电池充电时，应遵守下列预防措施：

- **在保养蓄电池或给蓄电池充电前，应关掉所有附件并停止发动机。**
- **不要让烟火、火星或火焰靠近蓄电池。**
- **充电中检查蓄电池时应戴上护目镜。**
- **必须从车上拆下蓄电池并将它放在通风良好的地方。**
- **给蓄电池充电时应注意观察，若单格蓄电池有猛烈的窜气(沸腾)现象或单格蓄电池的电解液温度超过49℃(120℉)，则应停止充电或降低充电速率。**
- **分离蓄电池时，蓄电池负极导线必须最先拆卸并在最后安装。**
- **应按照下列程序分离蓄电池充电器。**

  1. **关闭蓄电池充电器主开关。**
  2. **拆卸蓄电池负极端子负极固定夹。**
  3. **拆卸蓄电池正极端子正极固定夹。**

需要重新初始化的部件

蓄电池亏电或拆装后需要重新设置下列部件。

- 自动上升/下降门窗(参考第3章)
- 天窗(参考第3章)
- 行车电脑(参考第3章)
- 空调控制系统(参考第3章)

轮胎和车轮

轮胎保护

为了获得正确保养、安全性和最大燃油经济性，应使轮胎充气压力保持在规定充气压力范围内，使车辆载重保持在负载限制内，并遵守规定的重量分布。

推荐的冷态下充气压力

应在轮胎冷态时检查所有轮胎(含备胎)的充气压力。"冷态轮胎"是指该车至少有三个小时未行驶或行驶距离不超过1.6Km(1英里)。

遵守规定的轮胎充气压力可以确保获得最佳乘坐舒适性、最高车辆控制性和最小轮胎磨损度。

有关推荐的充气压力请参考第8章“轮胎和车轮”。

在车辆标签上可以看到所有规格(尺寸与轮胎充气压力)。

⚠ 警告

轮胎充气压力不足

轮胎充气压力严重不足(应为70kPa(10psi)以上)会使轮胎温度过高，造成轮胎爆破、胎面脱壳及出现其它轮胎故障，使车辆失控导致严重伤害甚至死亡。尤其炎热天气和长期高速驾驶时，出现上述情况的可能性更大。

⚠ 注意

- **轮胎充气压力不足也会导致轮胎过度磨损、车辆控制不良并降低燃油经济性，也可能导致车轮变形，所以应使轮胎充气压力保持在规定值内。如果轮胎需要频繁再充气，请北京现代授权经销商检查系统。**
- **如果轮胎充气压力过大将导致乘坐不适、轮胎胎纹中央过度磨损，且增大危险路面上的轮胎损坏可能性。**

⚠ 注意

- **热态轮胎的轮胎充气压力通常比冷态轮胎的轮胎充气压力高出28至41kPa(4至6psi)。因此，不要通过释放热态轮胎的空气来调整轮胎充气压力，否则会导致轮胎充气压力不足。**
- **一定要重新安装轮胎气门盖。如果没有气门盖，灰尘或湿气会进入气门芯并导致漏气。如果气门盖丢失，尽快安装新气门盖。**

⚠ 警告

轮胎充气压力

如果轮胎充气压力过高或不足会降低轮胎寿命，对车辆控制产生不利影响，可能发生轮胎突然故障。造成车辆失控，具有潜在的伤害危险。

⚠ 注意

轮胎压力

一定要遵守下列事项：

- **在轮胎冷态时检查轮胎充气压力。(车辆至少有三个小时未行驶或从起动开始行驶距离不超过1.6Km(1英里)。)**
- **每次检查轮胎充气压力时，也要一并检查备胎压力。**
- **禁止车辆超载。如果车辆配备行李架，要避免行李架超载。**
- **磨损轮胎、旧轮胎会导致发生事故。如果轮胎胎面严重磨损或轮胎损坏，更换新品。**

检查轮胎充气压力

每月检查一次轮胎充气压力，也可以更频繁地检查，

也要检查备胎压力。

如何检查

使用优质压力表检查轮胎充气压力。您不能只通过观察来判断轮胎充气压力是否正常。对于子午线轮胎，即使充气压力不足，也可能通过观察得出轮胎充气压力正常的结论。

在轮胎冷态时检查轮胎充气压力-“冷态轮胎”指该车至少有三个小时未行驶或行驶里程不超过1.6Km(1英里)。

从轮胎气门杆上拆卸气门盖。把轮胎气压表牢固按到气门上测量轮胎充气压力。如果冷态轮胎的充气压力符合轮胎和负载信息标签上的推荐压力，不需要进一步调整。如果压力低，充气直到轮胎充气压力达到推荐压力为止。

如果充气压力过大，通过按压轮胎气门中央部分内的金属杆放气。用轮胎气压表重新检查轮胎充气压力。检查结束后一定要把气门盖安装到气门杆上。它们有助于杜绝灰尘和湿气的侵入，防止漏气。

⚠ 警告

- **频繁检查轮胎压力是否正常并检查轮胎的磨损和损坏情况。一定要使用轮胎气压表。**
- **如果轮胎充气压力过大或过小或轮胎磨损不均匀，会造成操纵不良、车辆失控及轮胎突然故障，导致发生事故、人员受伤甚至死亡。可以在本手册中以及驾驶席侧中央立柱的轮胎标签上找到您车辆的推荐冷态轮胎充气压力。**
- **破损的轮胎会导致发生事故。要及时更换破损、不均匀磨损或损坏的轮胎。**
- **记住一定要检查备胎的充气压力。北京现代建议您在每次检查轮胎充气压力时也要检查备胎的充气压力。**

轮胎换位

为了使胎纹磨损均匀，建议每10,000km(6,200英里)进行一次轮胎换位，若发现不规则磨损，则应更早换位。

轮胎换位时，检查轮胎是否正确平衡。

轮胎换位时，应检查不均匀磨损及损坏情况。不正常磨损通常是由轮胎充气压力不正确、车轮定位不良、车轮平衡不良、紧急制动或急转弯导致的。检查胎面或轮胎侧面是否突起或隆起。如果发现有其中一种状况则应更换轮胎。如果看见织物或绳线也要更换轮胎。在轮胎换位后，应确定前后轮胎充气压力在规定值内并检查车轮螺母拧紧度。

参考第8章"轮胎和车轮"。

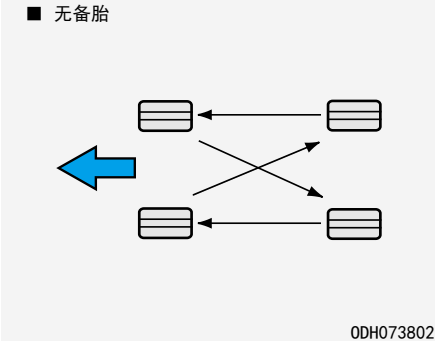

每次进行轮胎换位时，均应检查盘式制动器制动块的磨损情况。

信息

非对称轮胎的外侧和内侧是有区别的。安装非对称轮胎时，确保将标注为"外侧"的一面朝外。如果标注为"内侧"的一面朝外，会严重影响车辆性能。

警告

- **不要使用小型备胎进行轮胎换位。**
- **在任何环境下都不要混用斜交帘布层轮胎和子午线帘布层轮胎。否则会导致操纵特性异常，从而导致人员严重受伤、死亡或财产损失。**

车轮定位与轮胎平衡

车轮在工厂时已仔细地进行了定位和平衡处理，以便能把轮胎寿命最大化并把整体性能最佳化。

在大多数情况下，您不需要对车轮进行再次定位。但如果发现轮胎有不正常磨损、车辆跑偏或有其它异常，则应重新定位。

如果发现车辆在平坦路面上行驶时振动，应重新进行车轮平衡。

参考

不良车轮配重可损伤车辆的铝制车轮，仅能使用批准的车轮配重。

轮胎更换

如果轮胎磨损均匀，胎面磨损指示器将作为横过胎面的硬带出现。这表示胎面剩余厚度不足1.6mm(1/16in.)。此时应更换轮胎。

不要等到整圈胎面都出现硬带时再更换轮胎。

⚠ 警告

更换轮胎，行驶约1,000km(620英里)后，复查并拧紧轮胎螺母。如果行驶时方向盘摇动或车辆震动，就说明轮胎不平衡。调整轮胎平衡。如果问题仍未解决，请咨询北京现代授权经销商。

⚠ 警告

- **使用磨破的轮胎行驶非常危险，会降低制动效果、转向控制准确度及牵引力。**
- **您车辆配备了设计为提供安全驾驶和操纵能力的轮胎。不要使用与车辆原装轮胎和车轮的尺寸与类型不同的轮胎和车轮。否则会影响车辆的性能和安全性，导致操纵失灵或翻车，造成严重伤害。更换轮胎时，一定要确保在所有的四个车轮上装配有相同尺寸、类型、胎面、商标和承载能力的轮胎和车轮。**
- **使用任何其它尺寸或类型的轮胎，可能会严重影响乘座舒适性、操控性、离地间隙、制动距离、车体至轮胎间隙、防滑轮胎间隙及车速表可靠性。**

(继续)

(继续)

- **更换轮胎时，最好同时更换所有的四个轮胎。若条件不允许或没有必要同时更换四个轮胎，则应同时更换两个前轮胎或两个后轮胎。只更换一个轮胎会严重影响车辆操控性。**
- **ABS通过比较车轮速度工作。轮胎尺寸可以影响车轮速度。更换轮胎时，必须使用车辆原厂提供的相同尺寸轮胎来更换所有的四个轮胎。使用不同尺寸的轮胎会导致ABS(防抱死制动系统)和ESC(电子稳定控制)(如有配备)不正常工作。**

小型备胎更换

小型备胎的胎面寿命比标准尺寸轮胎的胎面寿命短。当您看到轮胎上的胎面磨损指示器时应更换轮胎。应用与新车提供的小型备胎尺寸与设计相同的小型备胎来更换并装配在相同的小型备胎轮上。小型备胎不能装配在标准尺寸的车轮上，而且小型备胎轮也不能装配标准尺寸的轮胎。

车轮的更换

无论出于何种原因更换金属车轮，都要确定新车轮尺寸、轮辋宽度与偏心度均与原厂部件相同。

⚠ 警告

如果车轮尺寸不正确会严重影响车轮与轴承的使用寿命、制动及停车能力、操控特性、离地间隙、车体-至-轮胎间隙、雪地防滑链间隙、车速表和里程表校准、大灯对光及保险杠高度。

轮胎牵引力

如果车辆安装已磨损轮胎、充气不当轮胎或在光滑路面上行驶，轮胎牵引力降低。出现胎面磨损指示器时应更换轮胎。为了降低车辆失控的可能性，在雨天、雪地或冰地上应减速慢行。

轮胎保养

除了保持适当的充气压力外，进行正确的车轮定位也有助于降低轮胎磨损。如果您发现某个轮胎磨损不均匀，请北京现代授权经销商检查车轮定位情况。

安装新轮胎时，确定平衡新轮胎，这可以提高车辆乘座舒适性并延长轮胎寿命。另外，如果从车轮上拆卸某个轮胎，一定要重新平衡这个轮胎。

轮胎侧壁标签

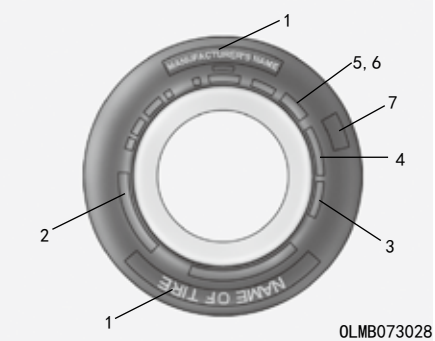

此信息鉴定并描述轮胎的基本特性，并提供用于安全标准证明的轮胎识别码(TIN)。在召回情形下，可以使用此TIN识别轮胎。

1. 制造商或商标名称

显示制造商或商标名称。

2. 轮胎尺寸说明

轮胎侧壁上标记了轮胎尺寸标志。挑选您车辆的更换轮胎时需要参考这些信息，以下详解轮胎尺寸标志的字母与数字意义。

轮胎尺寸标志示例：

（这些字母与数字仅用作参考；您的轮胎尺寸标志会根据车辆变化。）

205/55 R16 95H

205 – 单位为毫米的轮胎宽度。

55 – 高宽比，轮胎的剖面高度与轮胎宽度的百分比。

R – 轮胎构造代码(径向)。

16 – 单位为寸的轮辋直径。

95 – 负载指数，一系列与轮胎可以承载的最大负载有关的数字码。

H – 速率符号，参考本章中速率符号表中的附加信息。

车轮尺寸说明

车轮也标记了在您必须更换车轮时需要的重要信息，以下详解车轮尺寸标志的字母与数字意义。

车轮尺寸标志示例：

6.5JX16

6.5 – 单位为寸的轮辋宽度。

J – 轮辋外形标志。

16 – 单位为寸的轮辋直径。

轮胎速率

下表列出了当前很多用于轿车轮胎的不同速率。速率符号是轮胎侧壁上轮胎尺寸标志的一部分。此符号对应轮胎的设计最高安全驾驶速度。

速率符号	最高速度
S	180km/h(112mph)
T	190km/h(118mph)
H	210km/h(130mph)
V	240km/h(149mph)
Z	高于240km/h(149mph)

3. 检查轮胎寿命(TIN：轮胎识别码)

如果自生产日期算起轮胎的寿命大于6年，轮胎强度和性能会随着轮胎年龄的递增而下降(即使没有使用的备胎)。因此，应更换新轮胎(包括备胎)。您可以在轮胎的侧壁上(可能在车轮内侧)找到轮胎生产日期，显示DOT代码。DOT代码是轮胎上一系列由数字和英文字母组成的号码。DOT代码的最后4位数字(字符)特指生产日期。

DOT ：XXXX XXXX 0000

DOT的前部分表示厂家代码、轮胎尺寸和胎面花纹，DOT的最后4位数字表示生产星期和年份。

例：

DOT XXXX XXXX 2618代表轮胎是在2018年的第26个星期生产的。

⚠ 警告

轮胎年龄

即使不使用轮胎，轮胎也会随着时间的推移而老化。无论剩余的轮胎胎面如何，都建议您在轮胎正常服务达到六(6)年后更换轮胎。由炎热气候或频繁高负载状态引起的受热都能加快老化过程。不遵守此警告会导致轮胎突然故障，从而导致车辆失控及发生事故，造成严重的人身伤害甚至死亡。

4. 轮胎帘布层成分和材料

轮胎内为若干张帘布层或橡胶涂层织物结构。轮胎制造商也必须指出轮胎材料，包括钢、尼龙、聚酯和其它物质。字母"R"指子午线帘布层结构；字母"D"指斜纹或斜交帘布层结构；而字母"B"指束带式斜交帘布层结构。

5. 最大允许充气压力

这是充入轮胎内的最大气压，不要超过这个允许的最大充气压力，参考轮胎和负载信息标签中的推荐充气压力。

6. 最大负载额定值

此数值指示以千克和磅为单位计算的轮胎能承受的最大负载。更换车辆上的轮胎时，一定要更换负载额定值与原厂安装轮胎相同的轮胎。

7. 均匀轮胎质量分级

可在胎肩与最大剖面宽度之间的轮胎侧壁上找到质量级。

例：

胎面磨损 200

牵引力 AA

温度A

轮胎胎面磨损

轮胎胎面磨损级别是以专门管理机构经过分析证明验证的轮胎磨损率为基础的比率。例如，轮胎级别150的磨损是管理机构轮胎级别100的1.5(1½)倍。

轮胎的相关性能取决于实际使用状况。尽管如此，性能可根据驾驶习惯、维修经验、道路特征和气候的不同而有明显不同。

这些级别模压在轿车轮胎的侧壁上。轮胎作为您车辆的标准件或选装件来说是随级别变化的。

牵引力 - AA、A、B和C

牵引力级别，由高到低是AA、A、B和C。级别表示在沥青和混凝土质的专门管理机构测试路面控制条件下测得的轮胎在湿路上的停车能力。标记C的轮胎牵引性能不良。

⚠ 警告

指定到此轮胎的牵引力级别以直向前进的制动牵引测试为基础，不包括加速、转弯、滑水效应或峰值牵引特性。

温度 - A、B和C

温度级别是A(最高)、B和C，级别表示在有关专门室内试验室试验车轮控制条件下测定轮胎生热阻力和散热能力。

持久高温会导致轮胎原材料退化并降低轮胎寿命，并且温度过高会导致轮胎突然故障。级别A与B表示实验室试验车轮性能的水准比法律要求的最低标准高。

⚠ 警告

轮胎温度

此轮胎的温度级别证实轮胎适当充气且没有超载。超速、充气不足或超载，无论分开还是组合，都能使热量累积并可能造成轮胎突然故障。导致车辆失控、人身严重受伤甚至死亡。

低高宽比轮胎(如有配备)

提供了高宽比低于50的低高宽比轮胎，塑造运动型外观。

因为低高宽比轮胎优化了车辆操纵和制动，车辆乘坐感觉可能比较不舒服并且与正常轮胎相比可能噪音更大。

参考

因为低高宽比轮胎的侧壁比正常轮胎短，更容易损坏低高宽比轮胎的车轮和轮胎。所以，遵循下列说明。

- 在粗糙路面或野外小心驾驶车辆，请减速慢行以免损坏轮胎和车轮。驾驶后，检查轮胎和车轮。
- 驾车经过深穴、减速带、检查井或路边石时，

  请减速慢行以免损坏轮胎和车轮。
- 如果轮胎受到撞击，请检查轮胎状况或联络北京现代授权经销商。
- 为了避免损坏轮胎，每3,000km检查轮胎状况和胎压。

参考

- 肉眼不易识别轮胎损坏。但如果有轻微轮胎损坏暗示，即使用肉眼不能看到轮胎损坏，因为轮胎损坏可导致轮胎漏气，所以请检查或更换轮胎。
- 如果在起伏路、野外驾驶车辆或驾车经过深穴、检查井或路边石导致损坏轮胎，不在车辆保修范围内。
- 更详细的轮胎信息，可查看轮胎侧壁。

保险丝

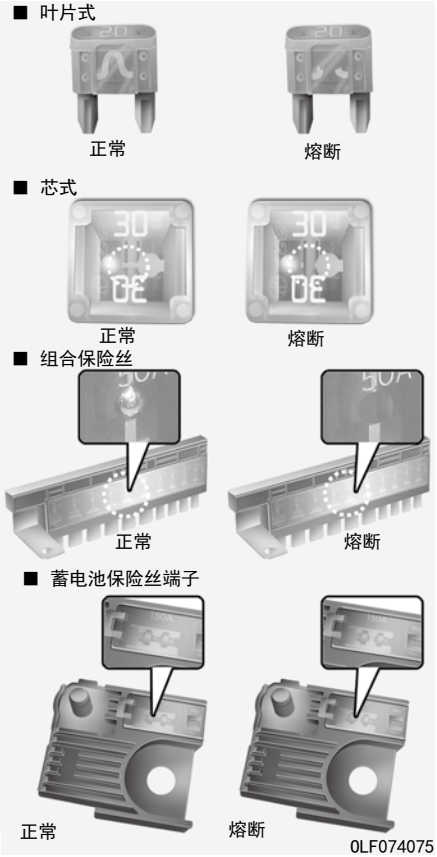

使用保险丝保护车辆的电气系统，避免电气系统电气过载损坏。

车辆上共有2个(或3个)保险丝盒，一个位于驾驶席前下仪表板内，另一个位于发动机室靠近蓄电池的位置。

如果车辆的灯光、附件或控制系统不工作，请检查其所属电路的保险丝。如果保险丝熔断，则表示保险丝内元件已熔化。

如果电气系统不工作，应首先检查驾驶席侧保险丝盒。更换熔断的保险丝前，将发动机关闭以及所有开关置于OFF位置，然后分离蓄电池负极导线。更换熔断的保险丝时，务必使用相同额定值的保险丝。

如果更换的保险丝熔断，意味着电路有故障。禁止使用可能故障的系统，并立刻联络北京现代授权经销商检查电路。

信息

共使用4种保险丝：较低安培数额定值的叶片式保险丝、芯式保险丝及较高安培数额定值的组合保险丝/电池保险丝。

⚠ 警告

保险丝更换

- 不可使用与原保险丝额定值不同的保险丝作为更换件。
- 使用较高容量保险丝可能导致电气系统损坏或发生火灾。
- 禁止使用导线或铝箔来代替正确的保险丝-即使是暂时性维修，因为这能导致大面积导线损坏并可能导致火灾。

参考

不可使用螺丝刀或其它金属物体拆除保险丝，因为这会导致电路短路并损坏系统。

参考

- 用新保险丝或继电器更换熔断的保险丝或继电器时，确定新保险丝或继电器牢固装配到夹内。没有完全紧固的保险丝或继电器会导致车辆导线和电气系统损坏，可能引发火灾。
- 禁止拆卸用螺栓或螺母紧固的保险丝、继电器和端子。这些保险丝、继电器和端子可能不完全紧固，从而引发火灾。如果用螺栓或螺母紧固的保险丝、继电器和端子熔断，请咨询北京现代授权经销商。
- 禁止在保险丝/继电器端子内放入保险丝或继电器除外的其它物品如螺丝刀或导线，否则会导致接触故障和系统故障。

发动机室保险丝盒内保险丝更换

1. 关闭发动机及所有的其它开关。
2. 所有开关置于OFF位置。
3. 通过按压舌片并上拉拆卸保险丝盒盖。
4. 检查拔出的保险丝；如果保险丝熔断则予以更换。要拆卸或插入保险丝，可使用发动机室保险丝盒里提供的保险丝拔具。
5. 推入相同额定值的新保险丝，确认其牢固固定在夹子内。如果装配状态松动，请咨询北京现代授权经销商。

参考

检查发动机室保险丝盒后，牢固安装保险丝盒盖。否则会进水，从而导致电气故障。

主保险丝

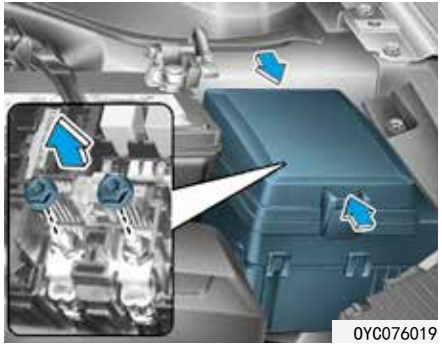

即使没有分离发动机室保险丝盒与室内保险丝盒内的个别保险丝，电气系统也可能不正确工作。在这种情况下，故障原因可能是位于正极蓄电池端子(+) 盖内侧的主保险丝分离。

由于主保险丝的设计比其它部件更复杂，在这种情况下，请联系北京现代授权经销商。

叶片式保险丝

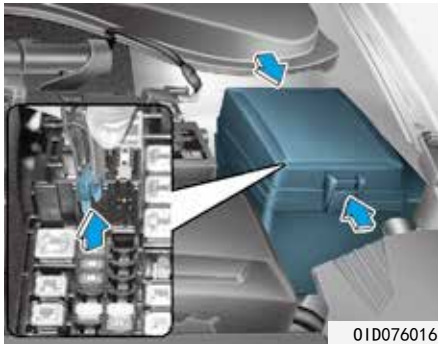

检查保险丝前，应该关闭发动机，和其它电气系统开关。如果保险丝熔断，使用保险丝拔具(在发动机室保险丝盒里)拆卸熔断的保险丝，更换为相同额定值的保险丝。新保险丝可能会与保险丝拔具放在一起。如果没有，您可以暂时选择/使用不影响车辆操作的其他系统(如音响系统)的保险丝。

芯式保险丝

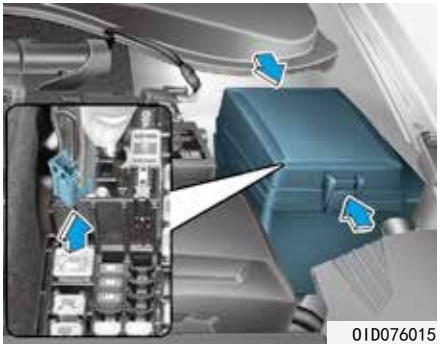

检查保险丝前，应该关闭发动机，和其它电气系统开关。更换熔断的保险丝时，务必使用相同额定值的保险丝。拆卸时要格外注意，不能损坏熔断的保险丝。

室内保险丝更换

1. 关闭发动机及所有的其它开关。
2. 打开室内保险丝盒盖。

3. 直接拔出可疑保险丝，使用发动机室保险丝盒内提供的保险丝拔具。
4. 检查拔出的保险丝；如果保险丝熔断则予以更换。
5. 推入相同额定值的新保险丝，确认其牢固固定在夹子内。

如果装配状态松动，请咨询北京现代授权经销商。

信息

如果没有备用保险丝，先以不需要用于操纵车辆的电路相同额定值保险丝来代替，如点烟器保险丝等。

如果大灯或其它电气部件不工作，但保险丝良好，应检查发动机室保险丝盒。如果保险丝熔断，则必须用相同额定值的保险丝更换。

记忆保险丝（短接连接器）

您的车辆配备了记忆保险丝（短接连接器），用于防止长时间不驾驶车辆的驻车状态蓄电池放电。长时间驻车前执行下列程序：

1. 停止发动机。
2. 关闭大灯和尾灯。
3. 打开驾驶席侧室内保险丝盒盖，拔出记忆保险丝（短接连接器）。

参考

- **如果向上拉起保险丝盒内的记忆保险丝，警告蜂鸣音、音响、时钟和室内灯等不工作。更换后必须重新设置某些设备。参考本章的"蓄电池"部分。**
- **即使向上拉起记忆保险丝，蓄电池仍会由于大灯或其它电气设备的工作而放电。**

保险丝/继电器盒说明

发动机室保险丝盒

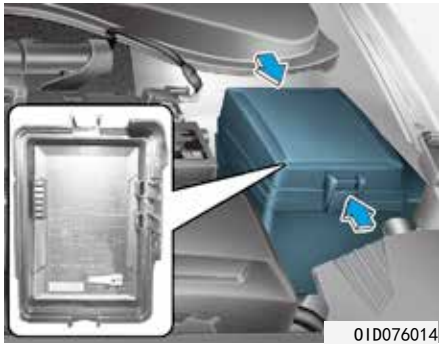

OID076014

您可以在保险丝/继电器盒盖内侧找到说明保险丝/继电器名称和容量的保险丝/继电器标签。

信息

本手册内的所有保险丝盒说明并不完全适用于您的车辆，只是出版本手册时的准确信息。检查您车辆的保险丝盒时，参考保险丝盒标签。

■Gamma 1.6 MPI

■Kappa 1.4 T-GDI

OID078020/OID078050

驾驶席侧保险丝盒

您可以在保险丝/继电器盒盖内侧找到说明保险丝/继电器名称和容量的保险丝/继电器标签。

信息

本手册内的所有保险丝盒说明并不完全适用于您的车辆，只是出版本手册时的准确信息。检查您车辆的保险丝盒时，参考保险丝盒标签。

编号	保险丝名称		容量	编号	保险丝名称		容量	编号	保险丝名称		容量
	英语	中文			英语	中文			英语	中文	
F1	DR LOCK	门锁	20A	F17	P/SEAT DRV	驾驶席电动座椅	25A	F33	STATIC BENDING LP	静态转弯灯	10A
F2	-	-	20A	F18	RR FOG	后雾灯	10A	F34	MODULE 5	模块5	7.5A
F3	SAFETY P/WDW LH	安全电动门窗-左	25A	F19	WASHER	喷水器	15A	F35	VACCUM PUMP	真空泵	10A
F4	STOP LP	制动灯	15A	F20	TAIL LH	尾灯-左	7.5A	F36	A/BAG	空气囊	10A
F5	T/SIG LP	转向信号灯	15A	F21	MODULE 3	模块3	7.5A	F37	MODULE 1	模块1	7.5A
F6	-	-	20A	F22	ABS 3	ABS 3	7.5A	F38	SMK 1	SMK 1	25A
F7	HEATED MIRR	后视镜除霜器	10A	F23	BRAKE SW	制动开关	10A	F39	A/CON 2	空调2	7.5A
F8	SPARE 1	备用1	10A	F24	FOLDING MIRR	后视镜折叠	10A	F40	WIPER RR	后雨刮器	15A
F9	P/WDW RH	电动门窗-右	25A	F25	-	-	15A	F41	FRT WIPER	前雨刮器	25A
F10	SEAT HEATER	座椅加热器	20A	F26	A/CON 1	空调 1	7.5A	F42	ACC	ACC	10A
F11	DRL	DRL	10A	F27	MODULE 6	模块6	10A	F43	P/OUTLET	电源插座	15A
F12	START	起动	7.5A	F28	B/UP LP 1	倒车灯1	10A	F44	A/BAG IND	空气囊警告灯	7.5A
F13	TAIL RH	尾灯-右	7.5A	F29	ECU 4	ECU 4	10A	F45	CLUSTER	仪表盘	7.5A
F14	MODULE 2	模块2	10A	F30	SUNROOF	天窗	15A	F46	MDPS 2	MDPS 2	7.5A
F15	TCU 1	TCU 1	15A	F31	SMK 2	SMK 2	10A	F47	AUDIO	音响	20A
F16	P/WDW LH	电动门窗-左	25A	F32	SPARE 6	备用6	10A	F48	ROOM LP	室内灯	10A

灯泡

相关细节请咨询北京现代授权经销商来更换车辆灯泡。因为在接触灯泡前需要拆卸很多车辆的其它部件，所以更换车辆灯泡很困难。尤其是在您必须拆卸大灯总成以接触灯泡时，

拆卸/安装大灯总成可能会损坏车辆。

⚠ 警告

为避免车辆突然移动、灼伤手指或发生电击，在进行灯泡方面的工作前，牢固设置驻车制动器，将点火开关转到LOCK/OFF位置并关闭灯光。

参考

一定要用有相同瓦特数额定值的新灯泡更换烧坏的灯泡，否则会导致保险丝或电路系统损坏。

⚠ 注意

如果您没有必需的工具、正确的灯泡及专门技术，请联络北京现代授权经销商。在大多数情况下，由于在接触灯泡前需要拆卸很多车辆的其它部件，所以更换车辆灯泡很困难。尤其是在您必须拆卸大灯总成以接触灯泡时，拆卸/安装大灯总成可能会损坏车辆。

信息

如果在驾车后洗车或在雨季夜间驾驶车辆，大灯和尾灯灯罩内可能会出现湿气。这种情况是由灯内外温度差引起的，并不表示车辆故障。湿气在灯内凝结时，可通过在大灯ON状态驾驶车辆进行除湿。除湿程度根据灯尺寸、灯位置及环境状态不同而不同。但是，如果不能进行有效除湿，请北京现代授权经销商检查车辆。

大灯、示宽灯、转向信号灯和雾灯灯泡更换

类型A - 标准

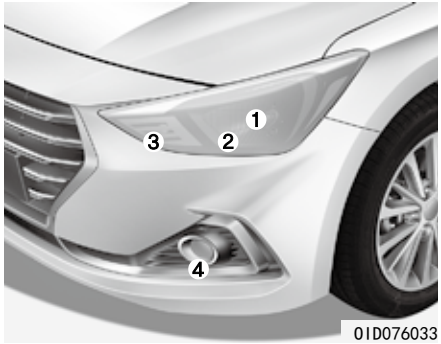

(1) 大灯(近光/远光)
(2) 示宽灯
(3) 转向信号灯
(4) 雾灯

大灯(卤素灯泡)，示宽灯

⚠ 警告

- **处理卤素灯泡时要小心。卤素灯泡里有压缩气体，如果灯泡爆炸，碎片会在压缩气体作用下飞溅散开，造成伤害。**
- **更换灯泡时戴上保护眼镜，处理灯泡前先冷却灯泡。**

- 小心处理灯泡，避免刮伤和磨蚀。如果灯泡点亮，避免与液体接触。
- 禁止用没有戴任何保护装置的手直接触摸灯泡。残留的油渍可能导致灯泡过热并在点亮时爆裂。
- 只在安装到大灯内时点亮灯泡。
- 如果灯泡损坏或裂缝，应立即更换并小心处理。

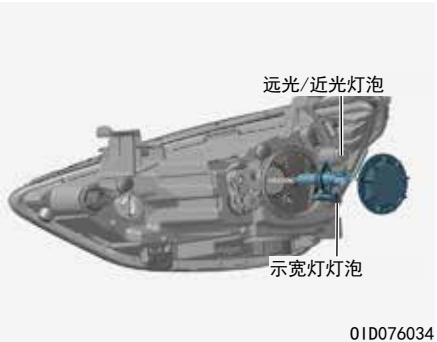

大灯

1. 打开发动机罩。
2. 分离蓄电池负极导线。
3. 逆时针转动大灯灯泡罩进行拆卸。
4. 分离大灯灯泡插座连接器。
5. 按下大灯灯泡固定钢线末端并向上推，松开大灯灯泡固定钢线。
6. 从大灯总成上拆下灯泡。
7. 安装新大灯灯泡，对准大灯灯泡固定钢线和灯泡上的槽，把大灯灯泡固定钢线压入适当位置。

8. 连接大灯灯泡插座连接器。
9. 顺时针转动大灯灯泡罩进行安装。

信息

在发生事故后或在北京现代授权经销商处重新安装大灯总成后应调整大灯光照点。

示宽灯

1. 打开发动机罩。
2. 分离蓄电池负极导线。
3. 逆时针转动灯泡插座直到灯泡插座上的舌片对正总成上的导槽，即可从总成上拆下灯泡插座。
4. 按压并逆时针转动灯泡直到灯泡上的舌片对正灯泡插座上的导槽，即可从灯泡插座上拆下灯泡，把灯泡拉出灯泡插座。
5. 把新灯泡插到灯泡插座内并旋转直到新灯泡锁入正确位置。
6. 对齐灯泡插座上的舌片与总成内的导槽，把灯泡插座安装到总成内。
7. 把灯泡插座压入总成并顺时针旋转灯泡插座。

转向信号灯

1. 打开发动机罩。
2. 分离蓄电池负极导线。
3. 逆时针转动灯泡插座直到灯泡插座上的舌片对正总成上的导槽，即可从总成上拆下灯泡插座。
4. 按压并逆时针转动灯泡直到灯泡上的舌片对正灯泡插座上的导槽，即可从灯泡插座上拆下灯泡，把灯泡拉出灯泡插座。
5. 把新灯泡插到灯泡插座内并旋转直到新灯泡锁入正确位置。
6. 对齐灯泡插座上的舌片与总成内的导槽，把灯泡插座安装到总成内。
7. 把灯泡插座压入总成并顺时针旋转灯泡插座。

雾灯

如果灯不亮，请北京现代授权经销商检查系统。

类型B – LED日间行车灯

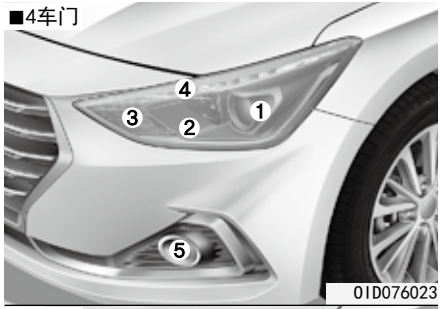

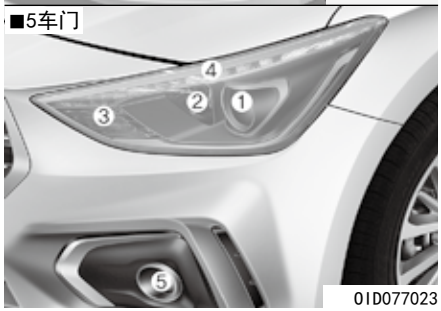

(1) 大灯(近光/远光)
(2) 静态转弯灯
(3) 转向信号灯
(4) 示宽灯/日间行车灯(DRL)
(5) 雾灯

卤素大灯

⚠ 警告

- **处理卤素灯泡时要小心。卤素灯泡里有压缩气体，如果灯泡爆炸，碎片会在压缩气体作用下飞溅散开，造成伤害。**
- **更换灯泡时戴上保护眼镜，处理灯泡前先冷却灯泡。**

- 小心处理灯泡，避免刮伤和磨蚀。如果灯泡点亮，避免与液体接触。
- 禁止用没有戴任何保护装置的手直接触摸灯泡。残留的油渍可能导致灯泡过热并在点亮时爆裂。
- 只在安装到大灯内时点亮灯泡。
- 如果灯泡损坏或裂缝，应立即更换并小心处理。

1. 打开发动机罩。
2. 分离蓄电池负极导线。
3. 逆时针转动大灯灯泡罩进行拆卸。
4. 分离大灯灯泡插座连接器。
5. 按下大灯灯泡固定钢线末端并向上推，松开大灯灯泡固定钢线。
6. 从大灯总成上拆下灯泡。
7. 安装新大灯灯泡，对准大灯灯泡固定钢线和灯泡上的槽，把大灯灯泡固定钢线压入适当位置。
8. 连接大灯灯泡插座连接器。
9. 顺时针转动大灯灯泡罩进行安装。

信息

在发生事故后或在北京现代授权经销商处重新安装大灯总成后应调整大灯光照点。

转向信号灯，静态转弯灯

1. 打开发动机罩。
2. 分离蓄电池负极导线。
3. 逆时针转动灯泡插座直到灯泡插座上的舌片对正总成上的导槽，即可从总成上拆下灯泡插座。
4. 按压并逆时针转动灯泡直到灯泡上的舌片对正灯泡插座上的导槽，即可从灯泡插座上拆下灯泡，把灯泡拉出灯泡插座。

5. 把新灯泡插到灯泡插座内并旋转直到新灯泡锁入正确位置。
6. 对齐灯泡插座上的舌片与总成内的导槽，把灯泡插座安装到总成内。
7. 把灯泡插座压入总成并顺时针旋转灯泡插座。

日间行车灯/示宽灯/雾灯

如果灯不亮，请北京现代授权经销商检查系统。

侧面转向灯更换

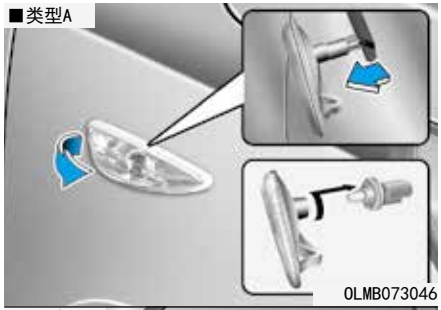

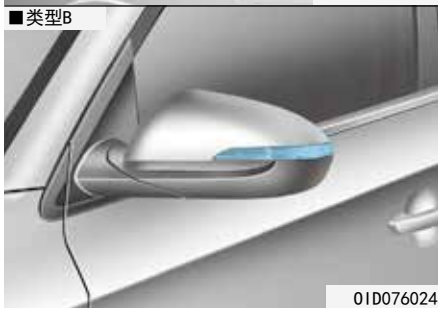

[类型 A]

1. 通过撬下透镜并向外拉灯总成来从车辆上拆下灯侧面转向灯总成。
2. 把新的侧面转向灯总成重新安装到车身上。

[类型 B]

如果LED灯不亮，请北京现代授权经销商检查车辆。

后组合灯灯泡更换

■4车门

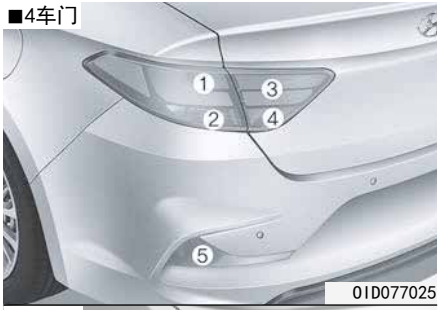

OID077025

■5车门
-左

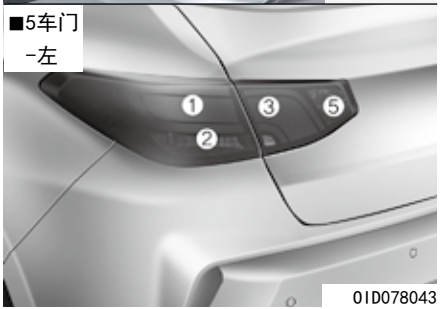

OID078043

■5车门
-右

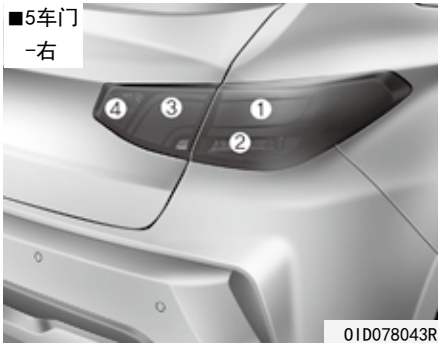

OID078043R

(1) 尾灯/制动灯
(2) 转向信号灯
(3) 尾灯
(4) 倒车灯
(5) 后雾灯

外部灯

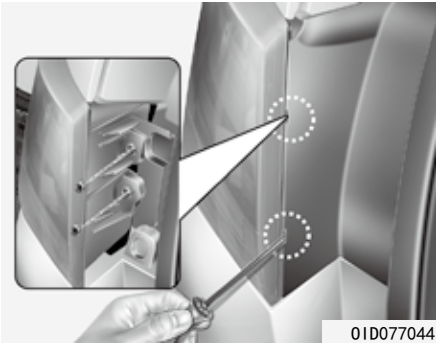

OID077044

尾灯/制动灯，转向信号灯

1. 停止发动机。
2. 打开后备箱门。使用一字型螺丝刀拆卸盖。
3. 使用十字型螺丝刀拧下灯总成固定螺钉。
4. 从车身上拆卸后组合灯总成。

■4车门

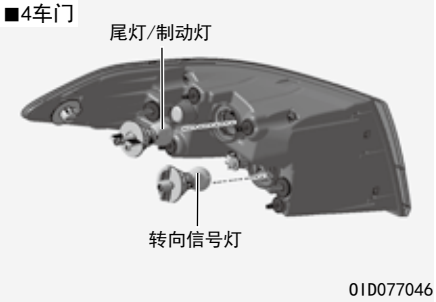

■5车门

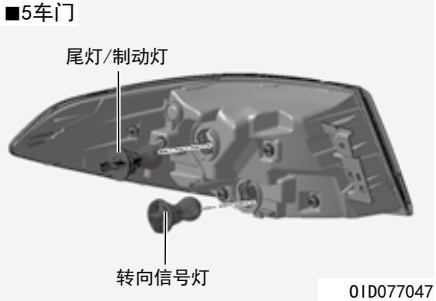

5. 逆时针转动灯泡插座直到灯泡插座上的舌片对正总成上的导槽，即可从总成上拆下灯泡插座。
6. 按压并逆时针转动灯泡直到灯泡上的舌片对正灯泡插座上的导槽，即可从灯泡插座上拆下灯泡。把灯泡拉出灯泡插座。
7. 把新灯泡插到灯泡插座内并旋转直到新灯泡锁入正确位置。
8. 对齐灯泡插座上的舌片与总成内的导槽，把灯泡插座安装到总成内。

   把灯泡插座压入总成并顺时针旋转灯泡插座。
9. 把灯总成重新安装到车身上。

内部灯

■5车门

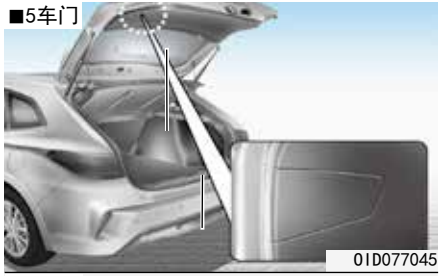

■4车门

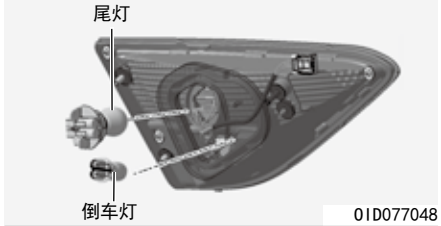

■5车门

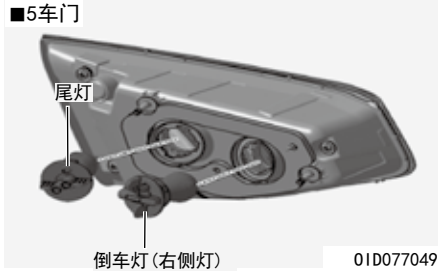

倒车灯/尾灯

1. 停止发动机。
2. 打开后备箱门。
3. 使用一字型螺丝刀拆卸维修盖。
4. 逆时针转动灯泡插座直到灯泡插座上的舌片对正总成上的导槽，即可从总成上拆下灯泡插座。
5. 按压并逆时针转动灯泡直到灯泡上的舌片对正灯泡插座上的导槽，即可从灯泡插座上拆下灯泡。 把灯泡拉出灯泡插座。
6. 把新灯泡插入灯泡插座。
7. 对正灯泡插座上的舌片与总成上的导槽并顺时针转动灯泡插座，把灯泡插座安装到总成内。

后雾灯

如果雾灯不工作，请北京现代授权经销商检查系统。

高位制动灯更换

4车门

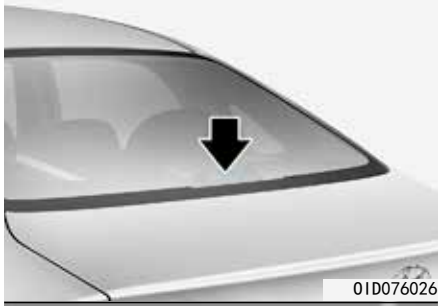

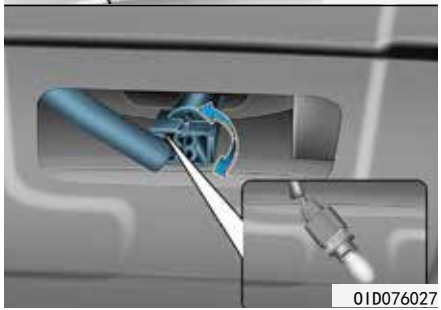

1. 打开行李箱盖。
2. 通过逆时针转动直到灯泡插座上的舌片对正导槽，拆卸灯泡插座。
3. 按压并逆时针转动灯泡直到灯泡上的舌片对正灯泡插座上的导槽，即可从灯泡插座上拆下灯泡。把灯泡拉出灯泡插座。
4. 把新灯泡插到灯泡插座内并旋转直到新灯泡锁入正确位置。
5. 对齐灯泡插座上的舌片与总成内的导槽，把灯泡插座安装到总成内。把灯泡插座压入总成并顺时针旋转灯泡插座。

5车门

如果高位制动灯不亮，请咨询北京现代授权经销商。

牌照灯灯泡更换

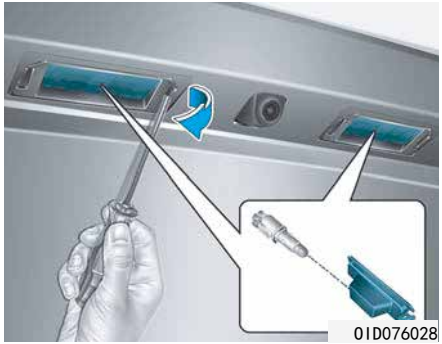

1. 通过朝箭头所示方向推动来拆卸盖。
2. 直线向外拉灯泡进行拆卸。
3. 安装新灯泡。
4. 按拆卸的相反顺序重新安装。

内部灯灯泡更换

■ 阅读灯

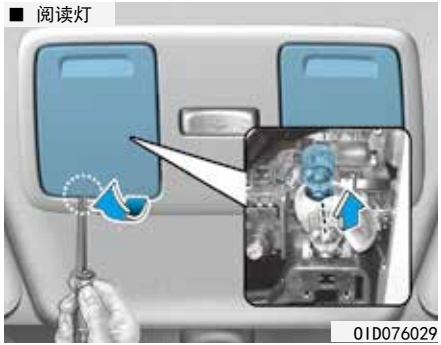

■ 车顶控制台灯

■ 行李箱灯

- 4车门

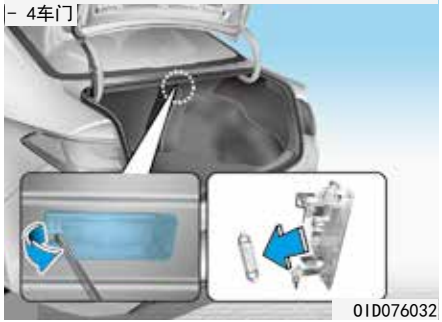

- 5车门

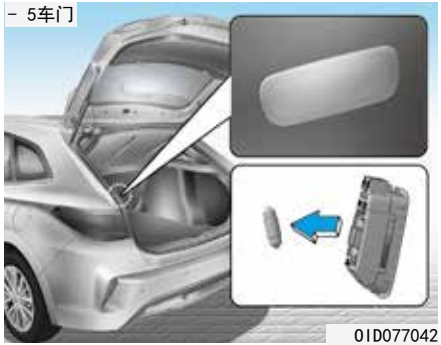

■ 室内灯

1. 使用一字型螺丝刀轻轻从内部灯壳处撬下透镜。
2. 直线向外拉灯泡进行拆卸。

⚠ 警告

为避免烧伤手指或发生电击，进行内部灯的相关操作前一定要按下“OFF”按钮。

3. 把新灯泡安装到灯泡插座里。
4. 对正透镜舌片与内部灯壳凹部并把透镜紧压入适当位置。

⚠ 注意

小心不要弄脏或损坏透镜、透镜舌片和塑料壳。

外观保养

外饰的保养

外饰基本注意事项

要使用任何化学清洁剂或亮光剂时，务必遵守标签上的规定，这非常重要，请先阅读标签上的所有警告和注意事项。

高压清洗

- 不要使用高压清洗机喷嘴直接朝门窗、照明系统(如大灯、侧灯)、摄像头、传感器、保险杠、橡胶部件(如轮胎)或车底喷水。
- 朝车身喷射高压水时不要距离车辆太近，这会损坏车辆表面。
- 禁止长时间持续朝一个位置喷射高压水，这会损坏车辆表面。
- 短时间内集中朝一个位置喷射高压水可能导致车辆损坏，即使在高压清洗机喷嘴和车身之间保持安全距离，也会导致损坏。一定要注意朝所有车辆表面上喷射高压水。

漆面保养

清洗

为帮助保护车辆漆面，防止生锈和变质，应彻底清洗且至少应每个月用温水或冷水清洗一次车辆。
如果您进行了野外驾驶，则应该在每次野外驾驶后清洗车辆。尤其应注意彻底清除所有盐分、污物、泥土和其它杂质的累积物。并确定摇臂板与车门下方边缘的排水孔保持干净清洁。
若未立刻去除昆虫、焦油、树汁、鸟粪、工业污染物及相似沉淀物，会损坏车辆漆面。
即使立刻用清水清洗也可能无法完全清除附着物，
因此可使用不伤漆面的温性肥皂。
用肥皂清洗后，应使用温水或冷水再彻底冲洗，千万不要让肥皂残留在漆面上变干。

参考

- 不要使用强力肥皂、化学清洁剂或热水，也不要在阳光直射下或车身热时清洗车辆。
- 清洗车辆侧面门窗时要注意。

  特别是使用高压水清洗时，水会通过门窗渗入，弄湿内饰。
- 为了避免损坏塑料部件和灯，禁止使用化学溶剂或强力清洁剂清洁塑料部件和灯。

⚠ 警告

制动器被弄湿

洗车后，应慢速行驶测试制动性能，查看是否受到水的影响。如果制动性能受影响，应慢速前行并轻踩制动踏板使制动器干燥。

参考

- 水洗发动机室包括高压水洗，可能导致发动机室内的电路故障。
- 禁止水或其它液体接触车内的电气/电子部件，否则会损坏电气/电子部件。

打蜡

打蜡时漆面上不可有水滴。
应洗车并等待车辆干燥后才可以打蜡，且应使用优质液状或糊状蜡并遵守生产商的使用说明，所有金属饰条都应打蜡保护并保持其亮度。用除斑剂除去机油、焦油和类似物质会破坏蜡层，一定要在这些区域重新打蜡，即使车辆的其余部分不需要打蜡。

参考

- 用干布擦除车身上的灰尘或污物会损伤漆面。
- 不要使用钢丝绒、擦洗剂或含有高碱或腐蚀剂的强力清洁剂来清洁镀铬或阳极电镀铝部件。否则将损坏保护层，导致褪色或漆面变质。

漆面损伤的修理

必须立刻修理较深的刮伤或跳石撞伤漆面。因为暴露出来的金属部分会很快生锈，从而增加大修费用。

参考

如果车辆损坏且需维修或更换某个金属部件，应确保车间给维修或更换的部件提供防锈材料。

亮面金属的保养

- 使用焦油去除剂去除道路焦油与昆虫等，不要用刮刀或其它尖锐物。
- 涂上一层腊或镀铬层保护剂并擦亮，保护亮面金属的表面，避免腐蚀。
- 在寒冷天气或海岸地区，应在亮面金属部件上涂上较厚的腊或保护剂。若有必要，也可涂上无腐蚀性凡士林或其它保护剂。

车底的保养

用于除去冰雪以及防尘目的的腐蚀性物质可能会附着在车底。如果不及时去除这些物质，即使已做过防锈处理，仍会加速燃油管路、车架、底板和排气系统等车底部件的生锈。

应每个月至少用温水或冷水彻底冲洗车辆底部和车轮开口一次，特别是在野外驾驶和每年冬天结束时。要特别注意这些地方，因为这些地方的泥垢与污物不易看见。用水泼湿尘垢后不彻底除去，危害更大。车门下侧边缘、摇臂板与车架皆有排水孔，应使其畅通无灰尘堵塞，这里积水会导致生锈。

⚠ 警告

洗车后，应慢速行驶测试制动性能，查看是否受到水的影响。如果制动性能受影响，应慢速前行并轻踩制动踏板使制动器干燥。

铝合金车轮的保养

铝合金车轮上有一层透明保护层。

参考

- **不要使用任何擦洗剂、抛光剂、溶剂或钢丝刷来清洁铝合金车轮。**
- **在车轮冷却状态清洁车轮。**
- **只能使用温性肥皂或中性清洁剂，然后用清水彻底冲洗。一定要在行驶过有盐分的地区后清洁车轮。**
- **切勿使用高速汽车清洗刷清洗车轮。**
- **切勿使用含酸类物质清洁剂或酸性洗涤剂。**

防锈

防止您的车辆生锈

以最先进的设计和构造制造高质量的汽车及防止生锈。然而这只是工作的一部分。要长时间防止车辆生锈，需要您的合作与帮助。

常见的生锈原因

最常见的车辆生锈原因是：

- 在车辆底部积聚地面盐、污物和湿气。
- 漆面或保护外层被石头、沙砾磨蚀以及出现较小的刮擦和凹痕，导致金属失去保护，暴露在外而生锈。

较容易生锈的地区

如果您居住在汽车容易生锈的地区，防止生锈的措施极为重要。常见的加速生锈原因是地面盐、防尘化学物、海洋空气及工业污染物的侵害。

湿气带来的生锈

在湿气较多的环境下车辆很容易生锈。特别是在温度超过冰点时，较高的湿度能加快生锈的速度。在这种情况下，腐蚀物质通过缓慢蒸发的湿气与车辆表面接触。

泥土能使车辆生锈的原因是，泥土蒸发缓慢并保留湿气与车辆相接触。尽管泥土变干燥，但仍残留湿气并加速生锈。

高温也能使一些不能适当通风而潮湿的配件快速生锈。基于所有的这些原因，需定期清洁车辆，除去泥土或其它积聚物，这很重要。这些杂物一般积聚在车辆底部，而不仅仅是可看见的表面。

预防生锈

执行下述操作，可以从开始就预防生锈：

保持车辆清洁

预防生锈的最好方法是保持车辆干净，清除导致车辆生锈的物质。重要的是要特别注意车辆底部。

- 如果您居住的地区易使车辆生锈—含盐公路、近海、工业污染区、酸雨等等—您需加强预防生锈措施。在冬季，至少每月清理一次车辆底部，并且在冬季过后一定要清理干净车辆底部。
- 当清理车辆底部时，请特别注意挡泥板底部的部件以及其它难以观察到的部位。要彻底清除物质；仅润湿积土而不彻底洗去只会加速生锈而非防止生锈。高压水和蒸汽对除去积土和生锈材料特别有效。
- 清洗下车门板、摇臂板和车架构件时，排泄孔需保持通气状态，以便于湿气排出而不会留存在内部加快生锈。

保持车库干燥

切勿把车辆停放在潮湿及通风不良的车库里。这种环境给车辆生锈提供有利条件。如果您在车库里清洗车辆或车辆在有湿气、带着雪、冰和泥土的状态下进到车库，车辆及有些配件肯定生锈。即使干燥的车库也有可能使车辆生锈，除非具有充分的通风环境，完全除湿。

保持漆面和装饰板处于良好状态

刮痕或爆边漆面应立即用"修饰"漆来遮盖，以减少生锈的可能性。如果金属露出，建议您到专业车身和漆面喷漆室进行修补工作。

鸟粪：鸟粪是高腐蚀性物质，在几小时内就能损坏漆面。一定要尽快除去鸟粪。

不要疏忽内部

湿气可能积聚在底板垫和地毯下面，导致腐蚀。定期检查底板垫下面，确保地毯干燥。用车运送肥料、清洁材料或化学物品时要特别小心。

请使用适当容器运送这些物品，如果这些物品溅洒或漏出，应用清水清洁、冲洗并彻底干燥。

内饰的保养

内饰基本注意事项

防止化妆品(如香水、化妆油)、防晒霜、洗手液、空气清新剂等接触内饰部件，因为这些物品会损坏内饰或使内饰变色。如果这些化妆品接触内饰部件，立即擦去。
参考说明，遵守适当的程序清洁塑料制品。

参考

禁止水或其它液体接触车内的电气/电子部件，否则会损坏电气/电子部件。

参考

禁止在车内储存挥发性液体如香水、空气清香剂或除臭剂。任意由这些液体导致的污染会损坏仪表盘区域、仪表板或皮革/塑料部件。如果污染，立即用清水清洁受污染区域。

参考

清洁皮革制品(如方向盘、座椅等)时，要使用中性清洁剂或低酒精含量溶液。如果使用高酒精含量溶液或酸/碱性清洁剂，会导致皮革颜色褪色或表面脱皮。

清洁室内装饰品和内部装饰

塑料制品

用小笤帚或真空吸尘器清除塑料制品上的灰尘和疏松脏物，用塑料清洁剂清洁塑料制品表面。

纤维部分

用小笤帚或真空吸尘器去除纤维布上的灰尘和疏松脏物，然后使用推荐的中性肥皂溶液清洁室内装饰品或地毯。发现新的污点时应立刻用纤维污点清洁剂清除。如果未立刻清除，可能导致污物侵入纤维而影响其色泽。并且，若未正确保养纤维材料会降低其耐火性。

参考

使用推荐清洁剂和程序以外的任何物品或方法可能影响纤维的外观与耐火性。

清洁胯部/肩部安全带吊带

使用推荐的清洁室内装饰品或地毯用中性肥皂溶液来清洁安全带吊带，请按照规定使用此肥皂。不要将安全带吊带漂白或染色，否则会削弱安全带性能。

清洁门窗玻璃内部

如果车辆玻璃内侧表面模糊(即覆盖油污、油脂或蜡膜)，应使用玻璃清洁剂清洁。请遵守玻璃清洁剂容器上的说明。

⚠ 注意

不要擦伤或刮伤后窗内侧，否则会损伤后窗除霜器格栅。

废气排放控制系统

您车辆的废气排放控制系统在书面有限保修范围内，请参考您车辆服务卡内的保修信息。

您车辆配备了符合所有废气排放法规的废气排放控制系统。

车辆有如下三种废气排放控制系统。

(1) 曲轴箱排放控制系统
(2) 蒸发气体排放控制系统
(3) 废气排放控制系统

为保证废气排放控制系统能正常工作，建议您请北京现代授权经销商按照本手册的保养时间表检查和保养车辆。

⚠ 注意

检查和保养测试的注意事项(配备电子稳定控制(ESC)系统)

- **为了防止车辆在测功器测试期间失火，按下ESC开关切断电子稳定控制(ESC)系统。**
- **结束测功器测试后，再按一下ESC开关接通ESC系统。**

1. 曲轴箱排放控制系统

曲轴箱强制通风系统可防止曲轴箱中流出的窜缸混合气污染空气，此系统通过进气软管给曲轴箱提供过滤的新鲜空气。在曲轴箱内，新鲜空气与窜缸混合气相混合后，通过PCV阀进入进气系统。

2. 蒸发气体排放控制系统

蒸发气体排放控制系统可防止燃油蒸气逃逸到大气中去。

活性炭罐

燃油箱内产生的燃油蒸气被吸收并储存在车载活性炭罐里。当发动机运转时，活性炭罐吸收的燃油蒸气通过净化控制电磁阀被吸入进气缓冲器。

净化控制电磁阀(PCSV)

净化控制电磁阀由发动机控制模块(ECM)控制。发动机怠速运转期间发动机冷却水温低时，PCSV关闭，蒸发的燃油气体不能进入发动机。发动机暖机后，在正常行驶过程中，PCSV开启，蒸发的燃油气体被吸入发动机。

3. 废气排放控制系统

废气排放控制系统是一个高效系统，可在维持良好车辆性能的同时控制尾气的排放。

车辆改装

不可以对本车辆进行任何改装。否则会影响车辆性能、安全性或耐久性，甚至会违反政府的安全与废气排放法规。

另外，改装车辆造成的车辆损坏或性能故障不在保修范围内。

- 如果您使用未授权的电子设备，可能会造成车辆操作异常、导线损坏、蓄电池放电和起火。为了您的安全，请不要使用未授权的电子设备。

发动机排放废气预防措施(一氧化碳)

- 在许多排放废气中皆含有一氧化碳。因此，当您在车内闻到任何一种排放废气时，都应立即检查和维修车辆。如果在行驶中您怀疑排放废气进入车内，应把所有车窗完全打开，立即检查和维修车辆。

⚠ 警告

发动机所排放的废气中含有一氧化碳(CO)。一氧化碳(CO)虽然是无色无味的气体，但非常危险，吸入该气体会致命。请遵守说明，以免发生一氧化碳(CO)中毒。

- 除了必须把车辆移入或移出有限或封闭区域(如车库)以外，切勿在该区域内运转车辆发动机。
- 当需要在保持发动机运转的情况下将车辆长时间停放在空旷地时，应调整通风系统(按需要)，使车外空气进入车内。
- 切勿在发动机运转的情况下长时间坐在驻车或停止的车辆内。
- 发动机失速或不能起动时，过度尝试重新起动发动机会损坏废气排放控制系统。

催化转化器的工作预防措施(如有配备)

⚠ 警告

- **高温废气排放控制系统会点燃车底的易燃物。所以不要使车辆驻车、怠速或驶过干草、纸、树叶等易燃物或附近。**
- **发动机运转期间和刚停止发动机后，废气排放系统和催化系统非常热。应远离废气排放控制系统和催化系统，避免烫伤您。**

  另外，不要拆卸废气排放控制系统周围的隔热板，禁止对车辆底部进行密封改装，禁止给车辆涂层进行防腐控制，这些操作在一定环境下会引发火灾。

您的车辆上配备了催化转化器废气排放控制装置。

因此，必须遵守下列注意事项：

⚠ 注意

- **汽油机仅限定使用无铅汽油。**
- **当车辆有发动机故障迹象如熄火或性能明显下降时，不要驾驶车辆。**
- **禁止误用或滥用发动机。如在发动机OFF的情况下滑行或在发动机OFF的情况下挂档下陡坡。**
- **切勿让发动机长时间(五分钟或更长时间)高怠速运转。**
- **禁止对发动机或废气排放控制系统的任何部件进行改装或窜改。所有的检查与调整操作皆需由北京现代授权经销商来执行。**
- **避免在燃油量非常低的情况下驾驶车辆。如果汽油耗尽，可能会导致发动机失火，并导致催化转化器超负荷。**

如果不遵守这些预防措施会导致损坏催化转化器及损坏车辆。而且这些损坏不在保修范围内。

行驶速度超过60km/h(37mph)，或在2档或更高档位状态下，发动机转速在1,500~2,500之间维持约25分钟时，故障警告灯(MIL)熄灭。

上述情况中，如果故障警告灯持续闪烁或显示“检查排气系统”时，请北京现代授权经销商检查柴油颗粒滤清器(DPF)系统。

车辆在故障警告灯闪烁状态下行驶较长时间时，可能会损坏柴油颗粒滤清器(DPF)系统，并降低燃油效率。

汽油颗粒过滤器（GPF)（如有配备）

汽油颗粒过滤器（GPF）系统过滤排气中的碳烟颗粒。

与一次性空气滤清器不同，根据行驶条件，GPF 系统自动燃烧（氧化）掉累积的碳烟颗粒。

即，发动机控制系统在发动机正常/高速条件下，利用高温排气温度自动净化累积的碳烟颗粒。

但是，如果车辆重复短距离驾驶或长时间低速驾驶，因为排气温度低，不能净化累积的碳烟颗粒。

此时，无论煤烟的氧化过程如何，沉积的碳烟颗粒量达到一定界限时，GPF 警告灯亮。

如果车辆在发动机转速 1,500~4,000 范围、变速器 3 档或以上档位、车速 80km/h(50mph) 以上条件下，持续行驶 30 分钟以上，汽油颗粒过滤器（GPF）警告灯就会熄灭。

即使按照如上所述的条件驾驶车辆，GPF 警告灯闪烁或弹出“检查排气系统”的警告信息时，请北京授权经销商检查 GPF 系统。

GPF 警告灯持续闪烁，会损坏 GPF 系统，而且会增大燃油消耗量。

⚠ 注意

汽油燃油（如果配备 GPF）

当您的车辆配备 GPF 系统时，建议使用规定规格汽油。

如果使用含硫量高（50ppm 以上）或含有非指定添加剂的其它汽油，会损坏 GPF 系统，而且会排放煤烟。

		基准质量（RM）（kg）	限值													
			CO		THC		NMHC		NOx		THC+NOx		PM		PN	
			L_1（g/km）		L_2（g/km）		L_3（g/km）		L_4（g/km）		L_2+L_4（g/km）		L_5（g/km）		L_6（个/km）	
类别	级别		PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI [1]	CI	PI	CI
第一类车	-	全部	1.00	0.50	0.100	-	0.068	-	0.060	0.180	-	0.230	0.0045	0.0045	-	6.0×10^{11}
第二类车	I	RM≤1305	1.00	0.50	0.100	-	0.068	-	0.060	0.180	-	0.230	0.0045	0.0045	-	6.0×10^{11}
	II	1305<RM≤1760	1.81	0.63	0.130	-	0.090	-	0.075	0.235	-	0.295	0.0045	0.0045	-	6.0×10^{11}
	III	1760<RM	2.27	0.74	0.160	-	0.108	-	0.082	0.280	-	0.350	0.0045	0.0045	-	6.0×10^{11}

第一类车：包括驾驶员座位在内座位数不超过六座，且最大设计总质量不超过 2500kg 的 M_1 类汽车。

第二类车：本标准适用范围内，除第一类车以外的其他所有汽车。

GB 18352.6-2016

表 1 6a 阶段

车辆类别		测试质量 (TM)/kg	限值						
			CO/（mg/km）	THC/（mg/km）	NMHC/（mg/km）	NO_X/（mg/km）	N_2O/（mg/km）	PM/（mg/km）	PN[(1)]/（个 /km）
第一类车		全部	700	100	68	60	20	4.5	6.0×10^{11}
第二类车	Ⅰ	TM≤1305	700	100	68	60	20	4.5	6.0×10^{11}
	Ⅱ	1 305 ＜ TM≤1760	880	130	90	75	25	4.5	6.0×10^{11}
	Ⅲ	1760 ＜ TM	1 000	160	108	82	30	4.5	6.0×10^{11}
(1) 2020 年 7 月 1 日前，汽油车过渡限值为 6.0×10^{12} 个 /km。									

表 2 6b 阶段

车辆类别		测试质量 (TM)/kg	限值						
			CO/（mg/km）	THC/（mg/km）	NMHC/（mg/km）	NO_X/（mg/km）	N_2O/（mg/km）	PM/（mg/km）	PN[(1)]/（个 /km）
第一类车		全部	500	50	35	35	20	3.0	6.0×10^{11}
第二类车	Ⅰ	TM≤1305	500	50	35	35	20	3.0	6.0×10^{11}
	Ⅱ	1 305 ＜ TM≤1760	630	65	45	45	25	3.0	6.0×10^{11}
	Ⅲ	1760 ＜ TM	740	80	55	50	30	3.0	6.0×10^{11}
(1) 2020 年 7 月 1 日前，汽油车过渡限值为 6.0×10^{12} 个 /km。									

第一类车：包括驾驶员座位在内座位数不超过六座，且最大设计总质量不超过 2500kg 的 M_1 类汽车。

第二类车：本标准适用范围内，除第一类车以外的其他所有汽车。

规格与用户信息

参数 8-2
发动机 8-3
制动器信息 8-3
灯泡瓦数 8-4
轮胎和车轮 8-5
空调系统 8-6
轮胎负荷和速度容量 8-6
车重/容积 8-7
车轮定位 8-7
推荐润滑油和容量 8-8
推荐SAE粘度指数 8-10
车辆识别码(VIN) 8-11
车辆合格证标签 8-12
轮胎规格和轮胎压力标签 8-12
发动机号码 8-12
制冷剂标签 8-13
空调压缩机标签 8-13
电子标识推荐位置 (RFID) 8-13

参数

型号名称	BH7160VAV BH7160VAS	BH7161VAV BH7161VAS	BH7160VMV	BH7160VMS	BH7161VMV	BH7161VMS	BH7160ZMV	BH7140ZAV	BH7142ZAS BH7141ZAV BH7141ZAS	BH7160ZAV	BH7161ZAV	BH7161ZAS	BH7160FVMS
最高车速(km/h)	190		188					190					185(汽油) 180 (CNG)
油耗(L/100km)	6	5.7	5.6	5.7	6	5.3	5.7	5.6	5.3	6.2	6	5.8	6.2
功率 (kw)	90.2							95.6		90.2			90.2(汽油) 79 (CNG)
全长(mm)	4510						4405						4602
全宽(mm)	1765						1750						1765
全高(mm)	1470						1470/1485						1470
轴距(mm)	2650												
前轮距(mm)	1542/1530												1542
后轮距(mm)	1533/1541												1533
总质量(kg)	1680		1640					1700		1680		1640	
轴荷(kg)	900/780		865/775				855/785	914/786		893/787			832/808
整备质量(kg)	1167, 1190	1190	1120, 1150		1150		1156	1241	1248	1200	1207	1156	1240
最大爬坡度(%)	30/40												
车轮动平衡	夹式：7.5g max；黏贴式：12.5g max												
制动踏板自由间隙	3~8mm (0.12~0.32in)												
驱动形式	前置前驱；两驱												
最大扭矩/转速 (N·m)	150.7/4850							211/1400~3700					150.7/4850(汽油) 133/4850(CNG)

*室外后视镜，车门外手柄，天线软质部分不计入车辆外廓尺寸（位置图片请参考1-2~1-5）

发动机

项目	Gamma 1.6 MPI	Kappa 1.4 T-GDI
排量 cc	1,591	1,353
缸径x冲程 mm	77x85.4	71.6X84
点火顺序	1-3-4-2	1-3-4-2
气缸数量	4缸、直排	4缸、直排

制动器信息

制动踏板全部行程	制动盘规格(mm)
135mm	前制动盘：ø280x23t 后制动盘：ø262x10t

如果制动盘厚度小于极限值[前：mm，后：mm]，请北京现代授权经销商更换制动盘。

灯泡瓦数

灯泡					灯泡类型	瓦数
前	大灯		远光/近光	类型A	H4	60/55
				类型B	9005 HL+	60
			示宽灯	类型A	W5W	5
			静态转弯灯	类型B	H7	55
			DRL&示宽灯	类型B	LED	LED
			转向信号灯		PY21W	21
	侧面转向灯			类型A	WY5W	5
				类型B	LED	LED
	前雾灯				HB4	51
后	后组合灯	4车门	尾灯/制动灯(外侧)		P21/5W	21/5
			转向信号灯(外侧)		PY21W	21
			尾灯(内侧)		PY21/5W	5
			倒车灯(内侧)		W16W	16
		5车门	尾灯/制动灯(外侧)		P21/5W	21/5
			转向信号灯(外侧)		PY21W	21
			尾灯(内侧)		P21/5W	5
			倒车灯(右侧，内部)		P21W	21
			后雾灯(左侧，内部)		P21W	21
	后雾灯			4车门	P21W	21
	高位制动灯			4车门	W16W	16
				5车门	LED	LED
	牌照灯				W5W	5
内部	阅读灯				10W	10
	车顶控制台灯				10W	10
	室内灯				8W	8
	行李箱灯			4车门	5W	5
				5车门	10W	10

轮胎和车轮

项目	轮胎尺寸	车轮尺寸	轮胎充气压力bar （kPa, psi）				车轮螺母扭矩 kgf•m （lbf•ft, N•m）
			正常负荷*1		最大负荷		
			前	后	前	后	
全尺寸轮胎（标准）	195/65 R15	6.0JX15	2.3(230, 33)	2.3(230, 33)	2.3(230, 33)	2.3(230, 33)	11~13 (79~94, 107~127)
	205/55 R16	6.5JX16	2.3(230, 33)	2.3(230, 33)	2.3(230, 33)	2.3(230, 33)	
全尺寸轮胎（生态包装）	195/65 R15	6.0JX15	2.4(240, 35)	2.4(240, 35)	2.4(240, 35)	2.4(240, 35)	
	205/55 R16	6.5JX16	2.4(240, 35)	2.4(240, 35)	2.4(240, 35)	2.4(240, 35)	
小型备胎	T125/80 D15	4.0TX15	4.2(420, 60)	4.2(420, 60)	4.2(420, 60)	4.2(420, 60)	

*1：正常负荷：最多3人

- 如果预计将遭遇到较冷温度，允许在标准胎压规格的基础上添加3psi的压力。
  温度每下降12° F，轮胎压力通常损失7kPa(1psi)。如果预计要有极端温度变化，按需要检查轮胎压力，并保持规定的轮胎充气压力。
- 海拔高度越高，大气压力越低。因此，如果计划在高海拔地区驾驶车辆，应提前检查轮胎压力。必要时给轮胎充气到适当压力 （每单位海拔高度轮胎充气压力：+2.4psi/1英里）。
- 禁止超过轮胎侧壁上所示的最大轮胎充气压力。

⚠ 注意

更换轮胎时，使用与车辆提供的原厂轮胎尺寸相同的轮胎来更换。使用不同尺寸的轮胎会损坏相关部件或导致不正常工作。

空调系统

项目	容积重量	类别
制冷剂 g	500±25	R-134a
压缩机润滑油 g	110±10	PAG(FD46XG)

相关详细信息请咨询北京现代授权经销商。

轮胎负荷和速度容量

项目	轮胎尺寸	车轮尺寸	负荷容量		速度容量	
			LI *1	kg	SS *2	km/h
全尺寸轮胎	195/65 R15	6.0JX15	91	615	H	210
	205/55 R16	6.5JX16	91	615	H	210
备胎	T125/80D15	4.0TX15	95	690	M	130

*1 LI：负荷指数
*2 SS：速度符号

车重/容积

项目	Gamma 1.6 MPI		Kappa 1.4 T-GDI
	M/T	A/T	DCT
总体车重 kg	1,640	1,680	1,700
行李箱容积(VDA) L	490		

M/T：手动变速器
A/T：自动变速器
DCT：双离合变速器

车轮定位

项目	前	后
车轮外倾角	-0.5±0.5°	-1.5±0.5°
主销后倾角(到地面)	4.57±0.5°	-
前束(总计)	0.15±0.2°	0.3±0.3°
主销内倾角	13.9±0.5°	-

推荐润滑油和容量

为帮助获得正常发动机及传动系统性能和耐用性，仅使用品质合格的润滑油。使用正确的润滑油亦有助于提高发动机效率从而提高燃油经济性。

以下是推荐车辆使用的润滑油及液体。

润滑油		容量	类别
发动机机油*1 *2 (排放并重新注入) 推荐 Shell HELIX Motor oils	Gamma 1.6 MPI	3.6L	API SM *4 & ILSAC GF-4(或以上)ACEA A5/B5 *3
	Kappa 1.4 T-GDI	4.2L	ACEA A5/B5 *3
手动变速器油		1.6~1.7L	HK MTF 70W (SK) SPIRAX S6 GHME 70W MTF (H.K.SHELL) GS MTF HD 70W (GS CALTEX) (API GL-4,SAE 70W)
自动变速器油		6.7L	MICHANG ATF SP-IV,SK ATF SP-IV,HYUNDAI正品ATF SP-IV
双离合变速器油		1.8~1.9L	HK MTF 70W (SK) SPIRAX S6 GHME 70W DCTF (H.K.SHELL) GS MTF HD 70W (GS CALTEX) (API GL-4,SAE 70W)

润滑油			容量	类别
冷却水	Gamma 1.6 MPI	M/T	5.7L	防冻剂和水的混合物 (铝制散热器用磷酸盐基乙二醇冷却水)
		A/T	5.6L	
	Kappa 1.4 T-GDI	DCT	6.1L	
制动油/离合器油			0.7~0.8L	FMVSS116 DOT-3或DOT-4
燃油			50L	参考在前言部分记载的“燃油规格”。

*1：参阅下一页推荐的SAE粘度指数。

*2：现在采用标有节能标志的发动机机油。使用此机油除了有其它附加效果外，亦可通过克服发动机磨擦而降低油耗，从而提高燃油经济性。这些效果可能无法在每天的驾驶中测得，但在经年累月的行驶中会发现明显的费用节省及省油情况。

*3：如果ACEA A5/B5发动机机油不适合您的国家，您可使用API SM& ILSAC GF-4(或以上)。

*4：如果您的国家没有供应API service SM等级发动机机油，您可以使用API service SL等级发动机机油。

推荐SAE粘度指数

⚠ 注意

在检查或排放润滑油前，确定将加油口塞、排油塞或油尺的四周清洁干净。尤其是当车辆行驶在多尘或沙地和未铺砌的道路上时，此项清洁工作特别重要。清洁加油口塞、排油塞和油尺区域可预防灰尘和砂砾侵入发动机与其它机构而导致损坏。

发动机机油的粘度(密度)影响燃油经济性和寒冷天气下的操纵性(发动机起动及发动机机油流动能力)。粘度较低的发动机机油可使发动机省油且在寒冷天气下性能较好；粘度较高的发动机机油则适用在酷热天气，提供满意润滑效果。

如果使用推荐粘度之外的机油会导致发动机损坏。
选用机油时，确认下次更换机油前您车辆将要工作的温度范围。从表中选择推荐的机油粘度。

SAE粘度指数的温度范围

温度	°C	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
	(°F)	-10	0	20	40	60	80	100	120	
Gamma 1.6 MPI						20W-50				
						15W-40				
						10W-30				
						0W-20, 0W-30, 5W-20*1 *3, 5W-30				
Kappa 1.4 T-GDI						20W-50				
						15W-40				
						10W-30				
						0W-30, 5W-30*2				

*1：为了获得较好的燃油经济性，建议使用粘度等级为SAE 5W-20(API SM / ILSAC GF-4)的发动机机油。但如果您国家没有此类发动机机油，请参考发动机机油粘度表，选择适当的发动机机油。

*2：为了获得较好的燃油经济性，建议使用粘度等级为SAE 5W-30(ACEA A5/B5)的发动机机油。但如果您国家没有此类发动机机油，请参考发动机机油粘度表，选择适当的发动机机油。

*3：在中东地区，不要使用粘度等级SAE 5W-20的发动机机油。

车辆识别码(VIN)

■车架号

使用车辆识别码(VIN)可登记您的车辆并处理有关车辆所属权的所有法律事务等。

这个号码冲印在发动机室框架上和发动机的背面。

■ VIN标签(如有配备)

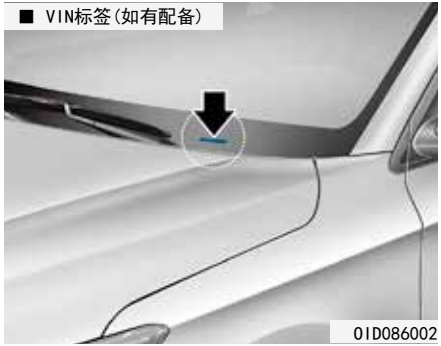

在仪表板顶部附着板件上也有VIN，从外部透过挡风玻璃可轻易看到这个板件上的号码。

使用北京现代授权诊断设备可从ECU内查询到VIN。将诊断设备连接到室内保险丝盒上的OBD连接器上。有关更详细信息请咨询北京现代授权经销商。

ECU车辆识别代码信息的工具，型号，购买地点，方式等内容，请参考北京现代维修技术信息网站（bhmc.atsw.cn）。

车辆合格证标签

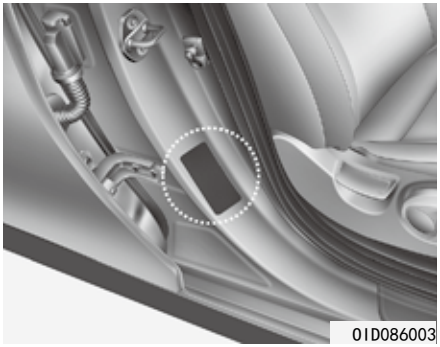

车辆合格证标签位于助手席侧中央立柱上， 标有车辆识别码(VIN)。

轮胎规格和轮胎压力标签

选择新车上提供的轮胎，以确保正常行驶的最佳性能。

轮胎标签位于驾驶席侧中央立柱上，标有您车辆的推荐轮胎压力。

如图所示，发动机号码印在发动机缸体上。

发动机号码

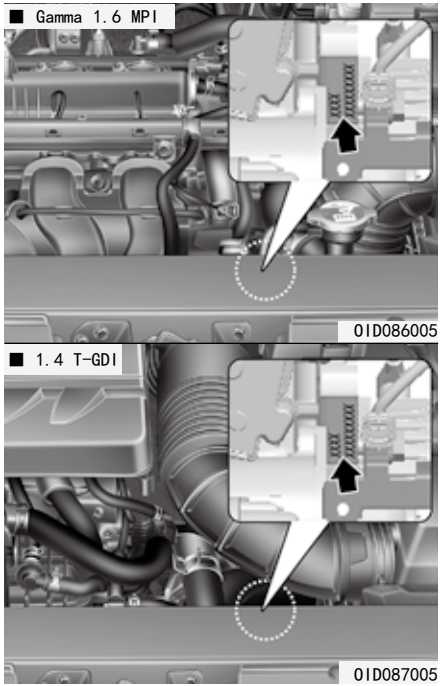

制冷剂标签位于发动机罩底部。

制冷剂标签

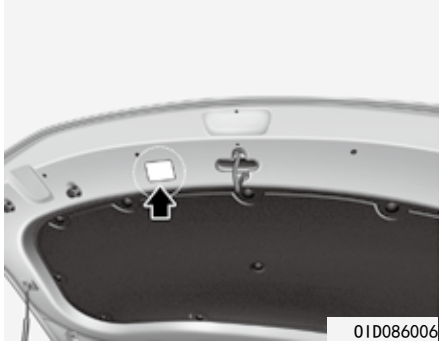

压缩机标签告知您车辆配备的压缩机类型信息，如型号、供应商部件号、生产编号、制冷剂(1)和压缩机润滑油(2)等信息。

空调压缩机标签

电子标识(RFID)推荐位置

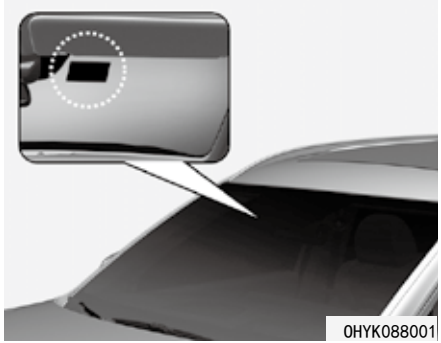

电子标识粘贴推荐位置在车辆里面前挡风玻璃。粘贴位置不遮挡驾驶者视线。

质 量 保 证 书 目 录

1．概述 …… 1

2．包修登记 …… 2

3．质量担保规定 …… 3

4．日常维护 …… 9

5．包修确认 …… 10

6．首次免费强制保养 …… 11

7．定期保养记录 …… 13

8．包修登记表 …… 16

附1：车主关于汽车产品缺陷的报告 …… 17

附2：三包凭证 …… 19

1．概述

尊敬的客户：

感谢您选择了北京现代汽车。相信您会为拥有它，并能享受到超乎想象的服务而感到骄傲。

本保证书明确了北京现代汽车的质量担保规定及有关定期保养和日常维护的要求等内容，这些对于保证汽车处于良好的使用状态十分必要。请您仔细阅读本保证书与《车主手册》，了解在北京现代汽车质量担保规定下您所能享受的服务种类及客户在定期保养中的责任。

本保证书是北京现代汽车的质量担保凭证，请您随车妥善保管，并在接受北京现代汽车特约销售服务店或特约服务站保养服务或申请保修时出示本保证书。

我们衷心希望并坚信：北京现代汽车能给您带来永久而超值的享受。

北京现代客户服务品牌bluemembers（蓝缤）旨在为车主提供便捷、实惠的高品质服务。为了充分保障您的合法权益，请您扫描左侧二维码下载“bluemembers”手机App，上传购车发票，完成首保激活。同时请您扫描右侧二维码，关注北京现代bluemembers微信，享受更多丰富服务。（如您的手机无法扫描左侧二维码，请直接致电400-800-1100，客服专员会为您激活首保。）

bluemembers手机App

北京现代bluemembers微信

如果您想了解北京现代汽车其他信息，建议请登录北京现代汽车官网http://www.beijing-hyundai.com.cn

北京现代汽车有限公司

2．包修登记

包修登记表：

北京现代汽车特约销售服务店或特约服务站在向您交车时会填写“包修登记表”。因为“包修登记表”是汽车执行包修的重要依据，所以请您务必协助北京现代汽车特约销售服务店或特约服务站认真填写，并请您在表上签字。

包修服务的提供：

包修服务由北京现代汽车特约销售服务店或特约服务站提供。

特约销售服务店名称：

地址：

邮编：

电话：

传真：

电邮：

3．质量担保规定

1、**三包概要：**汽车产品生产者、销售者和修理者根据《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》履行三包义务，承担三包责任。（仅适 用于家用汽车产品）

2、**非营运类汽车包修期：**

非**营运**类汽车：包修期自购车发票开具之日起3年或100000公里，以先到者为准。

（各类零部件包修期，请参考下列表1）

动力总成(不含附件)：发动机、变速器、分动箱包修期为5年或100000公里，以先到者为准。

3、**三包有效期：**自购车发票开具之日起2年或50000公里，以先到者为准。（仅适用于家用汽车产品）

4、**零部件包修：**

区分	零部件				包修期
易损耗零部件	空气滤清器	空调滤清器	火花塞	灯泡	1年或20000公里，以先到者为准
	燃油滤清器	制动衬片	离合器片	轮胎	
	保险丝及普通继电器（不含集成控制单元）	遥控器电池	蓄电池		
	机油滤清器		刮水器刮片		6个月或5000公里，以先到者为准

表1

5、**营运类汽车：**用于出租，租赁或客运等营运类的汽车保修期自购车发票开具之日起1年或100000公里，以先到者为准。出租车易损耗零部件保修期（请参考下列表2）：

序号	零部件名称	序号	零部件名称
1	制动盘、制动片	7	各类滤芯
2	离合器片、压盘、分离轴承	8	轮胎
3	雨刮器片	9	灯泡
4	喷油嘴	10	保险片或丝
5	火花塞、火花塞电缆	11	漆面
6	皮带	12	玻璃（前后风挡、车窗、天窗）

表2

出租车易损耗零部件保修期为3个月或5000公里，以先到者为准。

6、自费配件保修：客户自费在特约销售服务店或特约服务站购买并且由特约销售服务店或特约服务站进行装车使用的纯正配件，因其本身存在质量问题造成不能正常使用的，保修期为自更换之日起1年或20000公里，以先到者为准（易损耗零部件除外）。易损耗零部件，非营运类汽车享受3个月无公里数限制的保修，营运类汽车享受3个月或5000公里保修，以先到者为准。

7、为有利于环保及可持续发展，汽车包修以零部件修理为主，该零部件不能修复或无修复价值时采取更换零部件的修理方式，包修更换下来的零部件归北京现代汽车有限公司所有。

8、本包修规定只与汽车有关，不因汽车所有权转移而改变。

质量担保规定不适用的范围

1、因客户未按《车主手册》或本保证书要求正确使用、维护、修理、检查、保养而造成损坏的。

2、因使用不当燃油造成损坏的。

3、未经北京现代汽车有限公司同意到非北京现代汽车有限公司授权的维修单位进行维修、保养而造成损坏的。

4、无法确认车辆的生产日期、购车日期、行驶里程、发动机号码的。

5、由于使用不当、人为损坏、意外事故（如车祸等）、不可抗力造成的损坏。

6、没有使用纯正配件，使用非《车主手册》推荐的润滑油、变速器油等造成损坏的。

7、北京现代各车型《车主手册》中明示不得改装、调整、拆卸，但客户自行改装、调整、拆卸而造成损坏的。

8、非北京现代汽车装配的任何装置或附件，以及其造成的任何损坏。

9、电镀件、漆膜、橡胶覆盖件与软性内饰由于正常暴露和使用而发生的外观变化。

10、汽车发生故障未及时到北京现代汽车特约销售服务店或特约服务站接受检修，或不听建议继续使用造成损坏的。

11、按《车主手册》规定已达到或超过正常保养周期需要客户自费更换的配件。

12、因特殊情况下使用(如赛车、军事行动等)，及客户擅自改变汽车用途，用于出租、租赁或者其他经营目的的，视为自动放弃包修权利。

13、公认为非质量问题的非常轻微的感觉，或者仅在非常特殊的操作中才会出现的感觉。

1）不认为会影响汽车质量或功能的很小的噪音或震动。

2）不超过北京现代汽车规定限值的板件缝隙。

3）不采用特殊的放大手段便不可见的漆膜、镀层和饰面的外观产品质量问题。

4）由砂石或其它形式的碰撞造成的外部损伤和锈蚀，由昆虫、树液、焦油、酸雨、表面划伤、凹陷、冰雹或雷击、工业排放物与污染物、不当的使用（正常的使用方法见车主手册）造成的漆膜损伤的。

14、家用汽车产品无有效发票和三包凭证，又不能证明其所购汽车产品在三包有效期内的。

15、客户故意变更里程表。

16、家用汽车产品发票或者三包凭证上的产品品牌、型号、车辆识别代码与要求三包的整车产品的品牌、型号、车辆识别代码不符的。

17、客户所购家用汽车产品已被书面告知存在瑕疵的。

18、易损耗零部件超出其质量保证期出现产品质量问题的。

19、发生产品质量问题，客户自行处置不当而造成损坏的。

注意：

客户应按北京现代汽车有限公司在《车主手册》中推荐的汽车维护时间表，到北京现代汽车特约销售服务店或特约服务站进行定期保养服务，并由北京现代汽车特约销售服务店或特约服务站填写定期保养记录。

4．日常维护

日常维护保养是客户在使用汽车过程中的一项重要工作，为了避免故障，使汽车保持良好的运行状况，客户应该养成每日出车前后或长途行车前后，进行检查的习惯。

1、检查散热器冷却水
2、检查发动机机油液面
3、检查自动变速器油面
4、检查制动液
5、检查蓄电池指示器状况
6、检查风挡洗涤器储水罐存水情况
7、检查燃油量
8、检查所有车灯与喇叭是否正常工作
9、检查轮胎(包括备胎)充气情况及有无损坏和磨损
10、检查燃油、机油、制动液和冷却水有无渗漏
11、检查后视镜
12、检查离合器与制动踏板的自由间隙和工作情况
13、检查驻车制动器工作是否正常
14、检查方向盘工作是否正常
15、检查各开关工作是否正常
16、检查所有仪表工作是否正常
17、检查离合器液面（仅液压离合器）
18、检查助力转向油罐液面（如安装）

5．包修确认

包修的确认

北京现代汽车有限公司保留对所有包修索赔行使认证的权利。

所有包修均以本保证书为准

1、北京现代汽车有限公司及其授权的特约销售服务店、特约服务站等，均应遵守本保证书内容。

2、北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站及其员工，均无权自行变更或修改本保证书的内容。

6．免费保养

首次免费强制保养

1．为使客户的汽车保持良好的使用状况并延长其使用寿命，北京现代汽车为符合保修手续的汽车提供5000公里或6个月（以先到者为准）首次免费强制保养。

2．北京现代汽车有限公司支付首次免费强制保养中的机油、机油滤芯及相应工时等费用。

3．包修期内汽车应按此规定到北京现代汽车特约销售服务店或特约服务站进行首次免费强制保养。

4．当汽车行驶至5000公里或6个月时（以先到者为准），请到北京现代汽车特约销售服务店或特约服务站接受首次免费强制保养服务。

5000公里或6个月（以先到者为准）首次免费强制保养

首保日期：

行驶里程：

车架号码：

北京现代汽车特约销售服务店、
特约服务站
盖章

注：北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站做好5000公里或6个月（以先到者为准）首次免费强制保养服务后，请将此联撕下并拓印VIN号码后保存在维修档案中。

7．定期保养记录

时间：_____ 公里数： 工单号： 内容： 北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站 盖章	时间：_____ 公里数： 工单号： 内容： 北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站 盖章	时间：_____ 公里数： 工单号： 内容： 北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站 盖章	时间：_____ 公里数： 工单号： 内容： 北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站 盖章
时间：_____ 公里数： 工单号： 内容： 北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站 盖章	时间：_____ 公里数： 工单号： 内容： 北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站 盖章	时间：_____ 公里数： 工单号： 内容： 北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站 盖章	时间：_____ 公里数： 工单号： 内容： 北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站 盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

8．包修登记表

包 修 登 记

客户详细资料
客户名称：_____
客户属性：私家/公家 职业：_____
地　　区：_____省_____市(县)_____区
详细地址：_____
邮政编码：_____
电话号码：_____
电　　邮：_____
其它联系人：_____
详细地址：_____
邮政编码：_____
联系电话：_____

交车日期：_____年_____月_____日

客户签字：_____
年　月　日

车辆详细资料
车型号：_____
车架编号：_____
发动机编号：_____
音响密码：_____
钥匙号：_____
车辆销售日期：_____
首次免费强制保养日期：_____
里程：_____ km
牌 照 号：_____

特约销售服务店、特约服务站名称(盖章)

_____

负责人签字：_____
年　月　日

北京现代汽车有限公司

本手册留存

附1：报告和投诉

根据《缺陷汽车产品召回管理条例》的有关条款，客户有权向主管部门、有关经营者投诉或反映汽车产品存在的缺陷，并可向主管部门提出开展缺陷产品召回的相关调查的建议。

客户反映的“问题”是主管部门和汽车制造商判断是否有缺陷的重要线索。因此，您如果发现车辆可能存在缺陷，应当积极地投诉和报告。

▲ 应立即将问题的详细情况报告给国家质检总局缺陷产品管理中心，并查询制造商是否已就此问题实施召回。报告的方式是：

网址：www．qiche365．org．cn

电子邮件：zhaohui@qiche365．org．cn

信函：北京市东城区新中西街2号新中大厦1061室(100027)

▲ 除了向缺陷产品管理中心报告外，客户还应当将此问题报告给汽车制造商，具体联系方式见汽车制造商的随车文件。

客服中心：800−810−1100，400−800−1100

国家质检总局缺陷产品管理中心

WWW.qiche365.org.cn

客户关于汽车产品缺陷的报告

（复印有效）

1.客户信息

姓　名 (企业名称)			
证件号码		联系人※	
地　址			
邮政编码		电子邮件	
电　话		传　真	

注：客户为自然人的，在证件号码栏中填写身份证号或护照号；
客户为企事业单位的，填写企事业单位代码或法人代码。

2.车辆信息

厂　牌			
车　型			
年　款		型　号	
发动机号		车架号	
VIN编码			

车辆类型※		车身形式※	
生产日期		购买日期	
行驶里程※		是否为二手车	A.是 B.否
发动机排量※		汽缸数※	
驱动形式※		是否安装ABS ※	A.是 B.否
安全带形式※		安全气囊形式※	

注：※ 可以不填写
车身形式指：双门、四门、旅行车、货车、厢式车等。
驱动形式是指：前轮驱动、后轮驱动、四轮驱动。

3.销售商信息

企业名称			
地　　址			
年　　款			
邮政编码		电子邮件	
电　　话		传　　真	

4. 缺陷描述
缺陷所在的系统（如：制动系统、转向系统等）及相关描述：

_____

_____

5. 发现缺陷时的状态
时间：
车辆里程：
车速：
其它：

_____

_____

6. 是否与制造厂或我国管理召回的主管部门有过接触：
A、是　　B、否

7. 交通事故描述
是否发生碰撞或起火：_____
哪个气囊膨开：_____
伤亡人数：_____
估计的直接经济损失：_____
其它：_____

8. 轮胎问题描述（如果存在）：_____

_____

客户（签章）
日 期

附2：三包凭证

三包凭证编号：			
产品信息			
产品品牌：	北京现代	型号：	
车辆类型：		车辆规格：	
车辆识别代码(VIN)：		生产日期：	
生产者信息			
名称：	北京现代汽车有限公司	邮政编码：	101300
地址：	北京市顺义区顺通路18号	客服电话：	800−810−1100
销售者信息			
名称：		邮政编码：	
地址：		联系电话：	
销售日期：		销售者签章：	
三包条款			
汽车产品包修期：	3年或100000公里，以先到者为准		
汽车产品三包有效期：	2年或50000公里，以先到者为准		
其他三包责任承诺：	自购车发票开具之日起60日或3000公里之内（以先到者为准），发动机、变速箱的主要零件出现产品质量问题的，消费者可以选择免费更换发动机、变速箱。 自购车发票开具之日起60日或3000公里之内（以先到者为准），出现转向系统失效、制动系统失效、车身开裂或燃油泄漏，消费者可以选择免费换车或退车。 在三包有效期内，发生下列情况之一，消费者可以选择换车或退车：1)因严重安全性能故障累计进行了2次修理，严重安全性能故障仍未排除或者又出现新的严重安全性能故障的；2)发动机、变速箱累计更换2次后，或者发动机、变速箱的同一主要零件因其质量问题，累计更换2次后，仍不能正常使用的，发动机、变速箱与其主要零件更换次数不重复计算；3)转向系统、制动系统、悬架系统、前/后桥、车身的同一主要零件因其质量问题，累计更换2次后，仍不能正常使用的。 在三包有效期内，因产品质量问题修理时间累计超过35日的，或者因同一产品质量问题累计修理超过5次的，消费者可以选择换车。		

发动机和变速箱的主要零件种类范围

总成	主要零部件的种类范围
发动机	曲轴、主轴承、连杆、连杆轴承、活塞、活塞环、活塞销
	气缸盖
	凸轮轴、气门
	气缸体
变速器	箱体
	齿轮、轴类、轴承、箱内动力传动元件(含离合器、制动器)

易损耗零部件的种类范围及质量保证期

易损耗零部件	质量保证期
空气滤清器	12个月或20000公里，以先到者为准
空调滤清器	12个月或20000公里，以先到者为准
机油滤清器	6个月或5000公里，以先到者为准
燃油滤清器	12个月或20000公里，以先到者为准
火花塞	12个月或20000公里，以先到者为准
制动衬片	12个月或20000公里，以先到者为准
离合器片	12个月或20000公里，以先到者为准
轮胎	12个月或20000公里，以先到者为准
蓄电池	12个月或20000公里，以先到者为准
遥控器电池	12个月或20000公里，以先到者为准
灯泡	12个月或20000公里，以先到者为准
刮水器刮片	6个月或5000公里，以先到者为准
保险丝及普通继电器（不含集成控制单元）	12个月或20000公里，以先到者为准

汽车系统的主要零件种类范围

总成	主要零部件的种类范围
转向系统	转向机总成
	转向柱、转向万向节
	转向拉杆（不含球头）
	转向节
制动系统	制动主缸
	轮缸
	助力器
	制动踏板及其支架
悬架系统	弹簧（螺旋弹簧、扭杆弹簧、钢板弹簧、空气弹簧、液压弹簧等）
	控制臂、连杆
前/后桥	桥壳
	主减速器、差速器
	传动轴、半轴
车身	车身骨架
	副车架
	纵梁、横梁
	前后车门主体

退换车的使用补偿系数及计算公式：	【购车款（元） x 行驶里程（km）/1000】 x n（n= 0.5%）
需要根据车辆识别代号（VIN）等定制的特殊零部件种类范围：	防盗系统、全车主线束

特别提示：本三包凭证仅适用于家用汽车产品。